


- ⓃⓄ Brukerveiledning
- ⒼⒶ Installation manual
- Ⓢⓔ Installationsanvisning
- ⒻⒾ Asennusohje
- Ⓓⓔ Montageanleitung
- ⒻⓇ Manuel d'installation

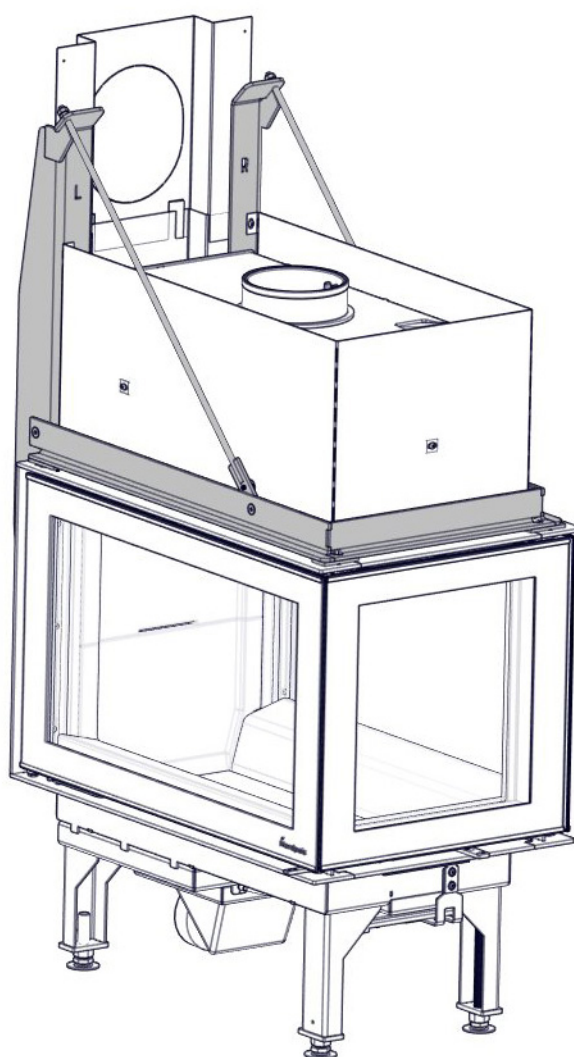

Support frame for N-29P

FIG 1

Support frame for Davos P Low_N-29P

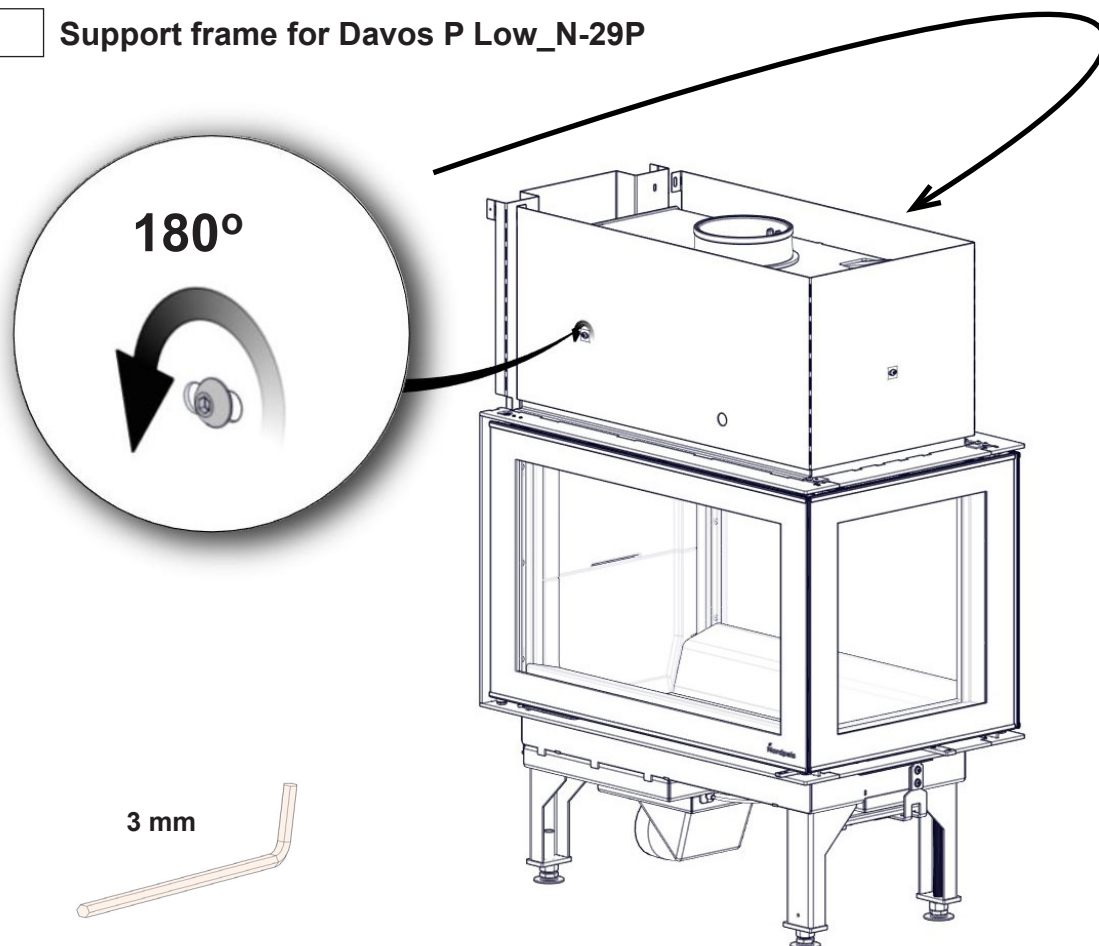


FIG 2

Support frame for Davos P Low_N-29P

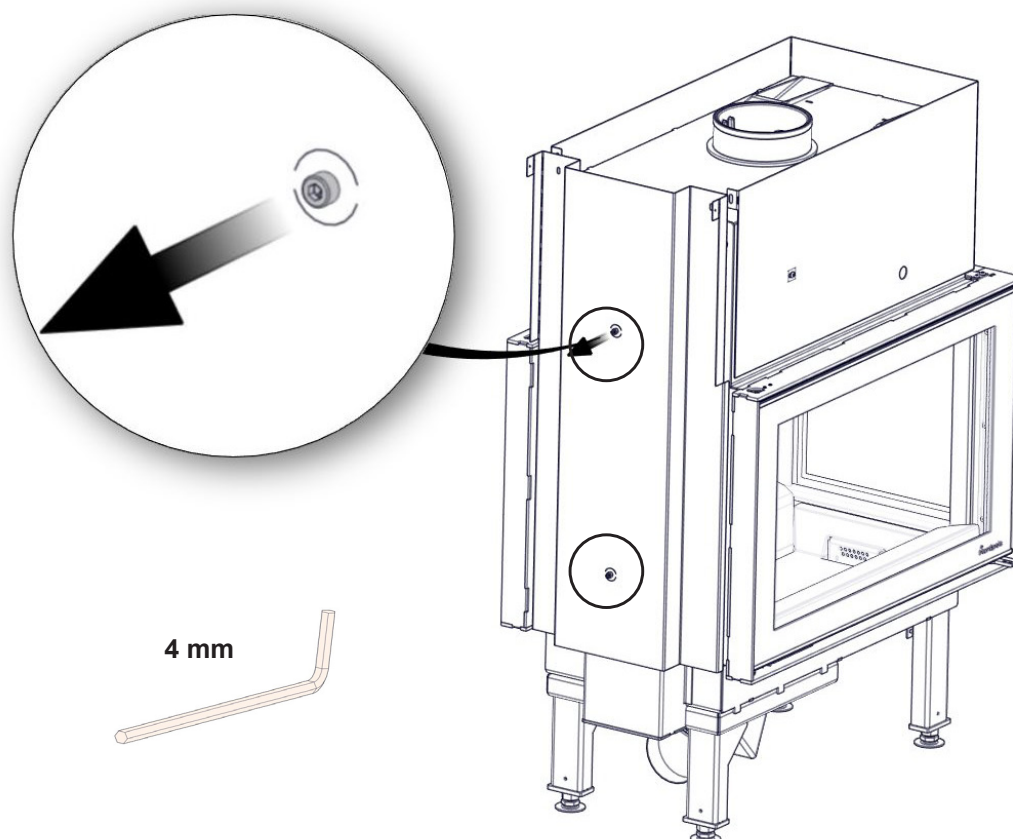


FIG 3

Support frame for Davos P Low_N-29P

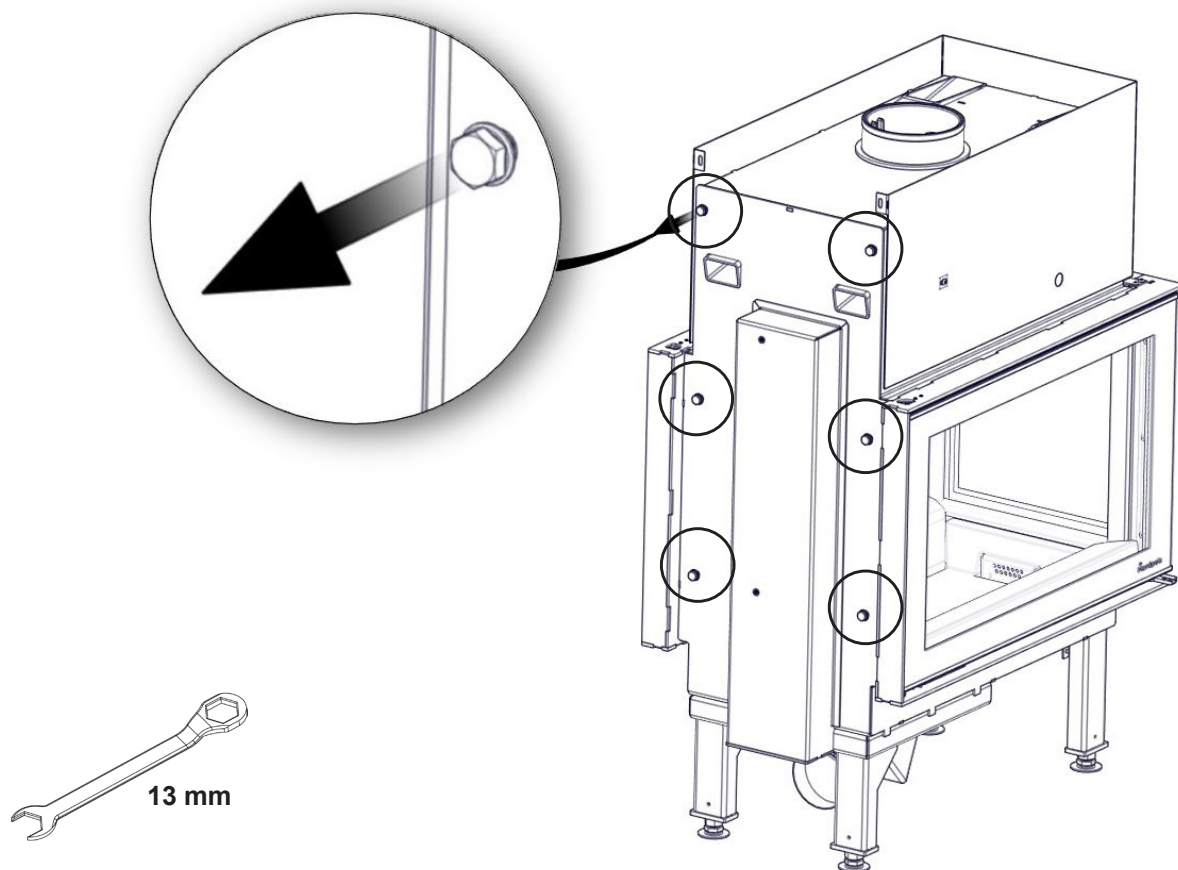


FIG 4

Support frame for Davos P Low_N-29P

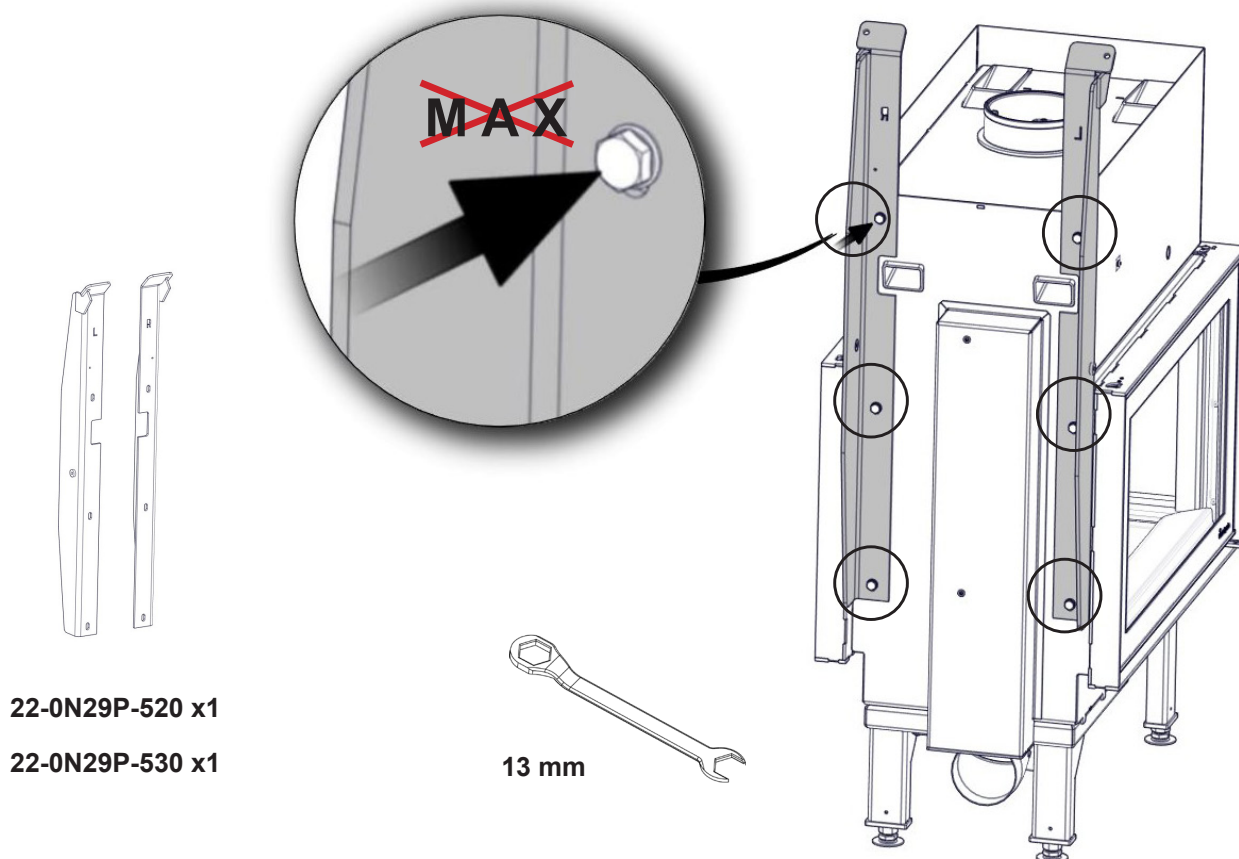


FIG 5

Support frame for Davos P Low_N-29P


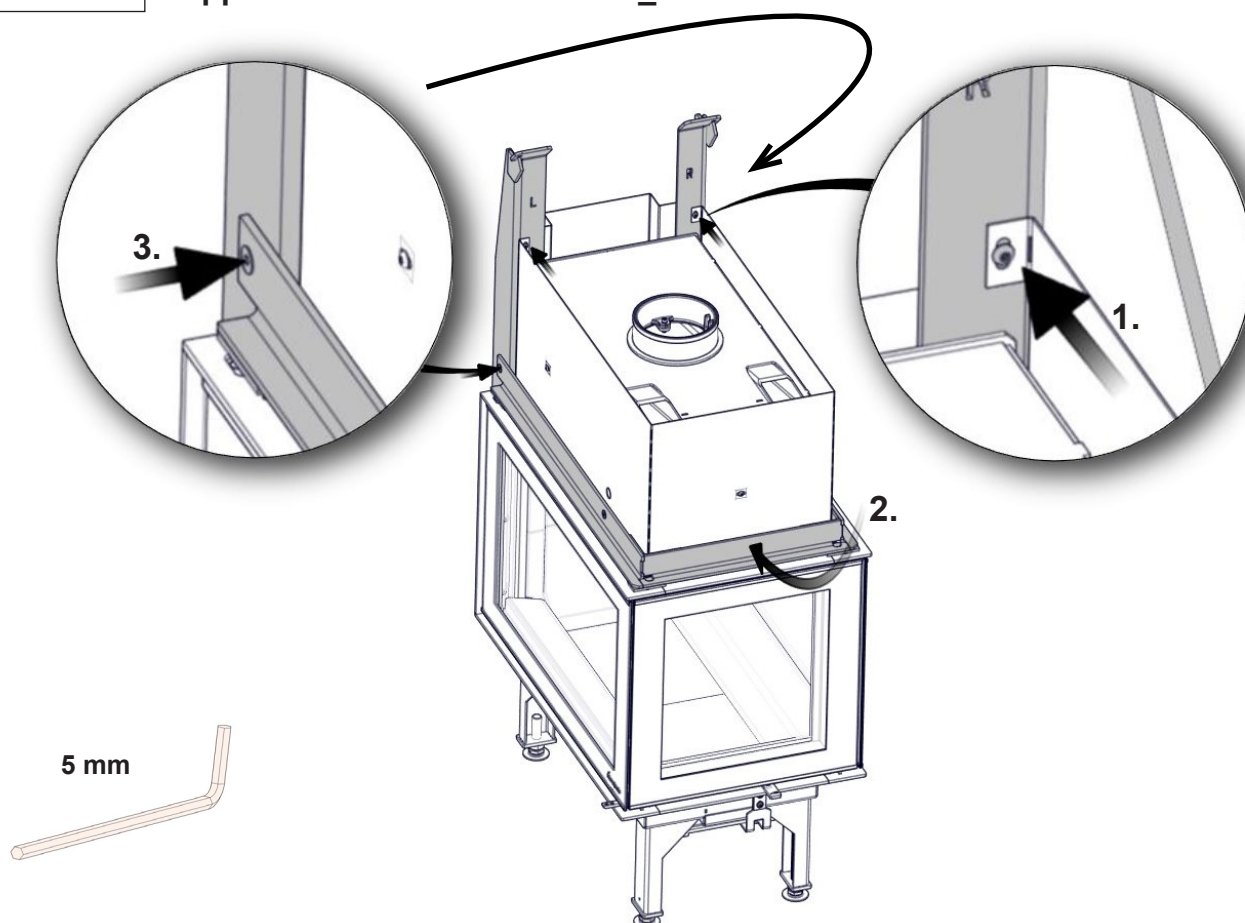


FIG 6

Support frame for Davos P Low_N-29P

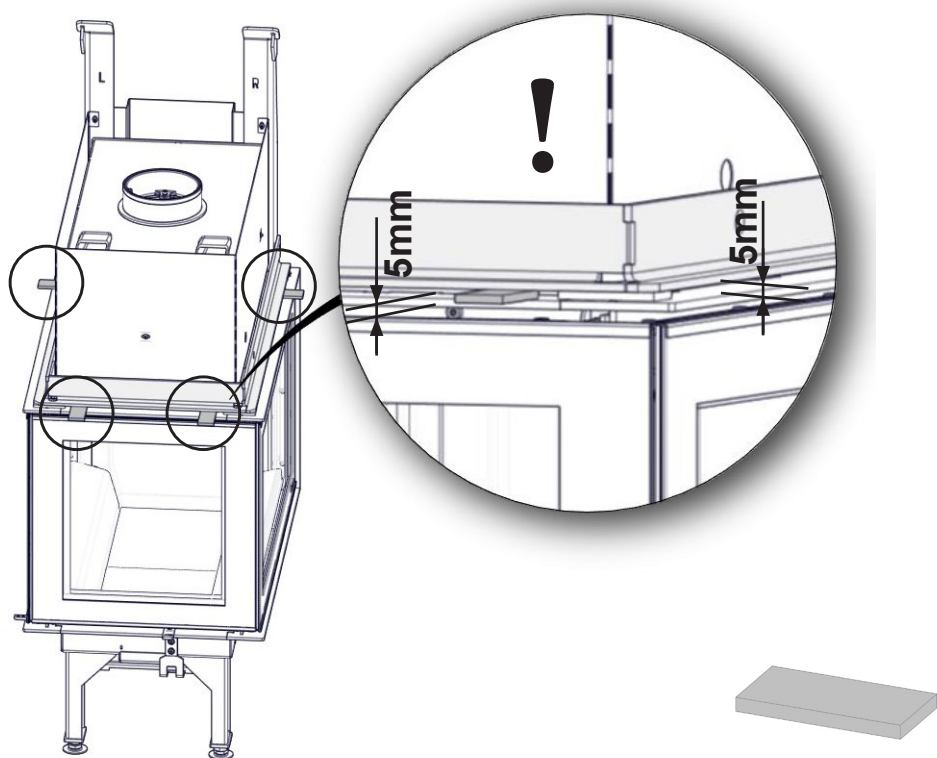

AF-0N290-010 x4

FIG 7

Support frame for Davos P Low_N-29P

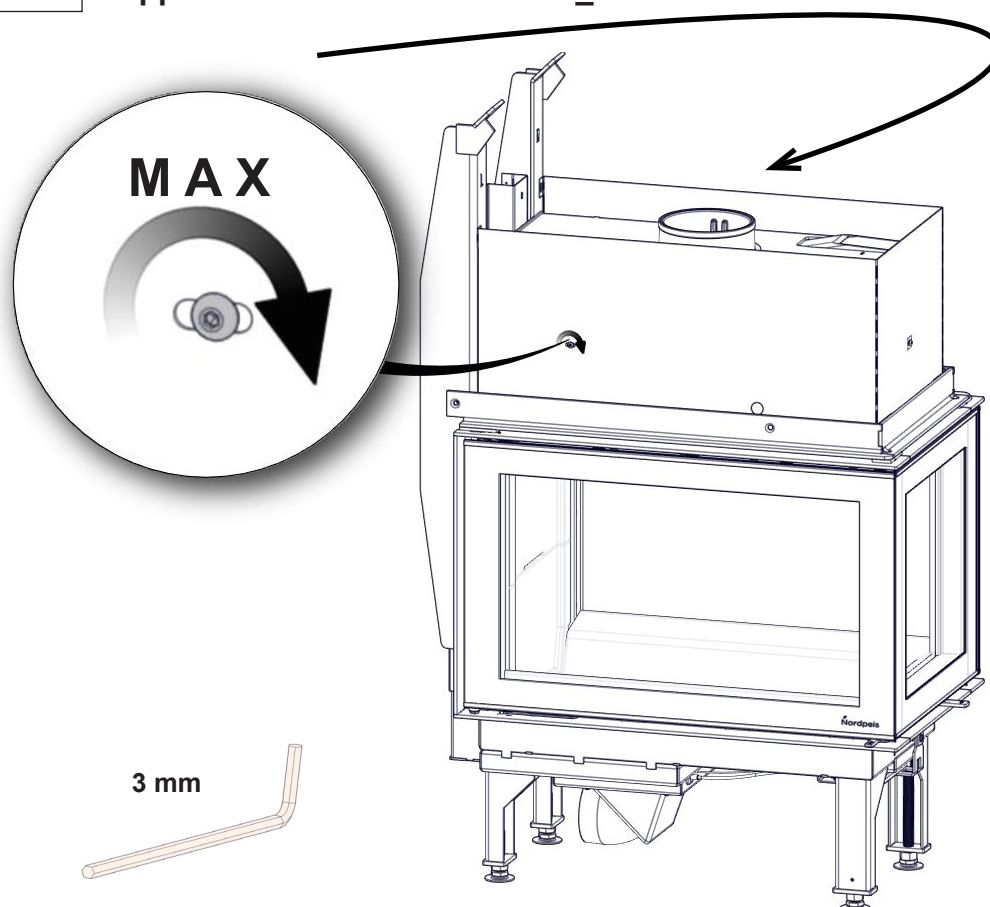


FIG 8

Support frame for Davos P Low_N-29P

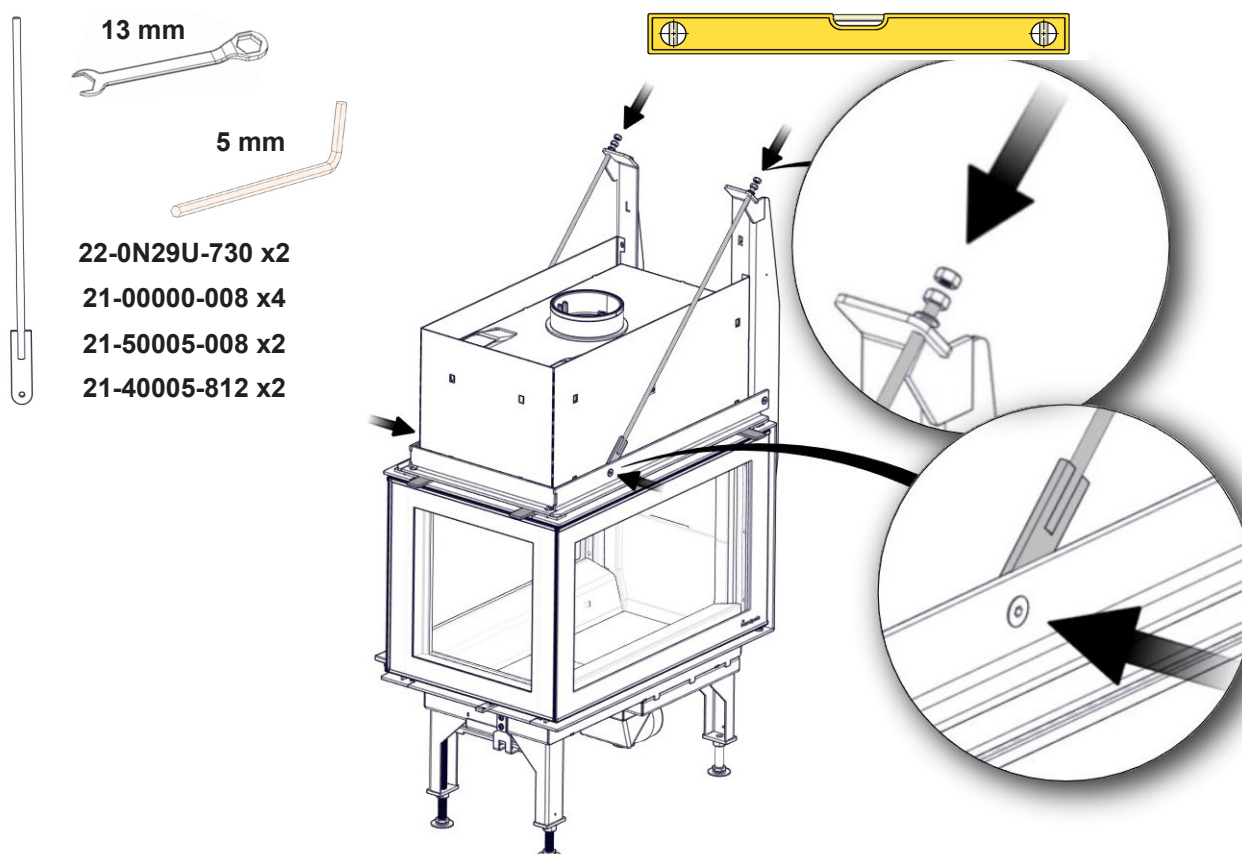


FIG 8

Support frame for Davos P Low_N-29P

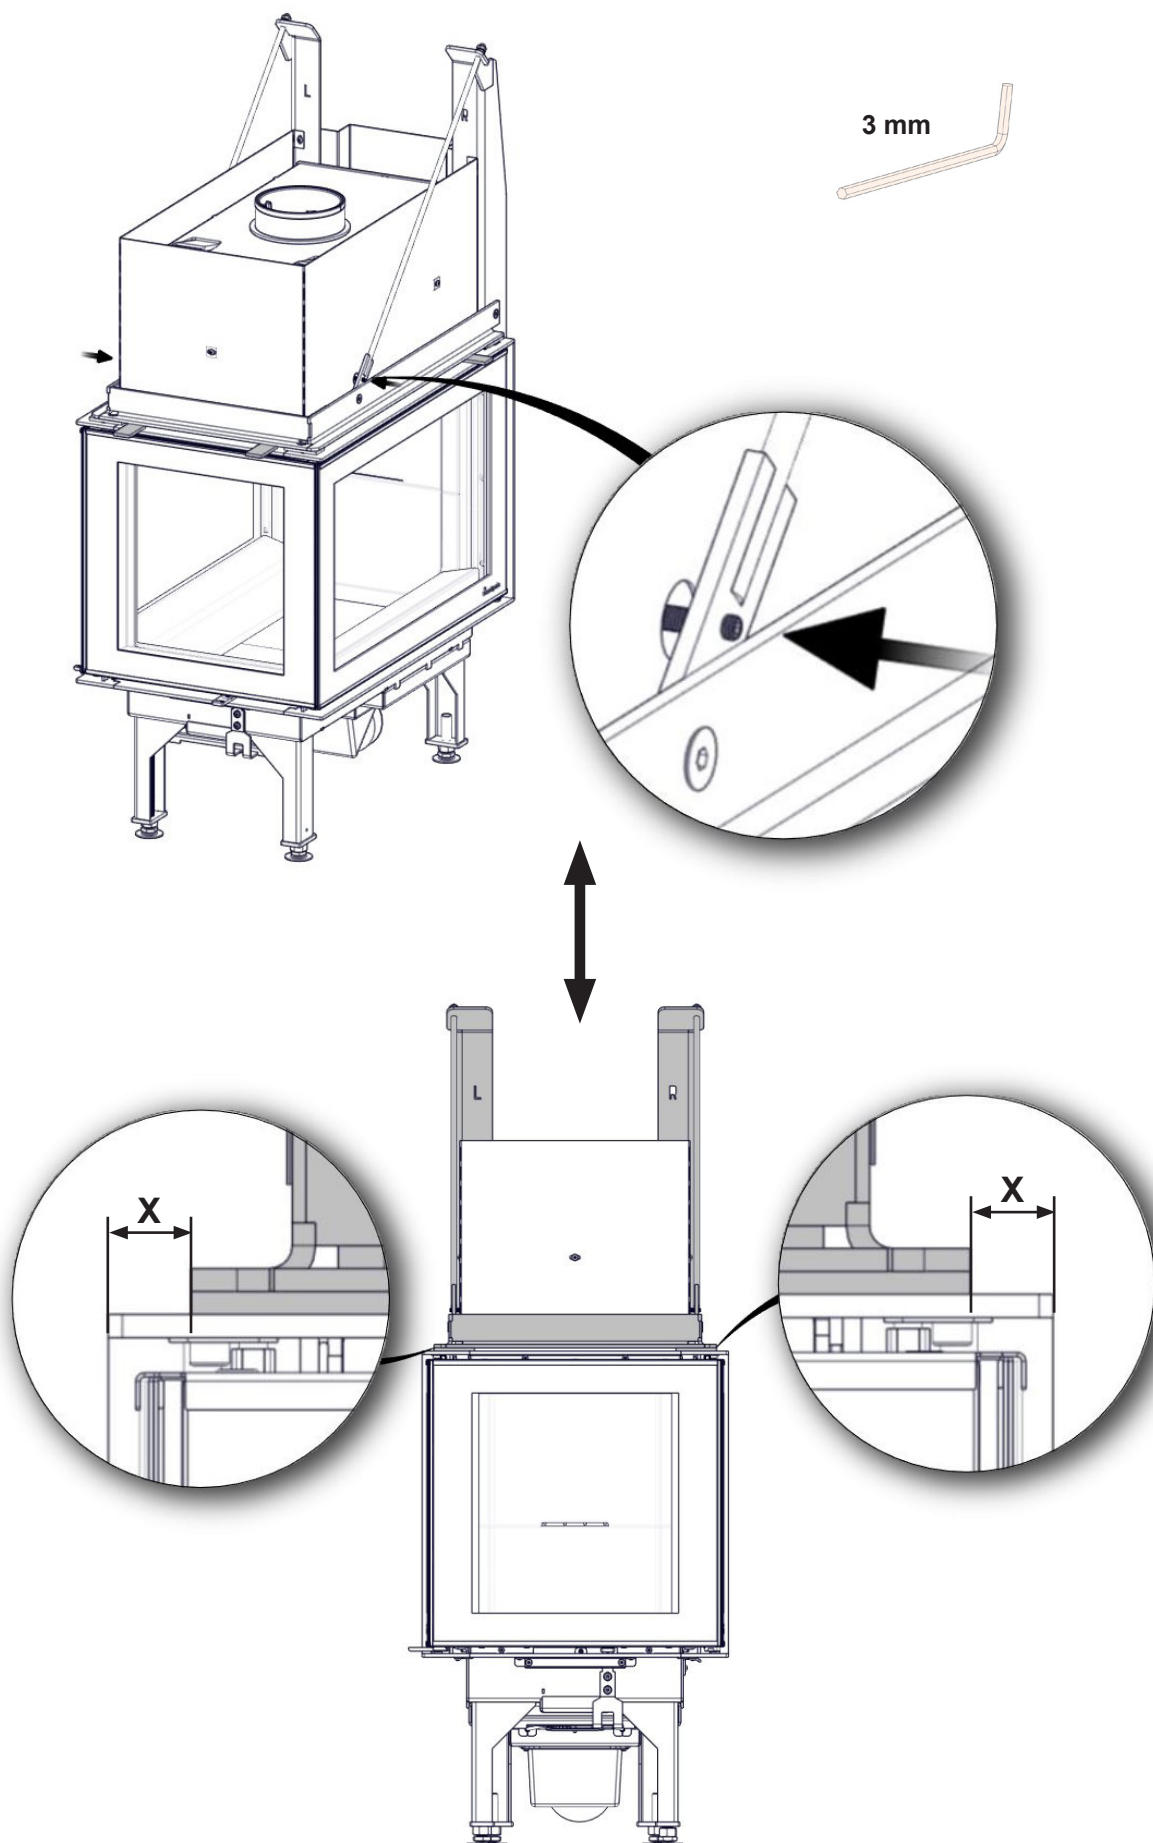


FIG 9

Support frame for Davos P Low_N-29P

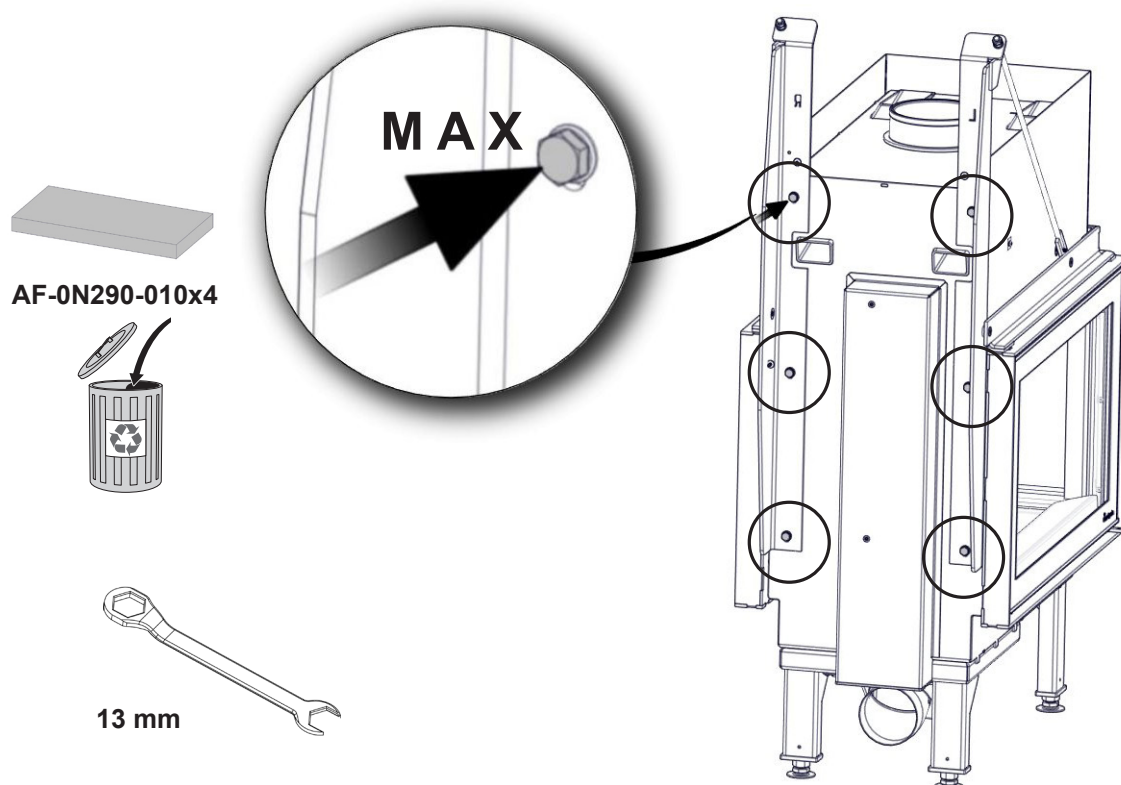


FIG 10

Support frame for Davos P Low_N-29P


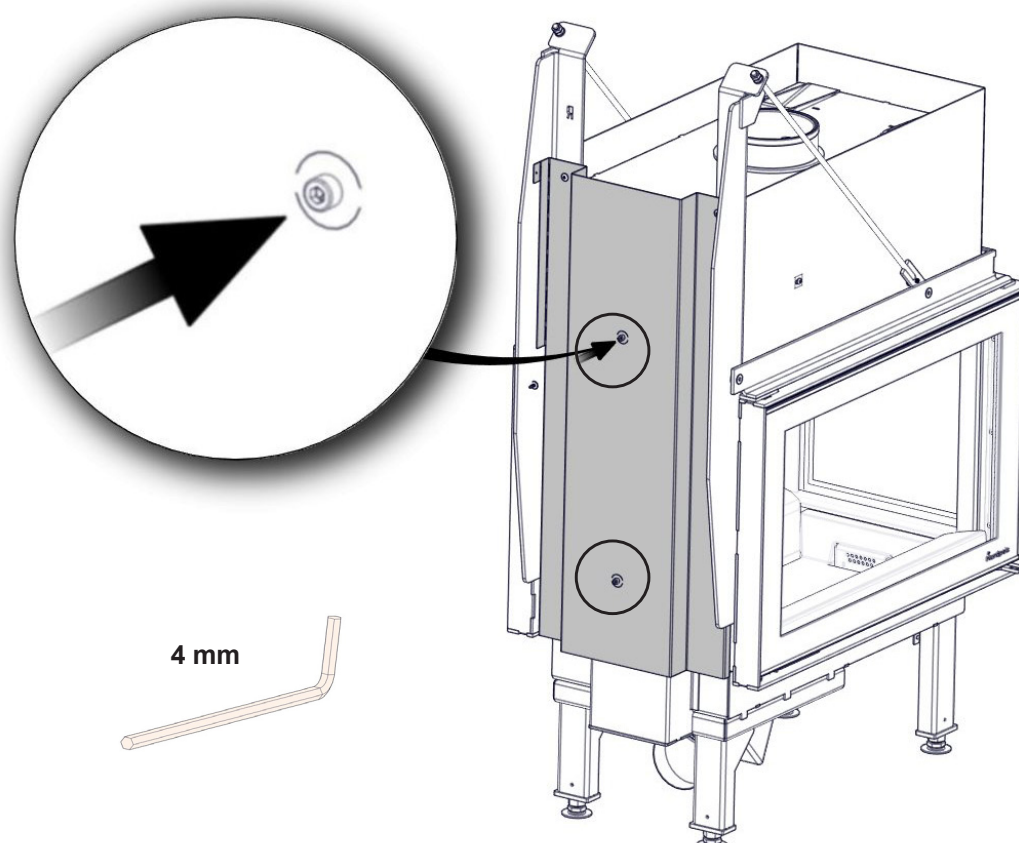


FIG 11



- VIKTIG!**
(NO) Serviceadkomst til luftreguleringssystemet under innsatsen må være på plass i alle omramninger.
- VIKTIGT!**
(SE) Servicetillgång till luftregleringssystemet under insatsen måste säkerställas och vara på plats för alla omramningar.
- IMPORTANT!**
(GB) Service access to the air regulation system below the insert must be ensured for all surroundings.
- TÄRKEÄÄ!**
(FI) Takkasydämen alla olevan paloilmansäätöjärjestelmän huollon mahdollistamiseksi on kaikkiin runkoihin jätettävä riittävä työskentelytila.
- WICHTIG!**
(DE) Ein Wartungszugang zum Luftregulierungssystem unterhalb des Einsatzes, muss bei allen Verkleidung gewährleistet sein.
- IMPORTANT!**
(FR) L'accès au système de régulation d'air sous l'insert doit être garanti pour toutes formes d'installation ou d'habillage de l'insert.

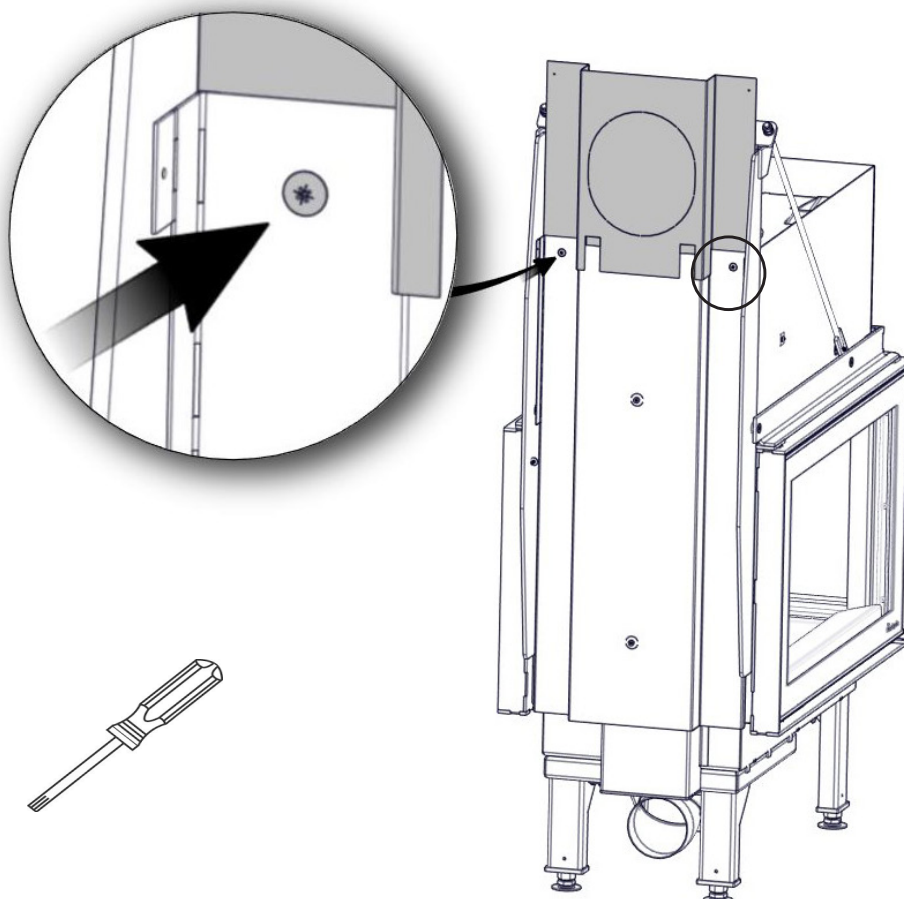

Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.no