


PL Instrukcja instalacji oraz obsługi

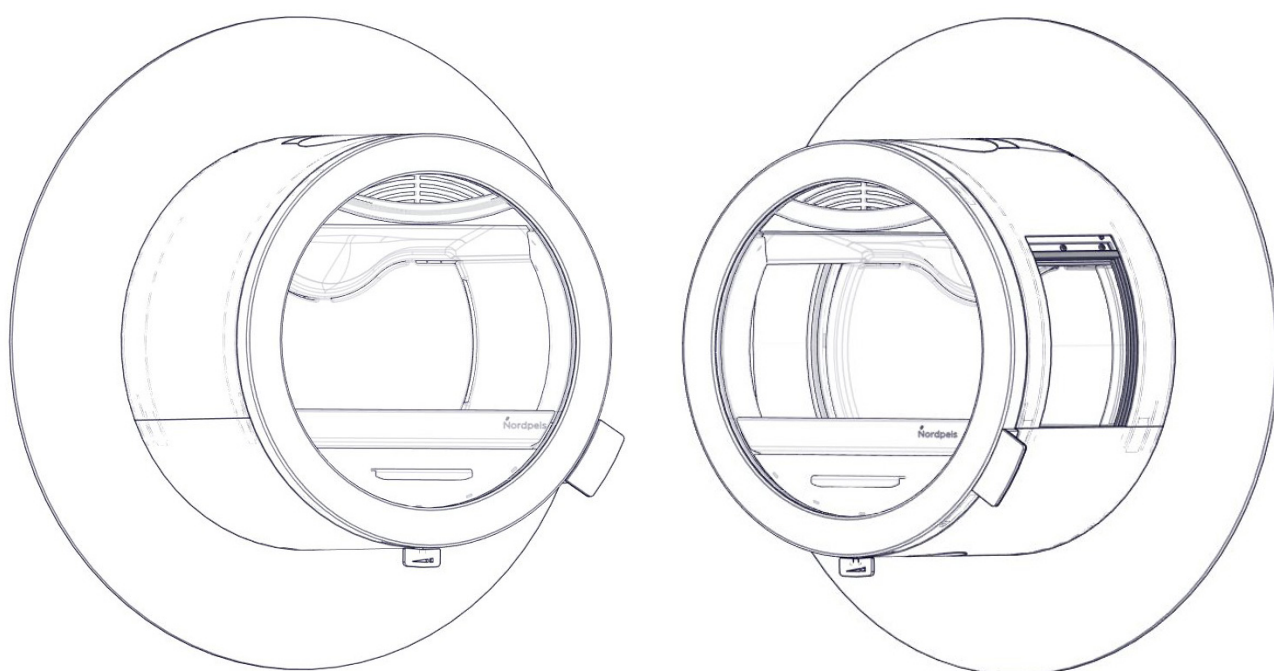

Me Wall with integrated firewall

Numer produktu: SA-ME000-W14

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2026

Nr testu: RRF - 1021 24 1540, RRF - 1021 24 2239, RRF - 40 17 4683-1

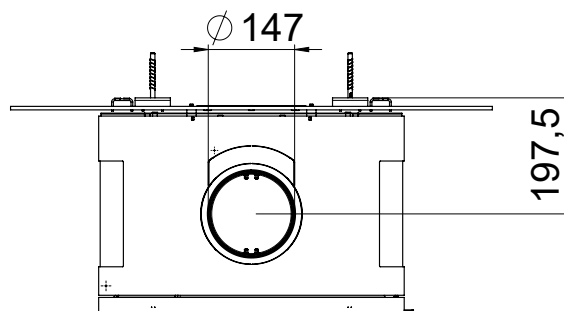
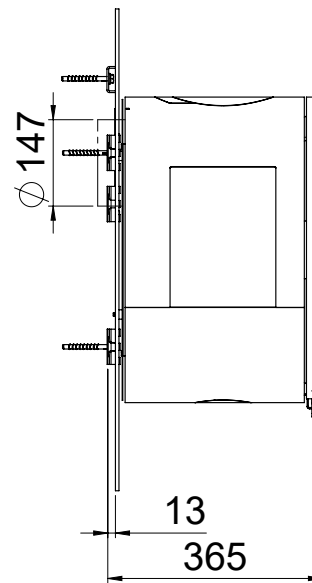
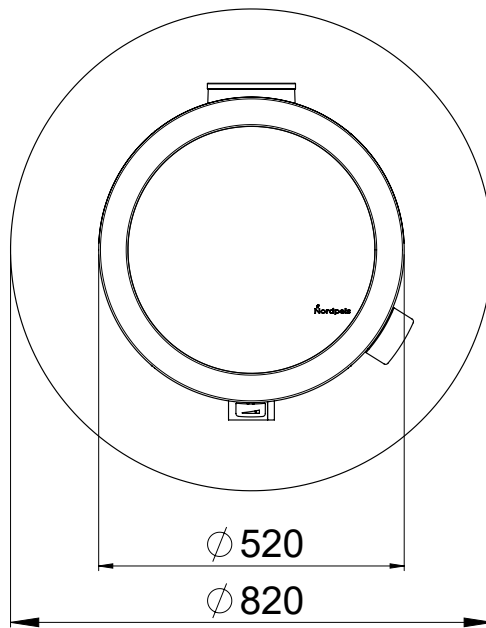
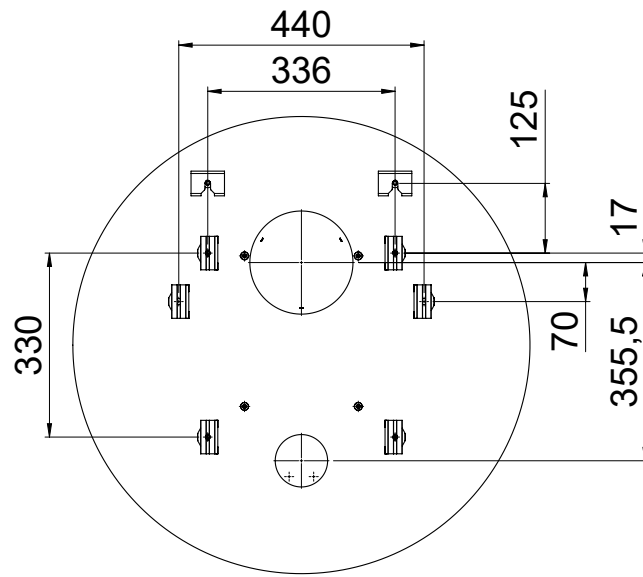


FIG 1A Odległości bezpieczeństwa - ME Wall z bocznymi szybami

 = Ściana ogniowa
 = Materiał palny




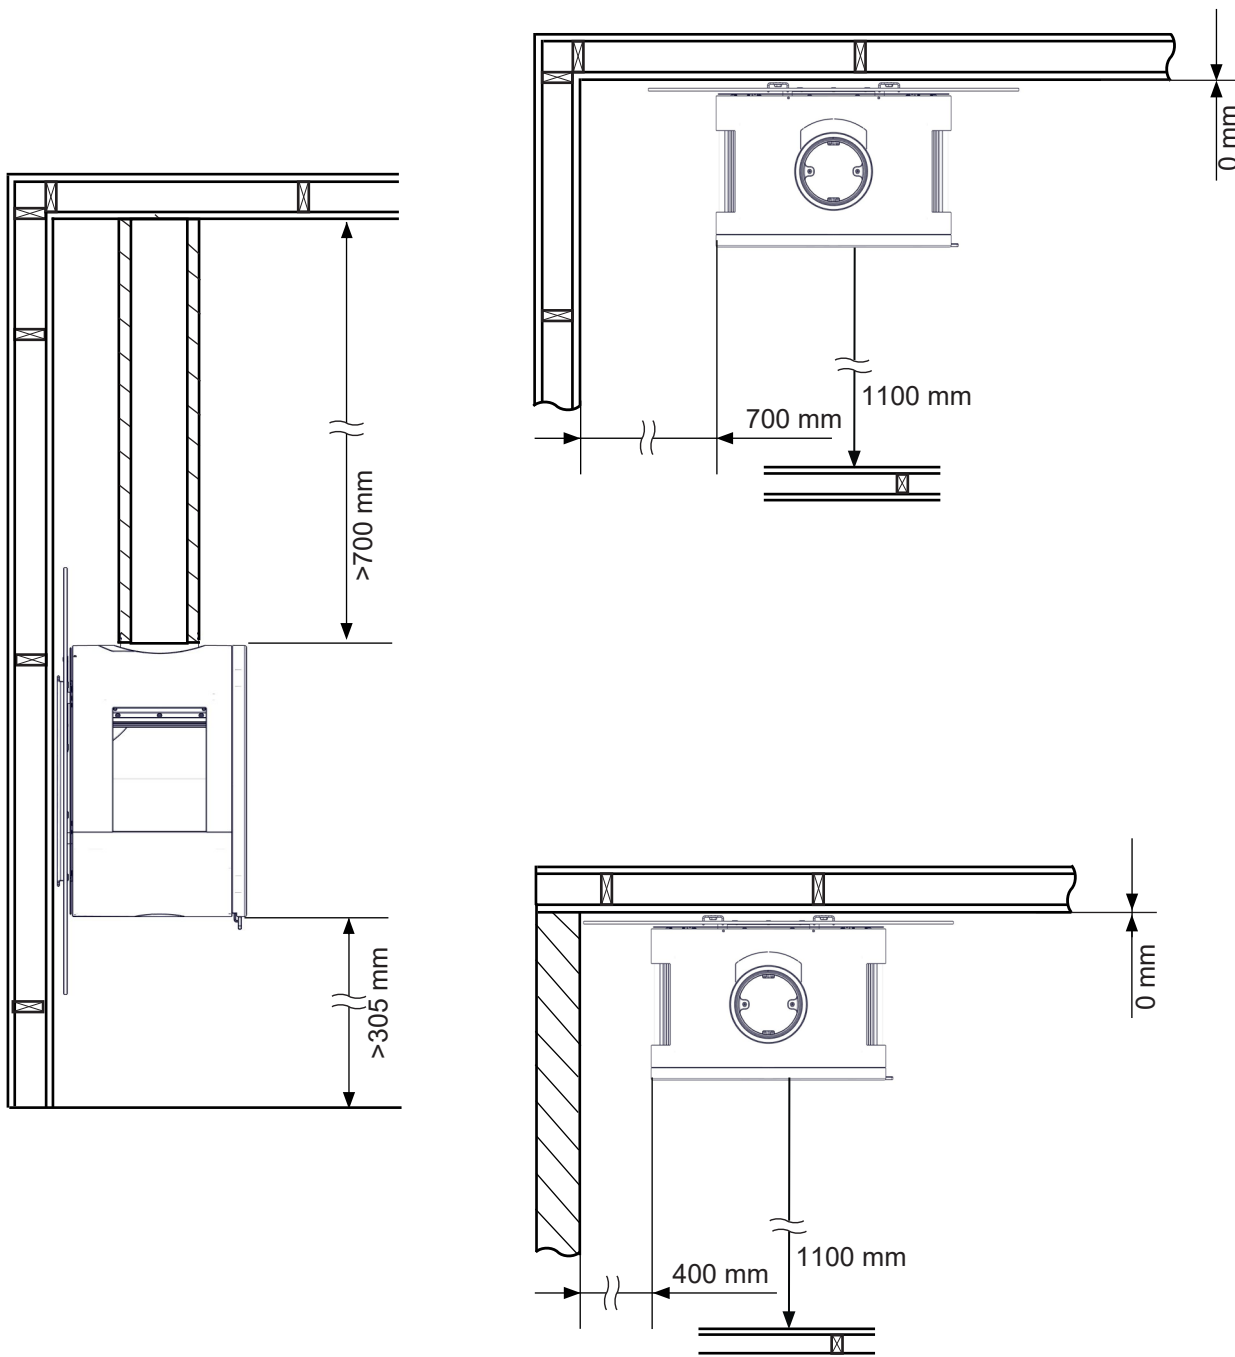




FIG 1B Odległości bezpieczeństwa - ME Wall bez bocznych szyb

 = Ściana ogniowa
 = Materiał palny

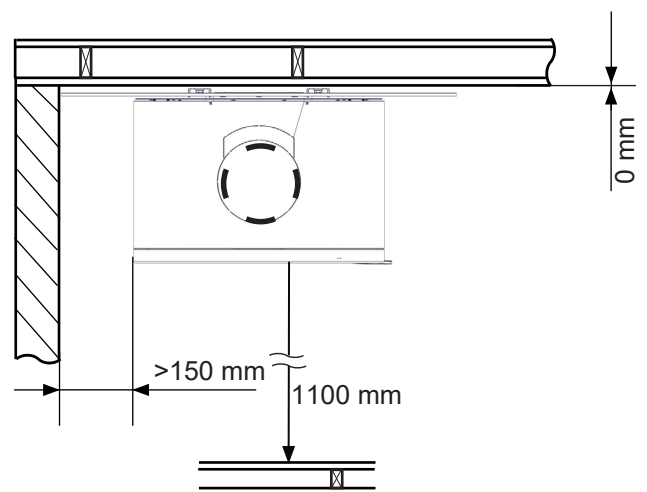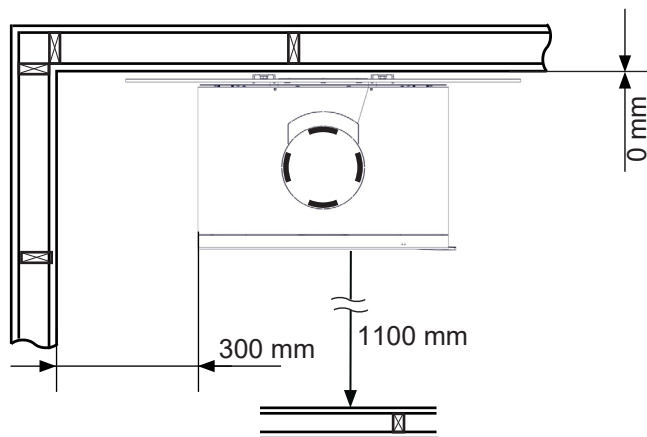

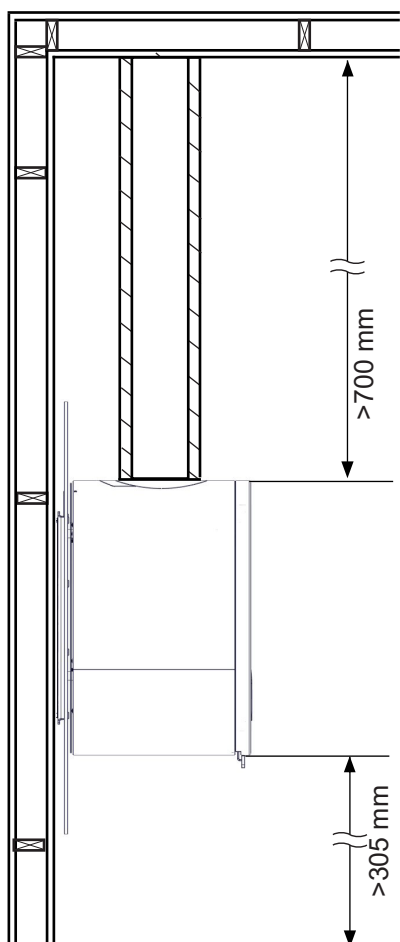

WAŻNE: Podczas podnoszenia lub przenoszenia pieca zaleca się pozostawienie go na palecie lub użycie pasów nośnych. Podnoszenie za drzwi lub nacisk na szybę może spowodować trwałe uszkodzenia które nie podlegają gwarancji!

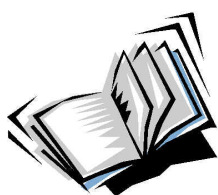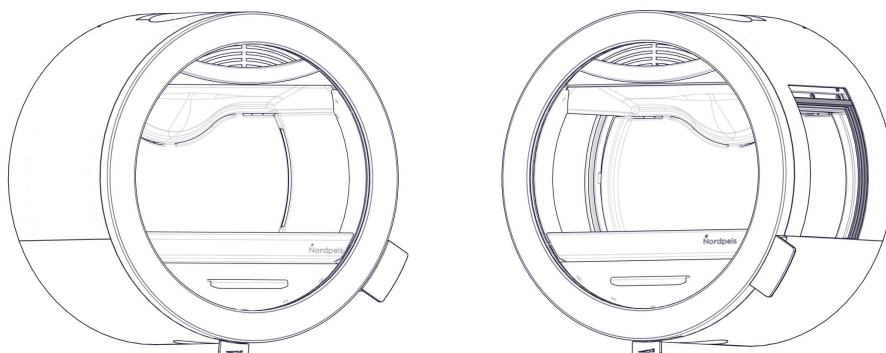

Instrukcja ME



Patrz osobna instrukcja produktu.

WAŻNE! Zestaw montażowy zawiera 6 specjalnych śrub do betonu. Wkręty te nadają się tylko do bloków lub kominów wykonanych z betonu, cegły pełnej i Leca (gliny ekspandowanej). Piec może być mocowany tylko do materiałów, które zapewniają, że śruby chwytają całą głębokość. Zalecamy również zastosowanie kotew chemicznych z wytrzymałością temperaturą powyżej 80 °C. Jeśli ściana lub komin wykonane są z innego materiału (perlit, płyta gipsowo-kartonowa, drewno itp.), zdecydowanie zalecamy użycie długich śrub M8, lub prętów gwintowanych z odpowiednimi podkładkami (brak w zestawie), aby zapewnić bezpieczne zamocowanie pieca. Przed instalacją pieca należy sprawdzić wytrzymałość i nośność ściany.

UWAGA: Przed montażem zapoznaj się z przepisami budowlanymi w twoim kraju. Maksymalna waga dla montowanego komina wynosi 150 kg. W przypadku stalowego komina zainstalowanego do górnego przyłącza, zaleca się przymocowanie pieca do ściany za pomocą mocnych kotew.

FIG 2

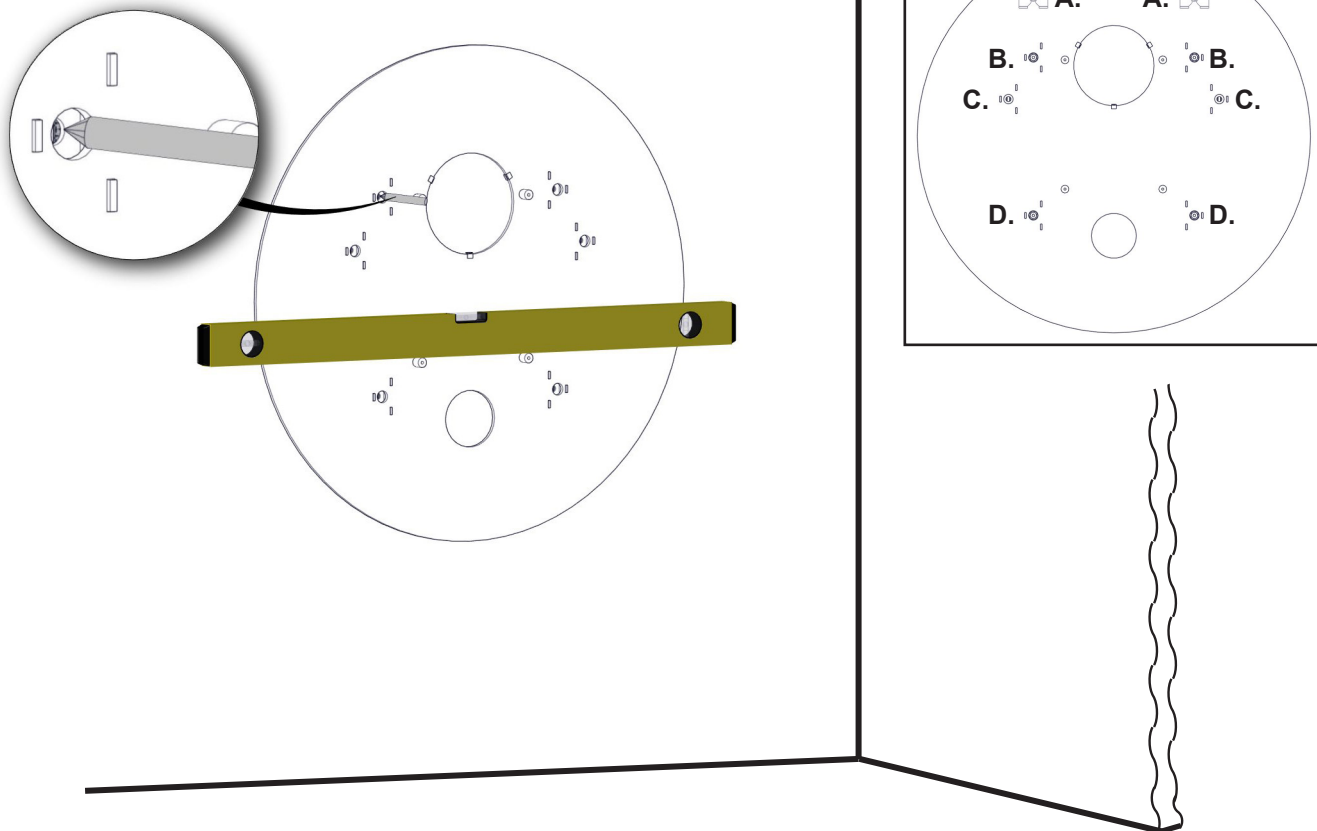


FIG 2 a

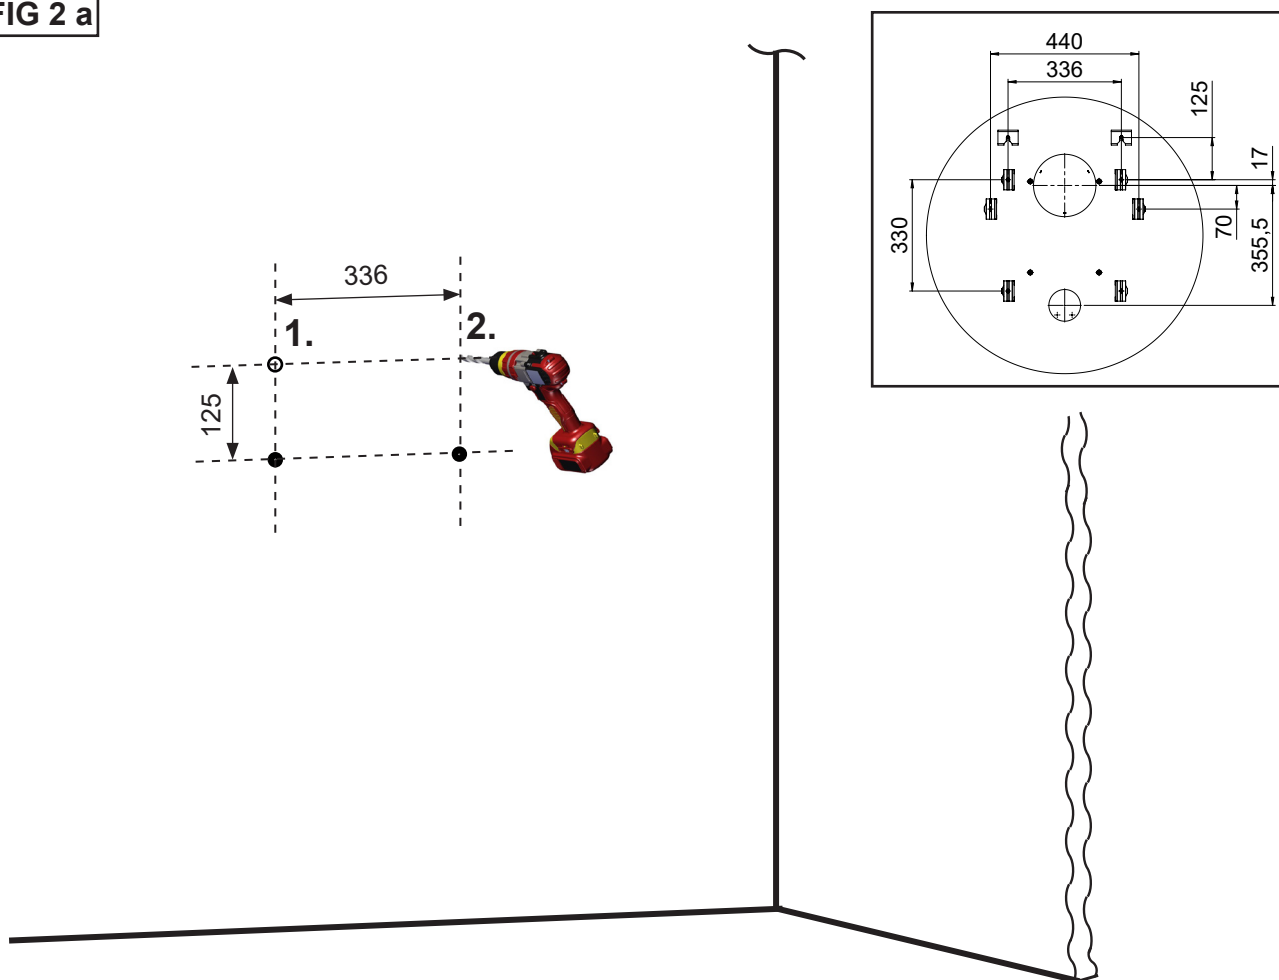


FIG 2 b


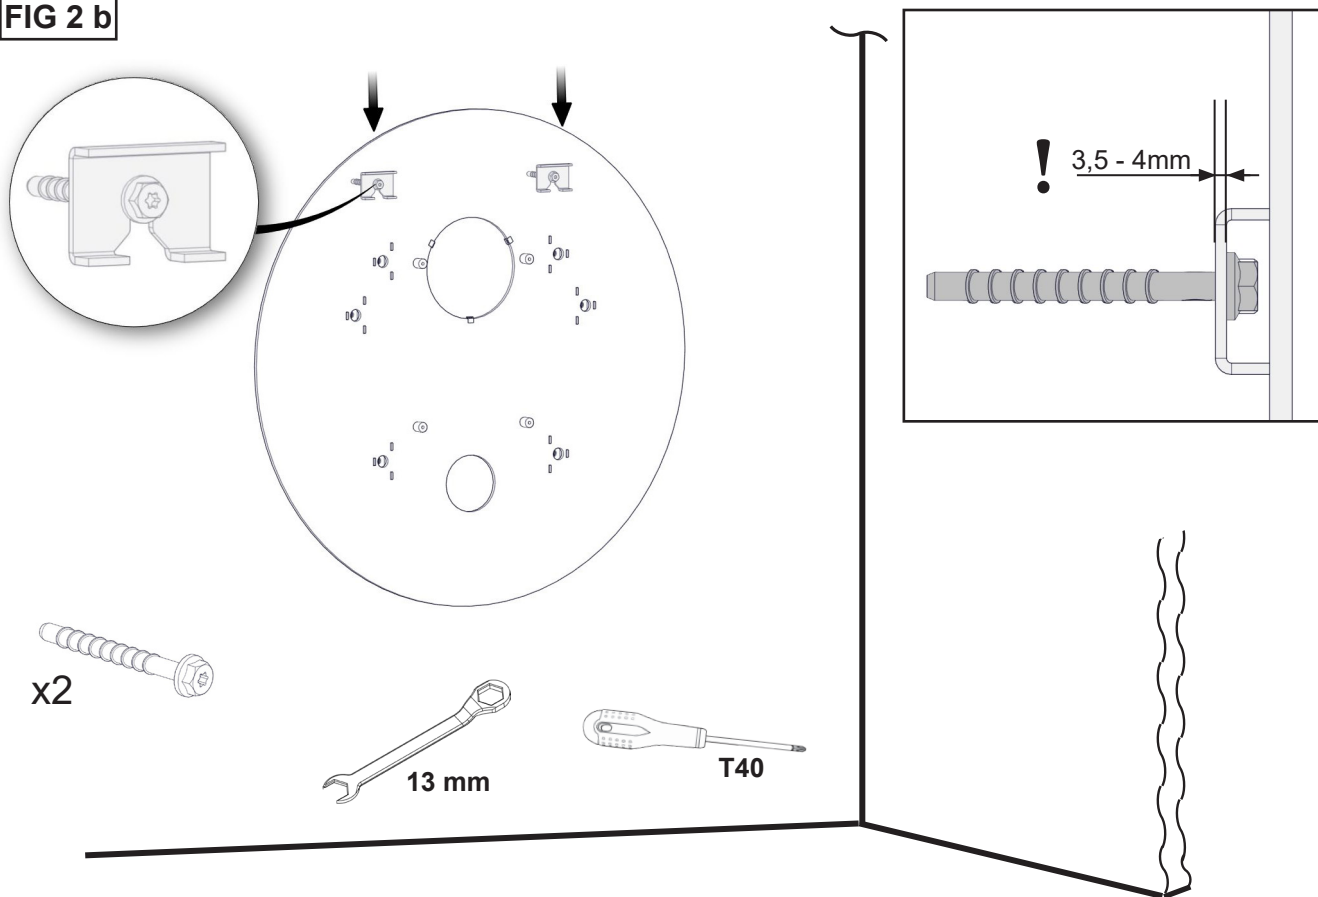




FIG 2 c

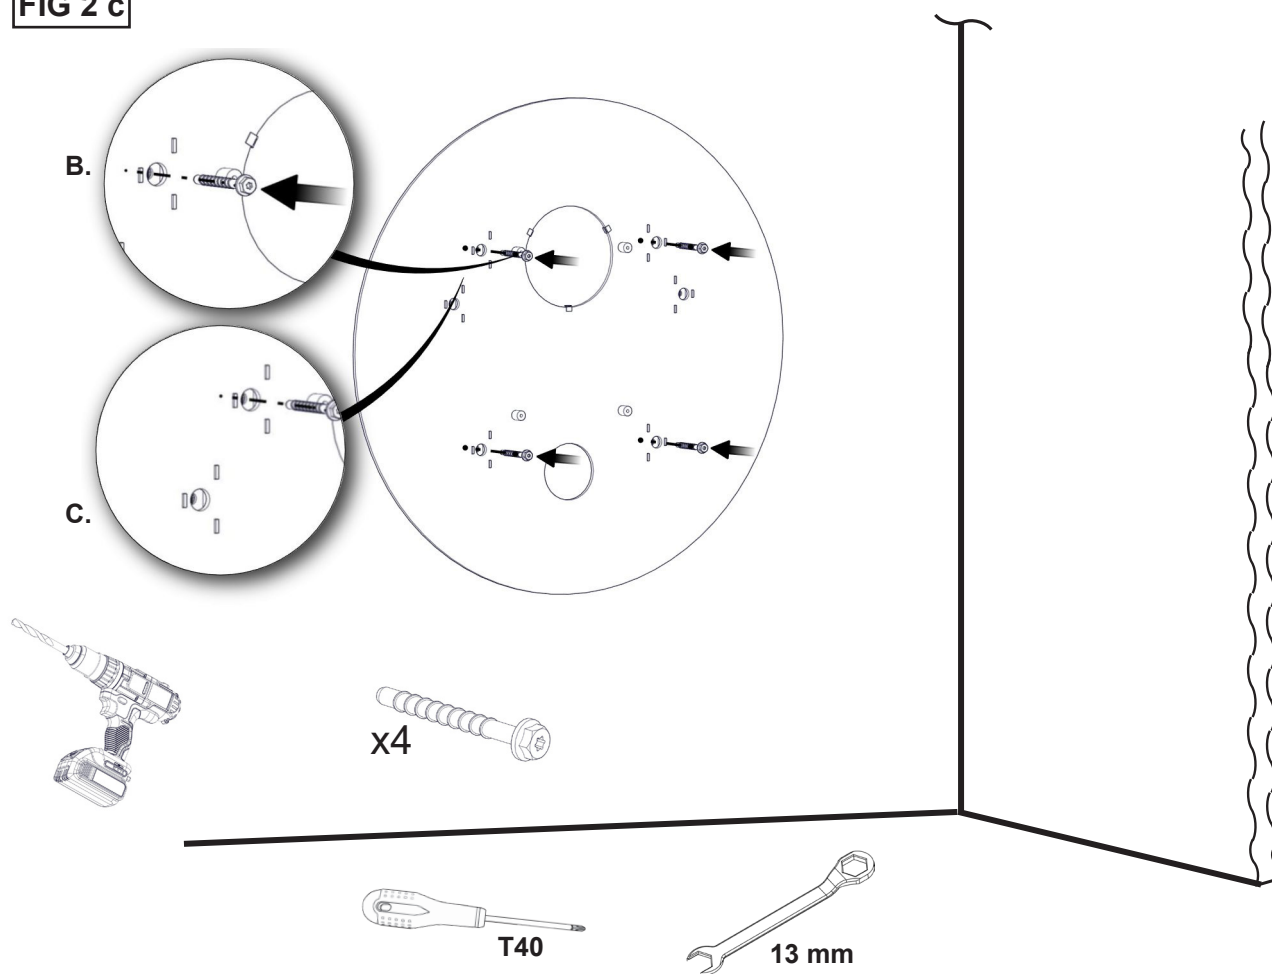

Korzystając z wymiarów podanych na rys. 2a zaznacz miejsca wiercenia otworów pod śruby montażowe A (rys. 2). Zamocuj śruby zgodnie z rys. 2b przed wywierceniem otworów pod śruby mocujące D oraz B lub C, w zależności od tego, w którym miejscu uzyskana zostanie największa wytrzymałość mocowania. W przypadku podłączenia tylnego usuń również zaślepkę otworu pod rurę spalinową oraz, jeśli dotyczy, doprowadzenie powietrza do spalania w panelu ściennym, a następnie zaznacz ich położenie na kominie. Użyj wiertła o średnicy 8 mm odpowiedniego do materiału, z którego wykonana jest ściana. Głębokość wiercenia powinna wynosić co najmniej 90 mm, a wszelkie pozostałości po wierceniu należy usunąć z otworów. W przypadku podłączenia tylnego wykonaj również otwór pod rurę spalinową oraz, jeśli dotyczy, doprowadzenie powietrza do spalania.

- **Tylne podłączenie kominia:** zamocować przyłączy odprowadzania spalin (brak w zestawie) w kominie i ustawić je we właściwej pozycji. Włożyć rurę i uszczelnić przestrzeń między przyłączem a rurą za pomocą odpowiedniego uszczelnacza. Rura powinna wystawać $25\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ ze ściany. Sposób przygotowania podłączenia odprowadzania spalin oraz doprowadzanie świeżego powietrza do spalania opisano w instrukcji obsługi urządzenia ME.
- **W przypadku podłączenia górnego z wykorzystaniem systemu DV Nordpipe lub Premodul** należy zapoznać się z instrukcją montażu zestawu DV oraz zamontować kanał DV wraz z alternatywną osłoną przed promieniowaniem cieplnym.
- **W przypadku połączenia z jakimkolwiek innym kominem stalowym:** zapoznać się z instrukcją obsługi ME, usunąć zaślepkę górnej pokrywy kanału odprowadzania spalin, następnie przenieść kołnierz z tyłu na górę.


FIG 3

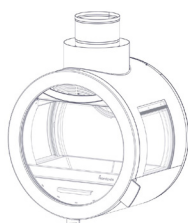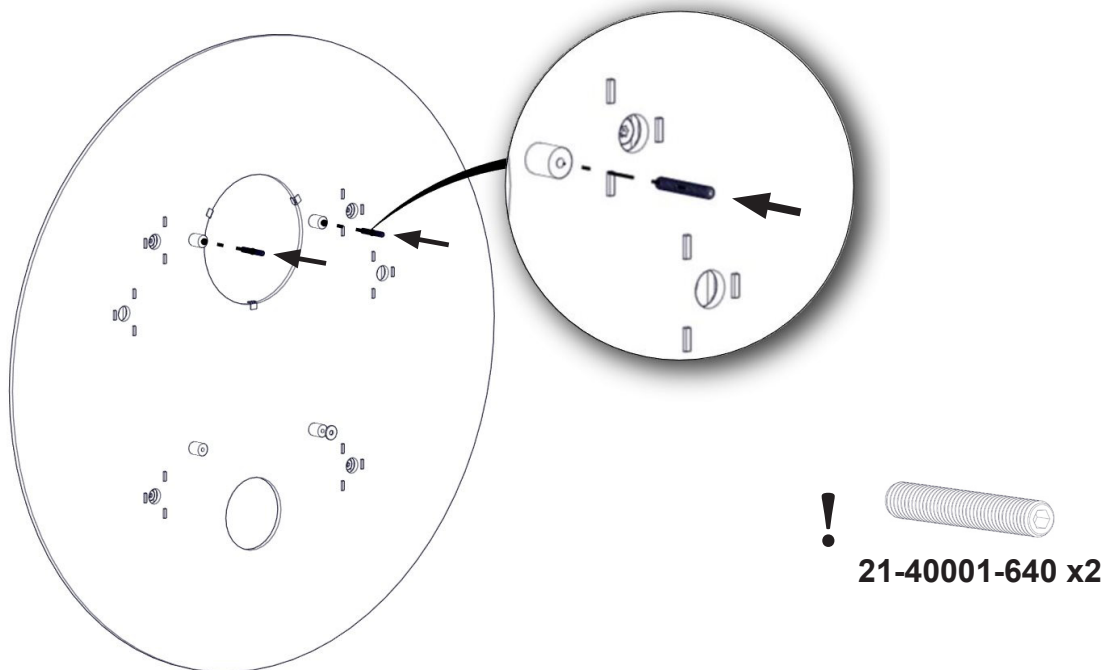

**Jeśli używasz zestawu DV,
zapoznaj się z FIG 3 a**

FIG 3 a

Accessory

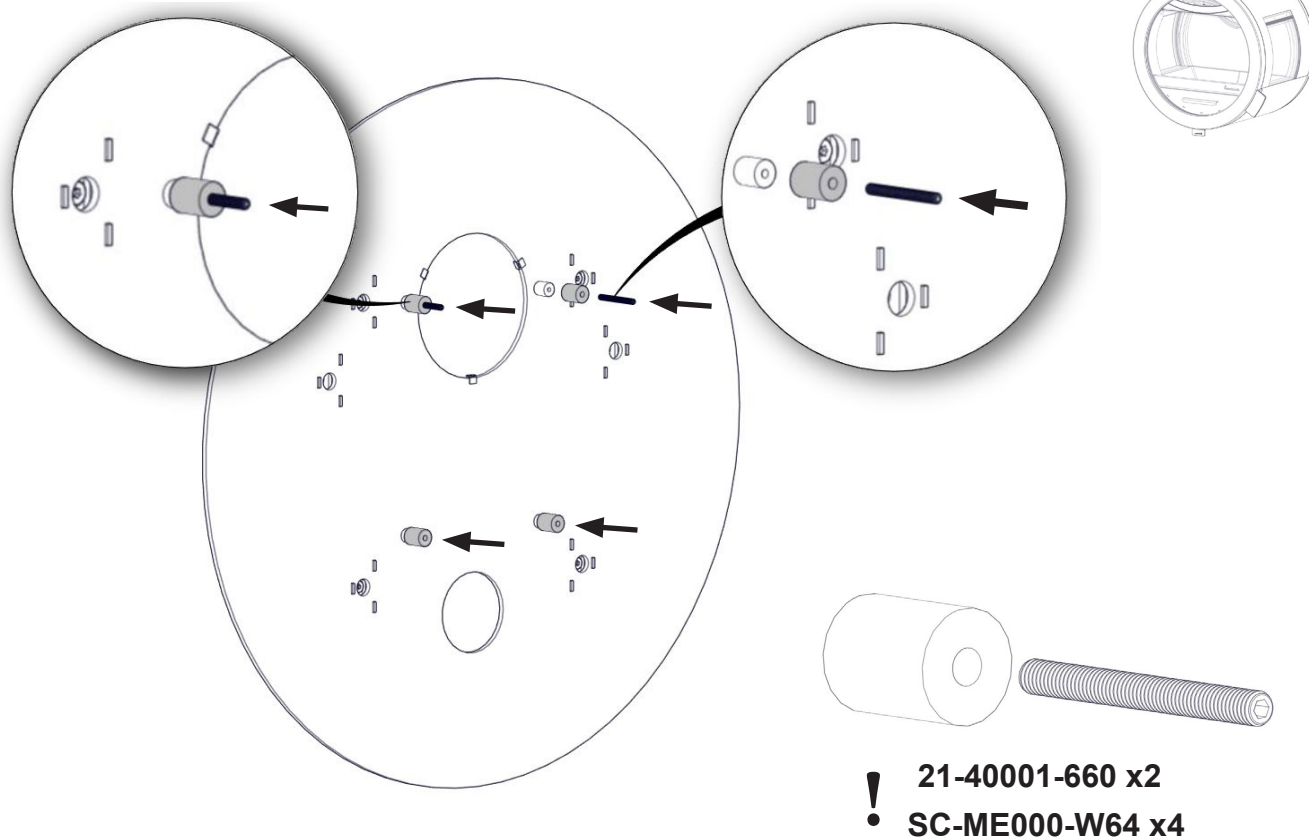

Zamontować panel za pomocą śrub z zestawu. Niezależnie od dostarczonych śrub, zalecamy stosowanie wytrzymałych kołków kompozytowych. Nie używać kołków plastikowych lub nylonowych! Dokręcać śruby do momentu kiedy panel zostanie dostatecznie dociśnięty do ściany. Zbyt mocne dokręcenie spowoduje osłabienie wytrzymałości ściany w miejscu zamontowanych kołków.

Usunąć izolację Thermotte zgodnie z wskazówkami z instrukcji instalacji do ME.

Odkręcić cztery śruby M8 na tylnej płycie wewnątrz paleniska (RYS. 4).

Wkręcić dwa wkręty dociskowe M6x40 w dwóch górnych otworach w panelu (RYS. 3), aby wystawały około 30 mm. Na wystające wkręty założyć piec, zabezpieczyć tymczasowo przykręcając od środka paleniska nakrętki (patrz rys. 4a). Użyć dwóch z czterech śrub M6x45, aby przymocować piec do panelu, najpierw przez otwory dolne. Następnie odkręcić nakrętkę oraz wkręt dociskowy i zastąpić śrubą M6x45. Powtórz tę operację dla drugiego wkręta dociskowego i nakrętki (patrz rys. 6). W przypadku podłączenia tylnego wsunąć rękę do przewodu dymowego i sprawdzić, czy przewód jest ustawiony we właściwej pozycji oraz czy całkowicie zachodzi na króciec spalinowy pieca.

FIG 4

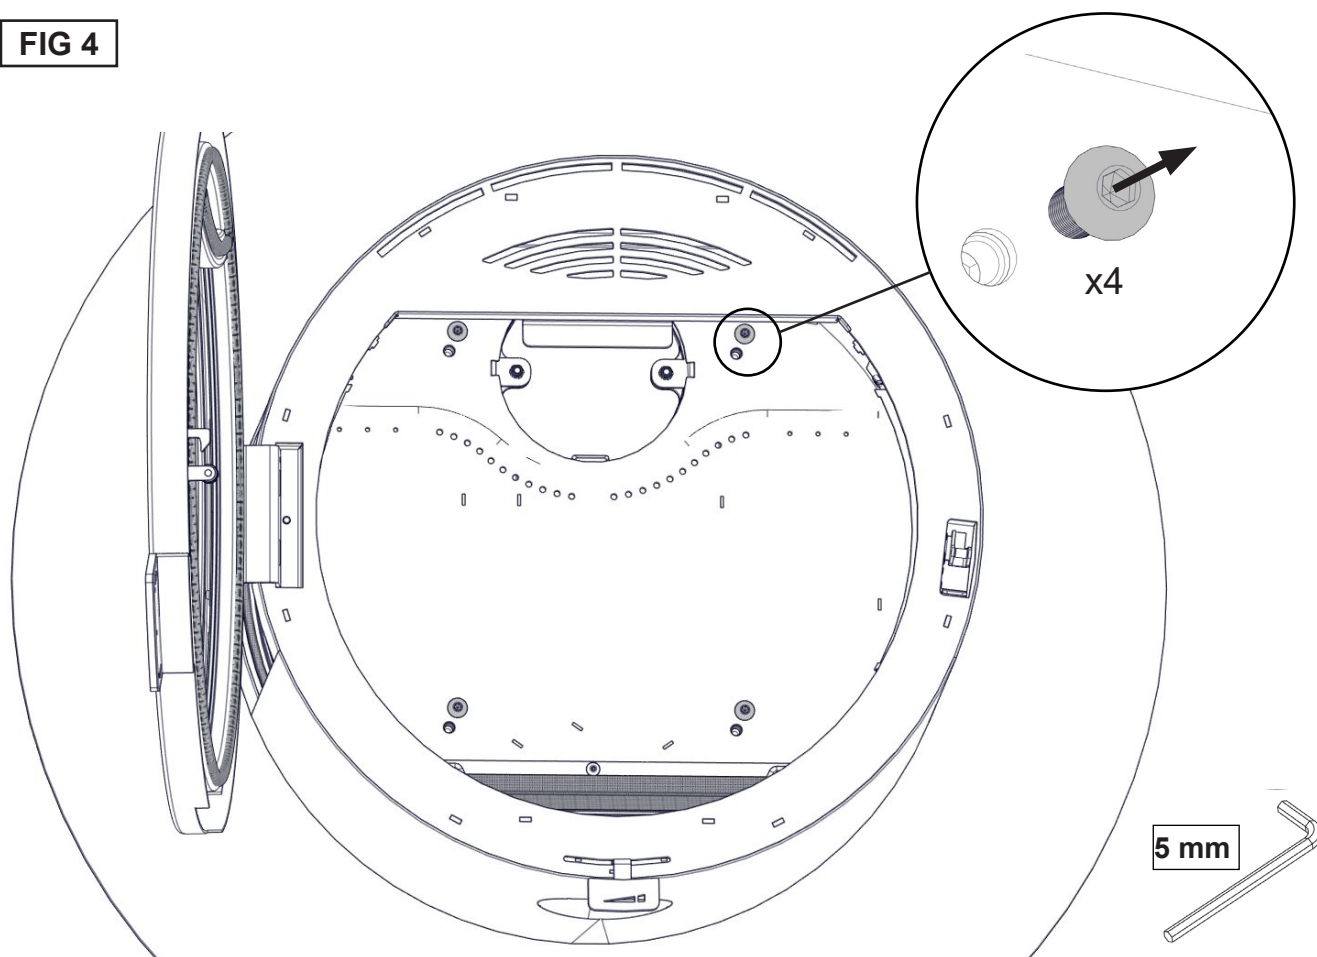


FIG 4a



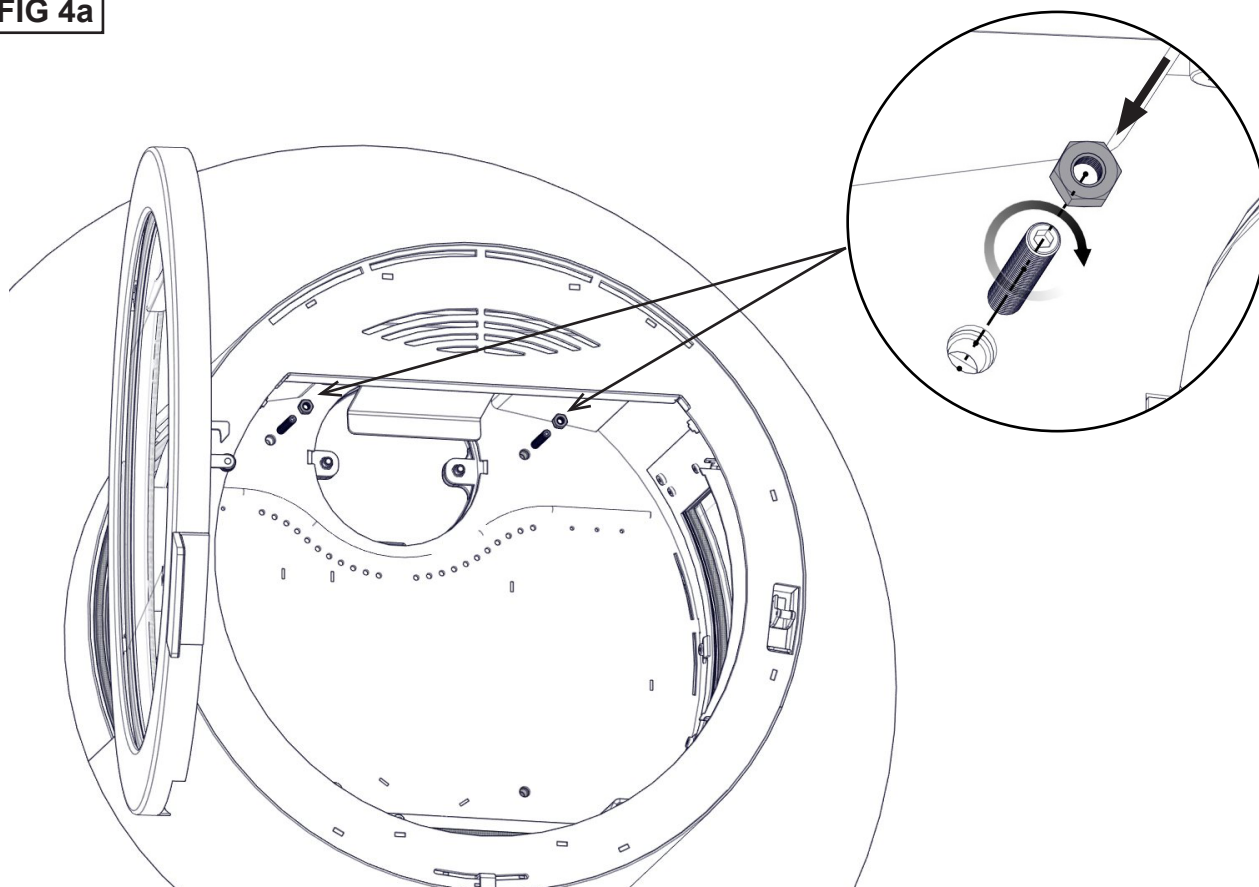


FIG 5

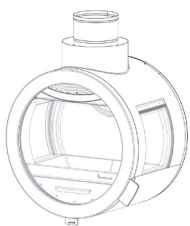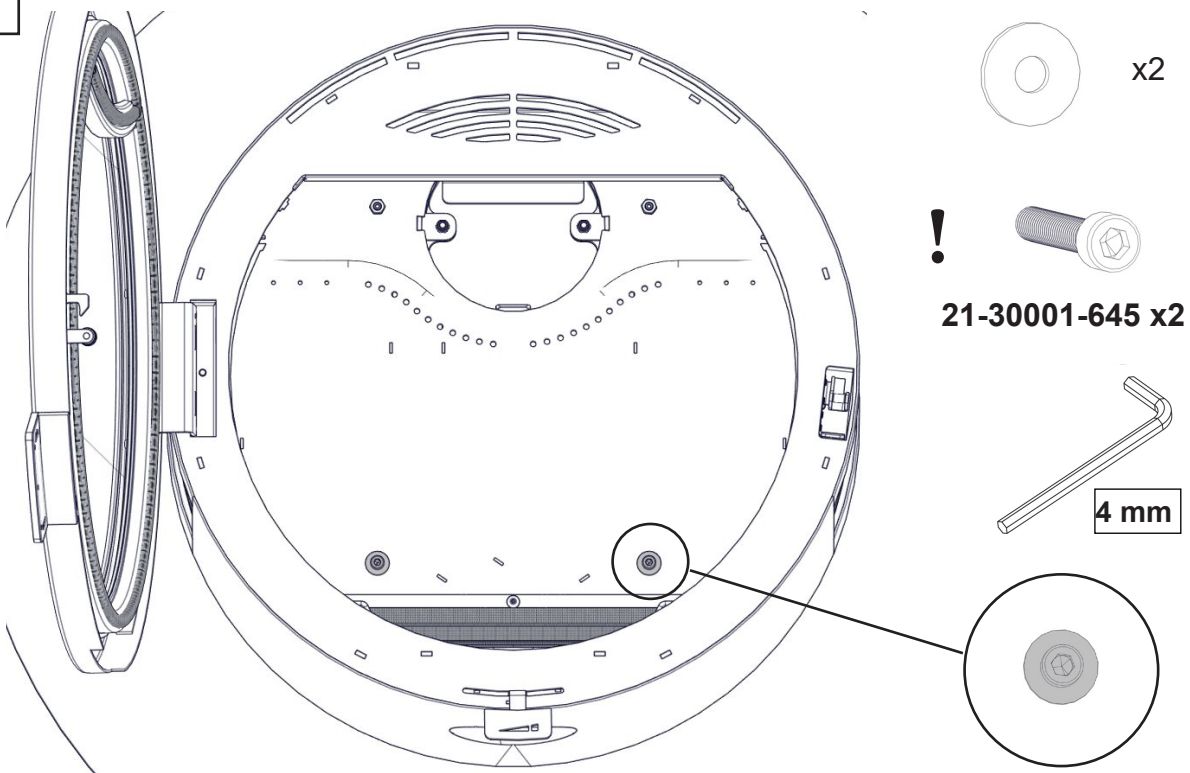

**Jeśli używasz zestawu DV,
zapoznaj się z FIG 5 a**

FIG 5 a

Akcesorium

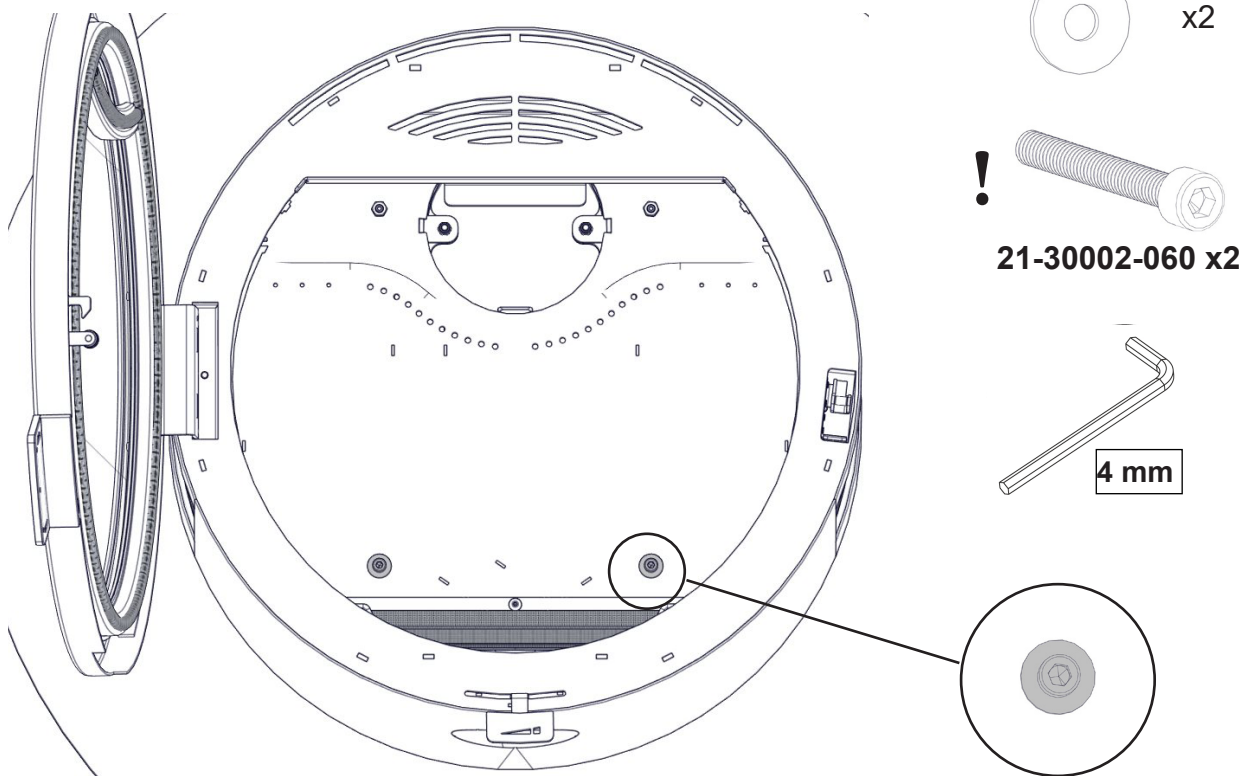


FIG 6



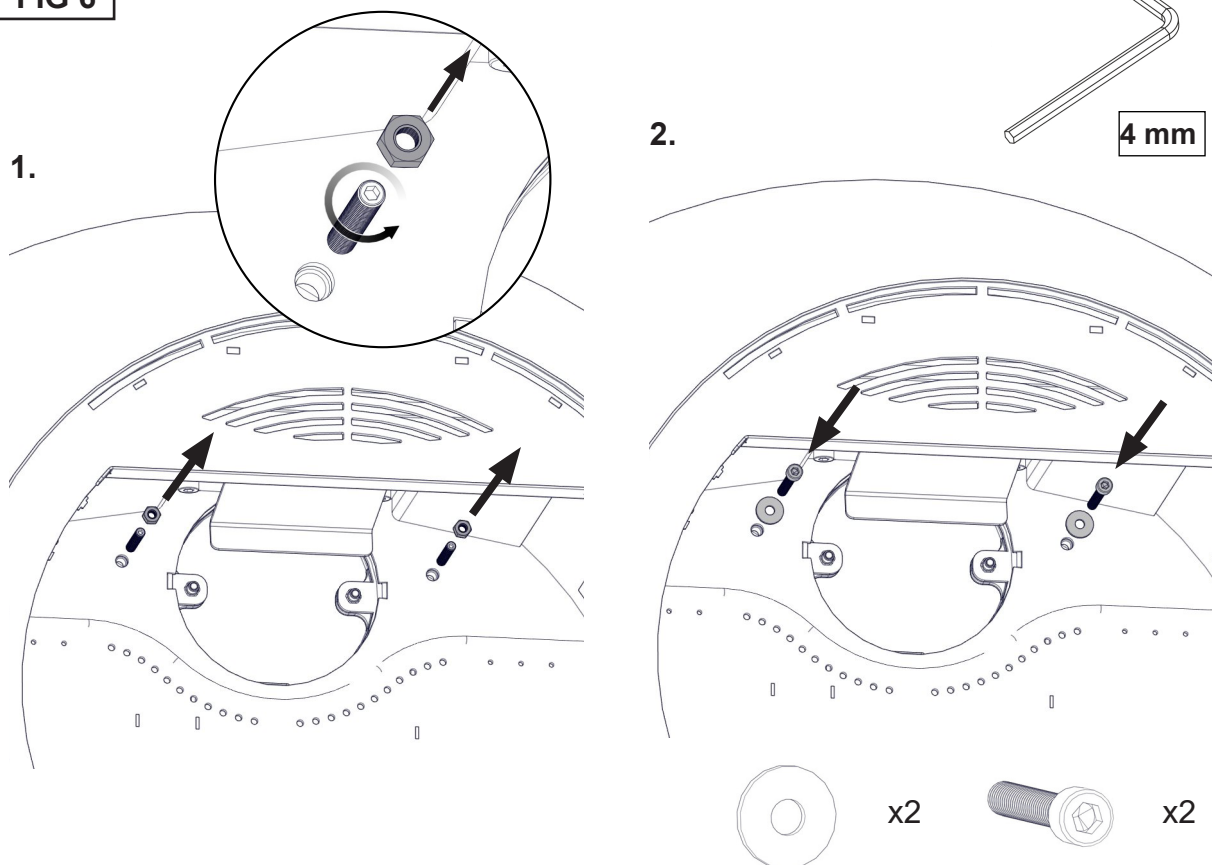


FIG 7

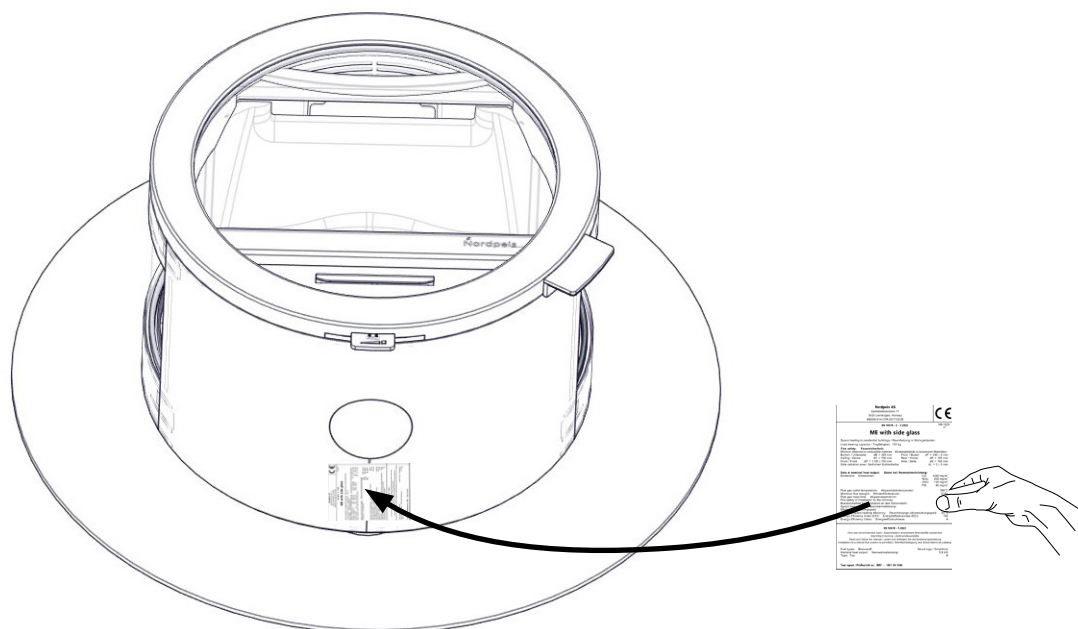

Zamontuj ponownie płyty Thermotte w kolejności odwrotnej do ich demontażu.

FIG 8

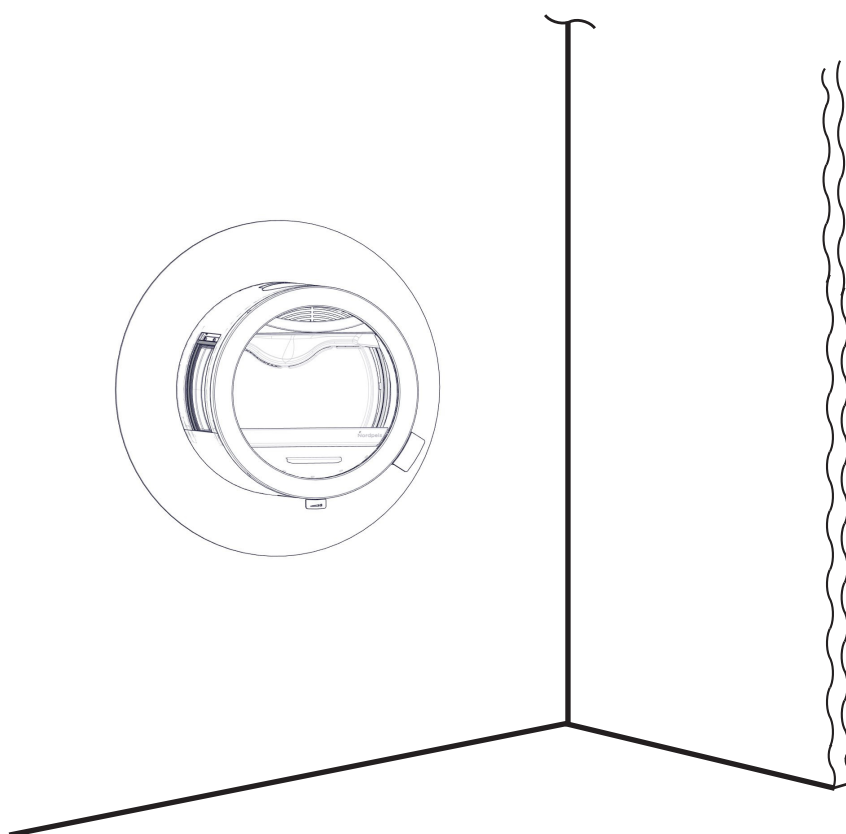



Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.no