


Wall penetration 2

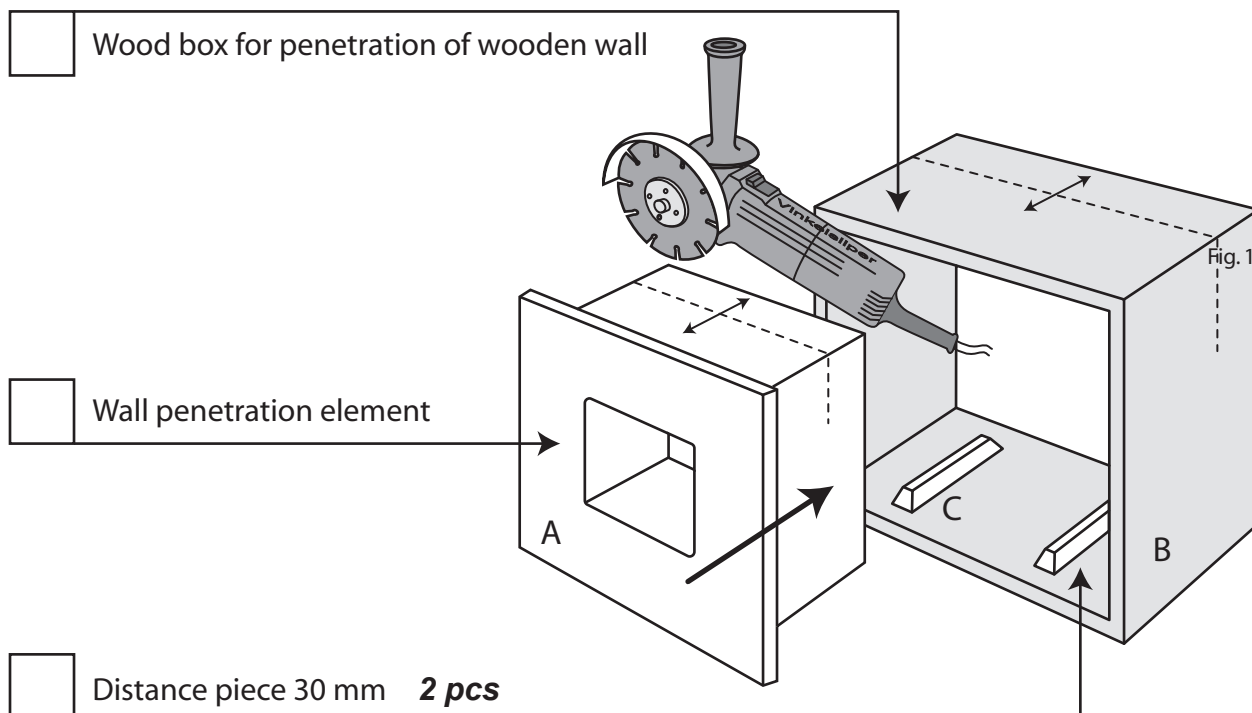

Nb.

Element A og treforing B kan kuttes for å tilpasses veggtykkelse. For å oppnå luftavkjøling i mellom element A og treforing B skal element A hvile på avstands klossene C, og plasseres slik at det blir lufte spalte 30 mm på begge sider.

Fyldig monteringsanvisning følger brannmur elementene.

