

Monteringsanvisning Århus Hjørne/Rettvegg

Nordpeis

Sist oppdatert 12.03.2008

Innsats

N-21

Minimum brannmur bredde

Utenpåliggende:	740 mm
I flukt med vegg:	740 mm

Minimum brannmur høyde

Utenpåliggende:	1550 mm
I flukt med vegg:	1740 mm

Vekt

Betongomramming	145 kg
Innsats	78 kg

Gulvplate

Minimumsdybde på gulvplate	450 mm
----------------------------	--------

Mål rettvegg

Høyde	1500 mm
Bredde	690 mm
Dybde	470 mm

Mål hjørne

Høyde	1500 mm
Bredde	690 mm

Radius

Cm ² innluft nede	500
Cm ² utluft oppe	750



Gode råd

Tilpasning

Det anbefales at du tørrstabler peisen, til og med peishyllen, før det tas hull i pipen. Dette for å finne riktig høyde og posisjon til røykinnføringen i pipen. Innsatsen ekspanderer under fyring, derfor må innsatsen ikke hvile på ilegget/omrammingen. Omrammingen må heller ikke hvile på innsatsen i overkant eller i sidene.

Lim

Elementene kan limes med acryl, overmalbar Silikon eller sementbasert fliselim. Det er en absolutt fordel å limvaske alle limflater før endelig montering finner sted. Bland vann og betongforbedringsmiddel i forholdet 5 deler vann og 1 del Hey'di, Sika, Rescon etc. La tørke til overflaten er klebrig før limet strykes på. Kost eller svamp væsken på området som skal limes.

Maling/overflatebehandling

Mindre sår og ujevnheter sparkles. Etter en stund kan det jevnes til med f.eks. en fuktig svamp eller et flisebrett. For en enda jevnere og glattere overflate kan alle elementene sparkles og slipes med finsparkel beregnet for betong. Maling kan utføres så snart limskjøtene er tørre. Bruk kun pustende maling ment for murverk.

Behandling av marmor

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern evt. alle rester av limsøl. Riper i mørk marmor kan evt. farges med blyantbly. Et steinsenter kan være behjelpelig med ulike produkter for overflatebehandling av stein.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at elementpeisen kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. **Slik gjør du:** Bruk peisen i noen måneder. Dersom den sprekker, riss opp sprekken med f.eks. en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader/transportskader


Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan utmerket repareres med medfølgende fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i flere omganger for å unngå synk.

NB! Se egen monteringsanvisning for innsatsen

Vi tar forbehold om trykkfeil. For sist oppdaterte versjon se våre nettsider www.nordpeis.no


MONTERING ÅRHUS RETTVEGG

Figur 1

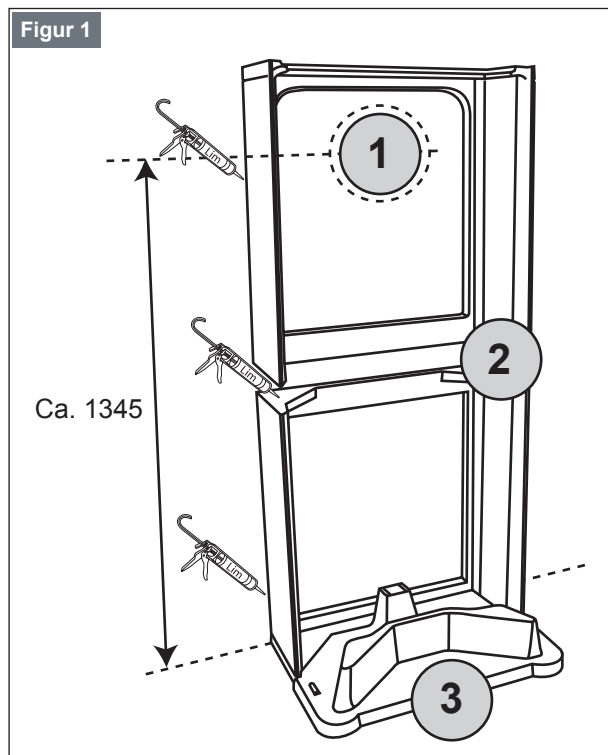


1. Ta hull i pipen. Høyden til senter røykrør er ca. 1345 mm. **Tørstable innsatsen og omrammingen for å finne eksakt mål.**
2. Plasser de to elementene i bakveggen.
3. Plasser bunnseksjonen.

Figur 2

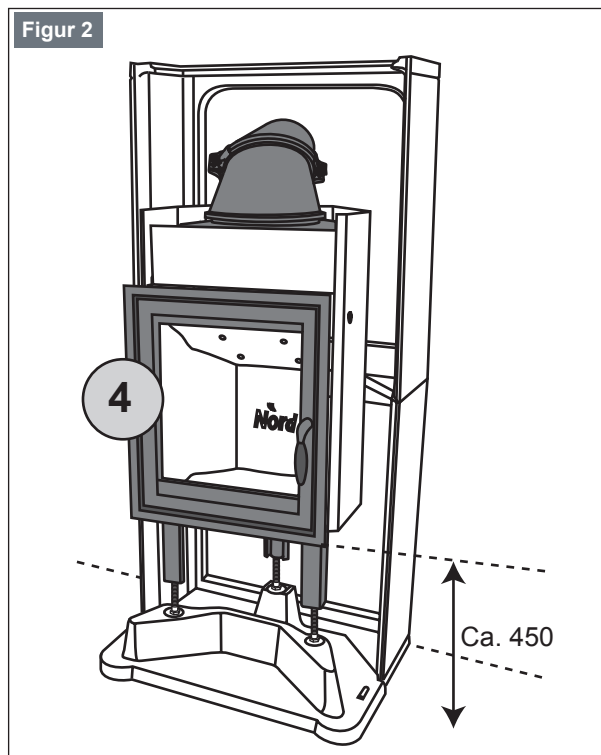

4. Plasser innsatsen. Høyden fra gulv til underkant dørkarm skal være ca. 450 mm.


Figur 3

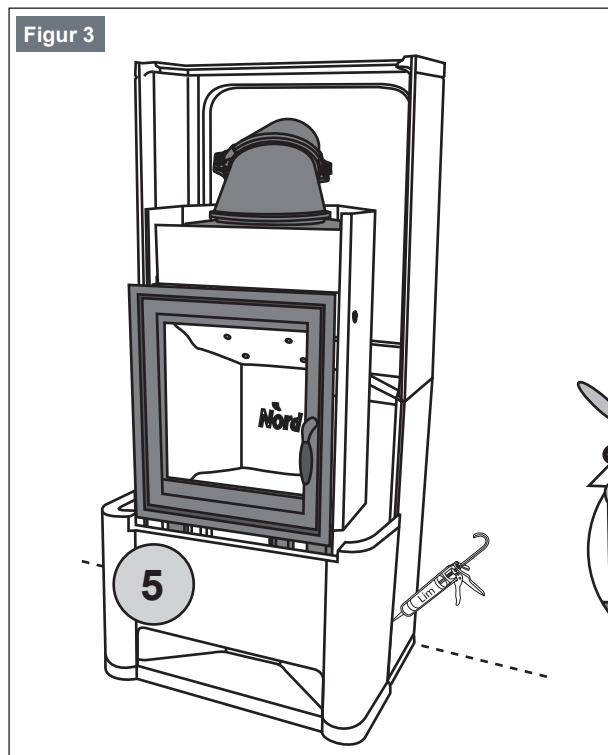

5. Monter nedre frontseksjon.

Figur 4


Risten legges i sporet på toppen

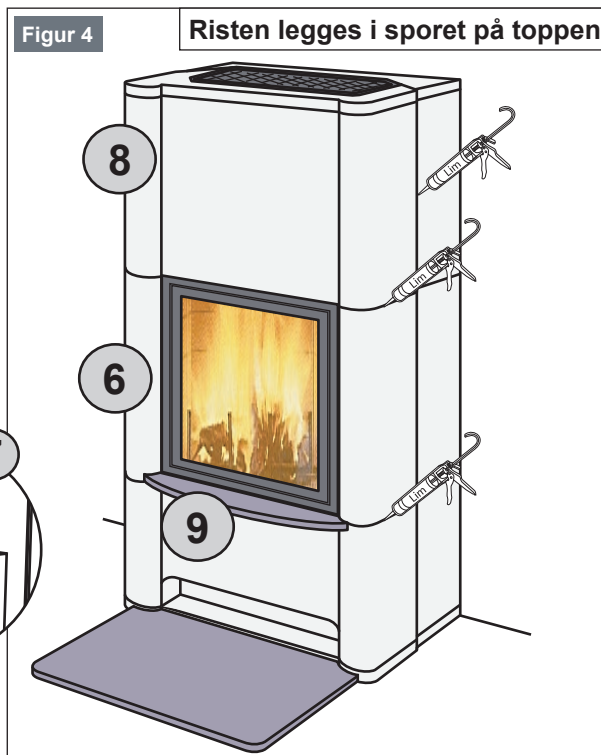

6. Plasser sidevangene.
7. Mur røykrøret fast i pipen.
8. Plasser øvre frontseksjon.
9. Skiferplaten skyves inn mot bena på innsatsen og dras 4-5 mm tilbake igjen.


MONTERING ÅRHUS HJØRNE

Figur 1

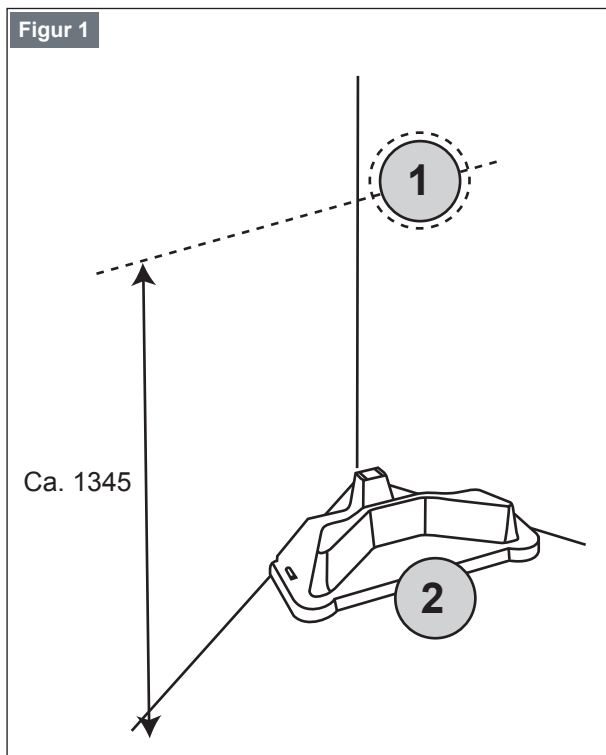


1. Ta hull i pipen. Høyden til senter røykrør er ca. 1345 mm. **Tørrstable innsatsen og omrammingen for å finne eksakt mål.**
2. Plasser bunnseksjonen.

Figur 2

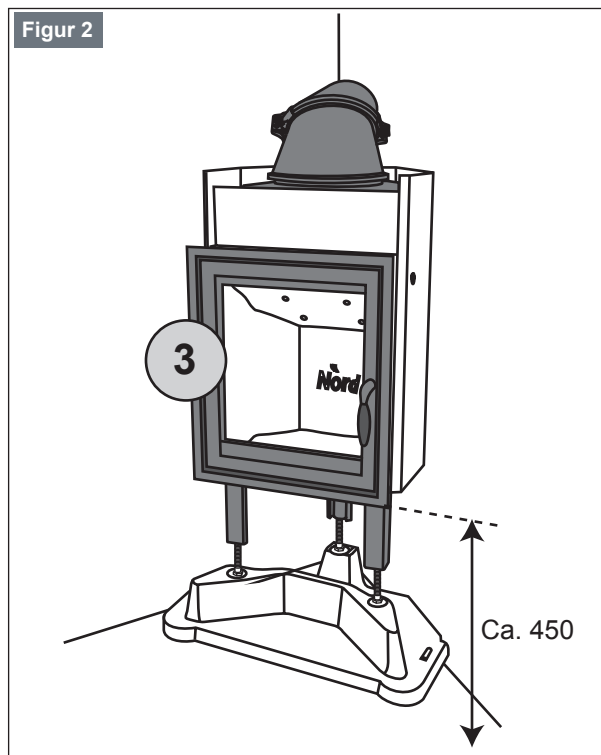

3. Plasser innsatsen. Høyden fra gulv til underkant dørkarm skal være ca. 450 mm.


Figur 3

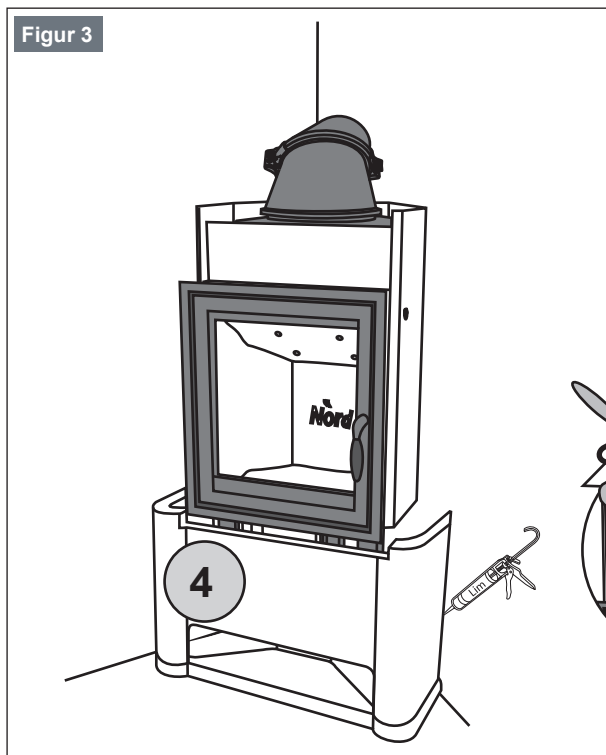

4. Monter nedre frontseksjon.

Figur 4



Risten legges i sporet på toppen

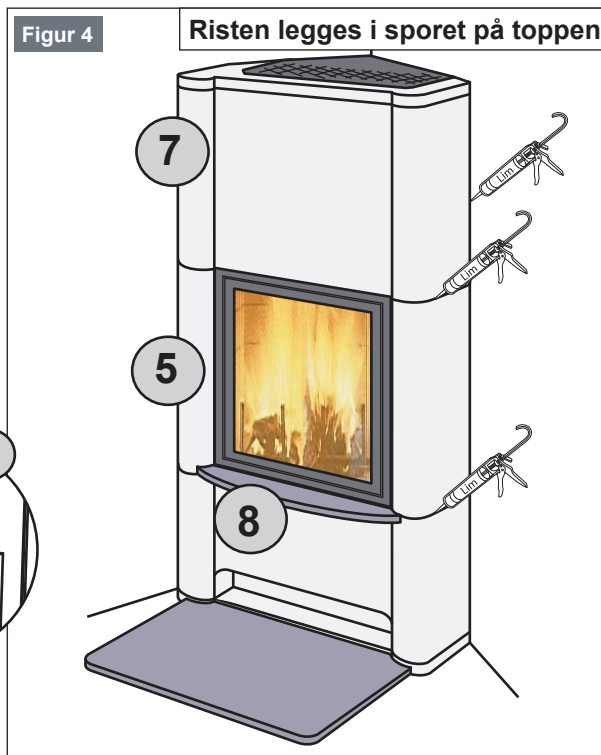


5. Plasser sidevangene.
6. Mur røykrøret fast i pipen.
7. Plasser øvre frontseksjon.
8. Skiferplaten skyves inn mot bena på innsatsen og dras 4-5 mm tilbake igjen.

Sidemontering


OBS! Brannmur av annet materiale enn Nordpeis Brannmurselementer må ha være minimum 100 mm tykk.

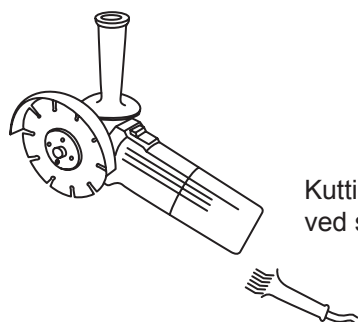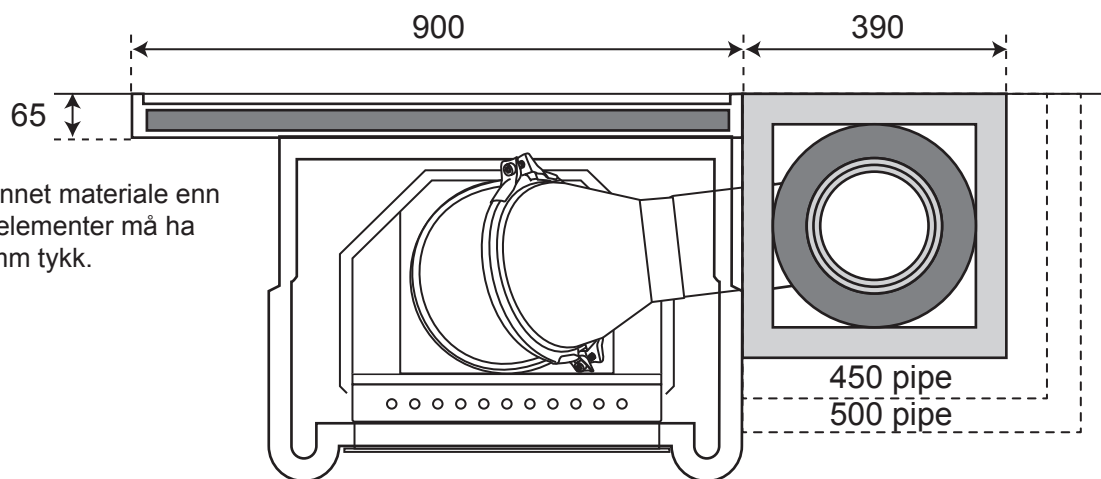


Kutting av utsparing for røykrør og innluft ved sidemontering gjøres med vinkelsliper.

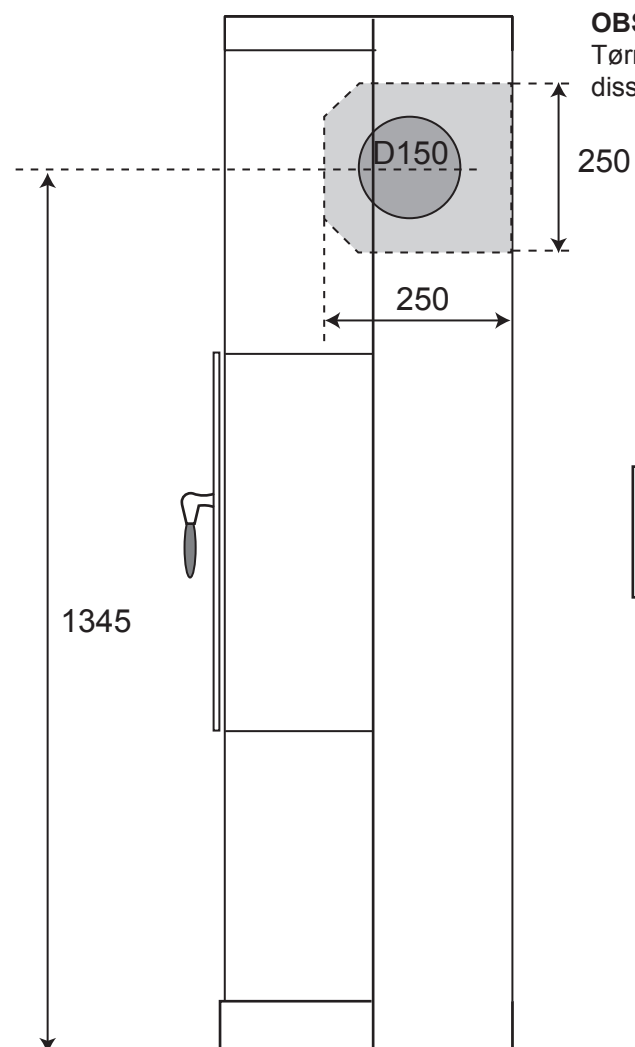

OBS! Målene gjelder ved samme plassering som vist i tegningen. Tørrstable innsatsen og omrammingen for å være sikker på at disse målene er riktig for den aktuelle monteringen.

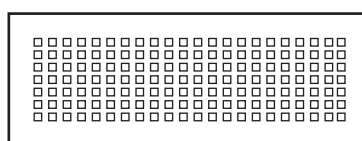

Rist for rettvegg

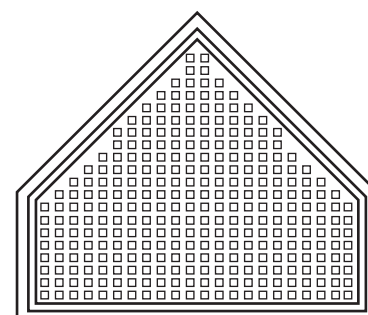

Rist for hjørne