



Peisinnsats type

Dovre 2100

Stålpipes

Kan monteres med stålpipes ved hjelp av senterforskyver.

Brannmur

Nordmur elementer anbefales (6,5 cm tykk)

Dersom du murer på tradisjonelt vis må tykkelsen være min. 10 cm (Scanpor - Leca)

Brannmurmål

Se side 3


Vekt av omramming : ☐ 171/ 220
Mål

Høyde ☐ lavest 185 / høyest 239

Dybde ☐ 55

Bredde ☐ 80

Std. leveranse er 185 cm høy

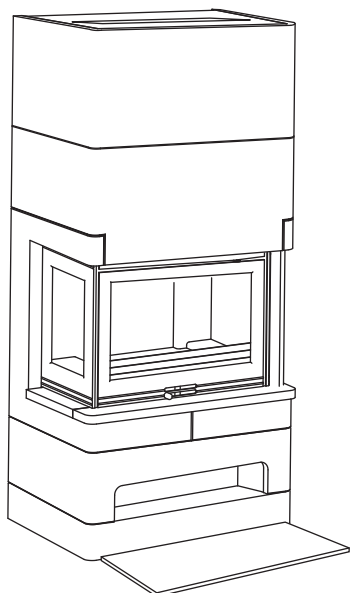

Gulvplate

Dersom du har tregulv, må du legge plate i ubrennbart materiale foran peisen i min. 35 cm dybde målt fra sokkel.

☐ Gode råd

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere innsatsen før du murer den fast til pipen.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Det vil være en fordel om du fukter betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latexmaling og dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen. Behandling av skiferbetong
Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle evt. rester av limsøl. La platen tørke før du påfører sealer i 2 strøk. (Platene skal tørke mellom 1. og 2. påføring)

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

Slik gjør du


Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader


Grunnet lang og humpete transport kan det hende at din peis har fått noen små skader. Dette kan utmerket repareres med vanlig fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp el. et filsebrett.

Brüssel 185 cm


Brannmur av annet materiale enn Nordmur må ha min. tykkelse 10 cm. Målskisse s.3

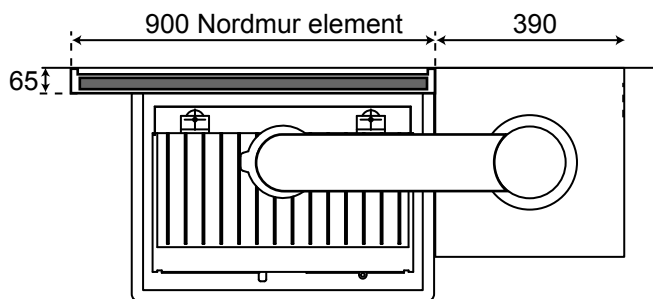

Peishetta bør også festes mekanisk til bakvegg ved hjelp av bolter og braketter.

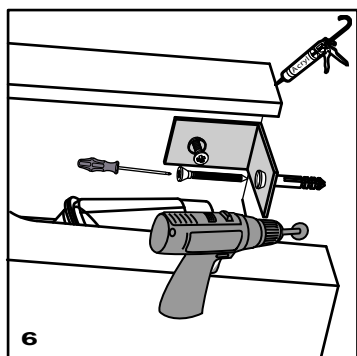

Høyden til senter røykrør finner du ved å tørstable peisen.

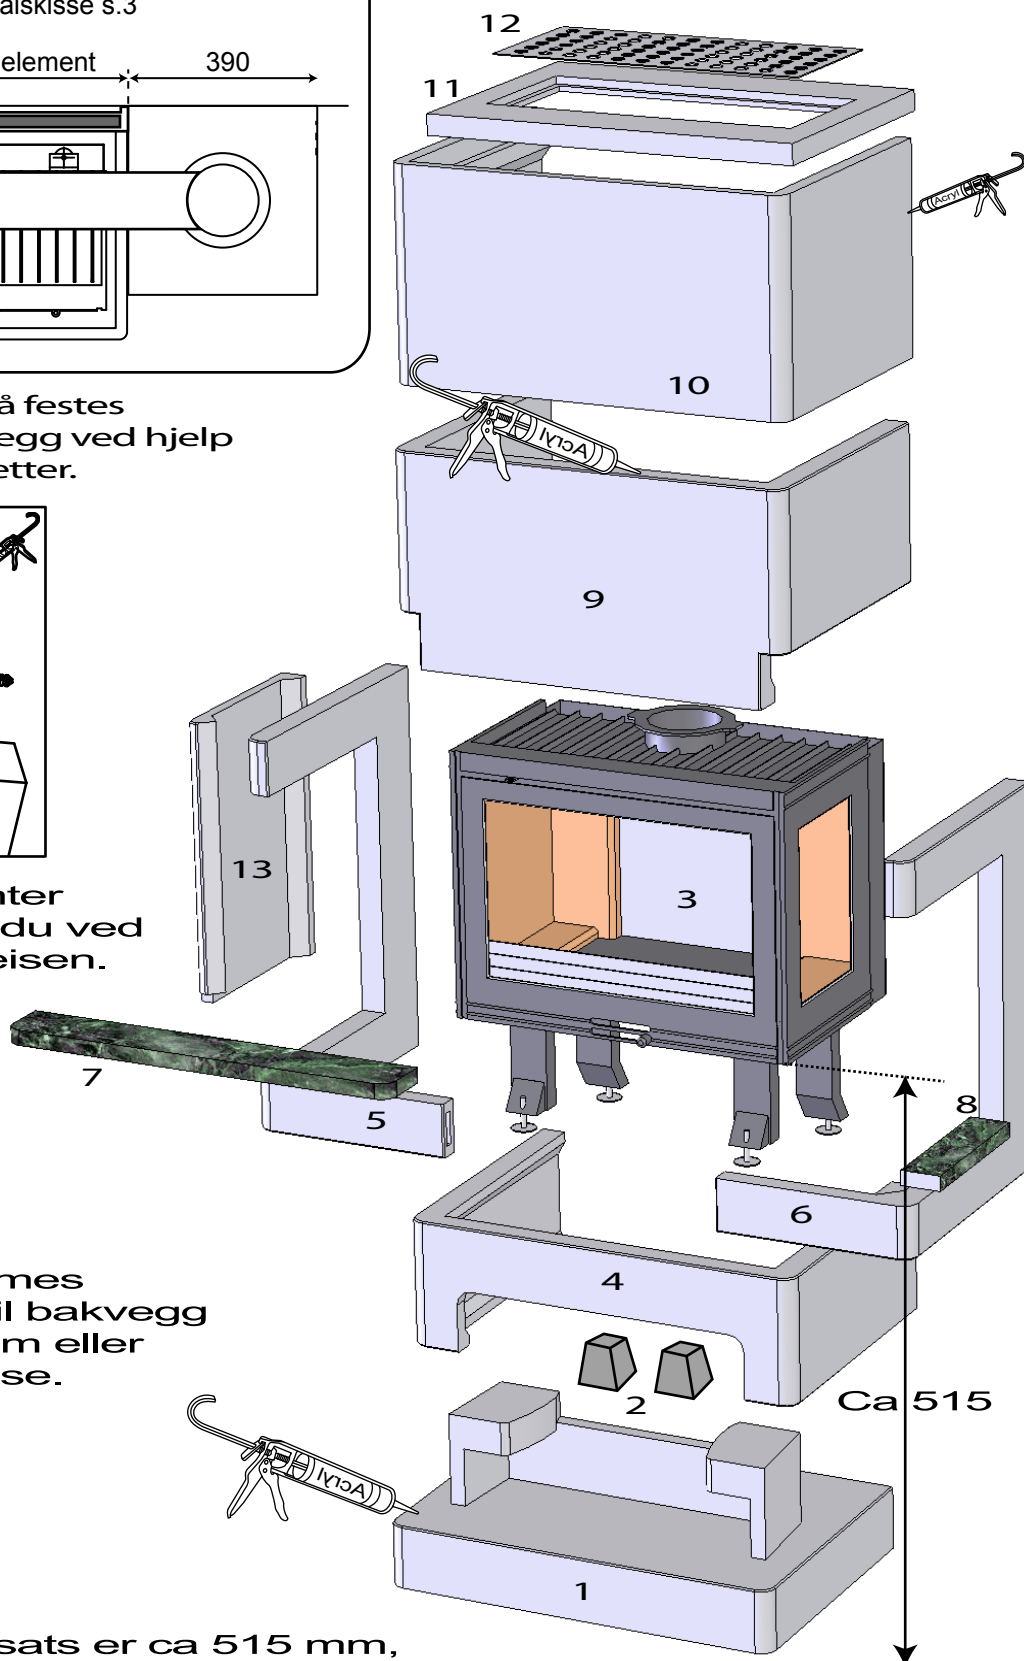

Elementene limes sammen, og til bakvegg med cement lim eller acryl fugemasse.

Høyden til innsats er ca 515 mm, men finnes mest nøyaktig ved tørstabling. Toppen av innsatsen stikker litt opp i peiskappen (9).

Brüssel høy

Brüssel kan forhøyes ved hjelp av et ekstra topp element og et ekstra bunn element.

3. Og et ekstra bunn element.



3. Lim opp et ekstra topp element.

2. Legg på plass en 50 mm tykk plate av ikke brennbar isolasjon. F- eks rockwool



2. Skjær hull i topp elementet på begge sider for å få inn utlufts rister dersom peisen står fritt. Står den inntil pipe må du ta 2 rister på en side.

Min. netto utslipp skal være 770 cm²

Peishetta bør også festes mekanisk til bakvegg ved hjelp av bolter og braketter.

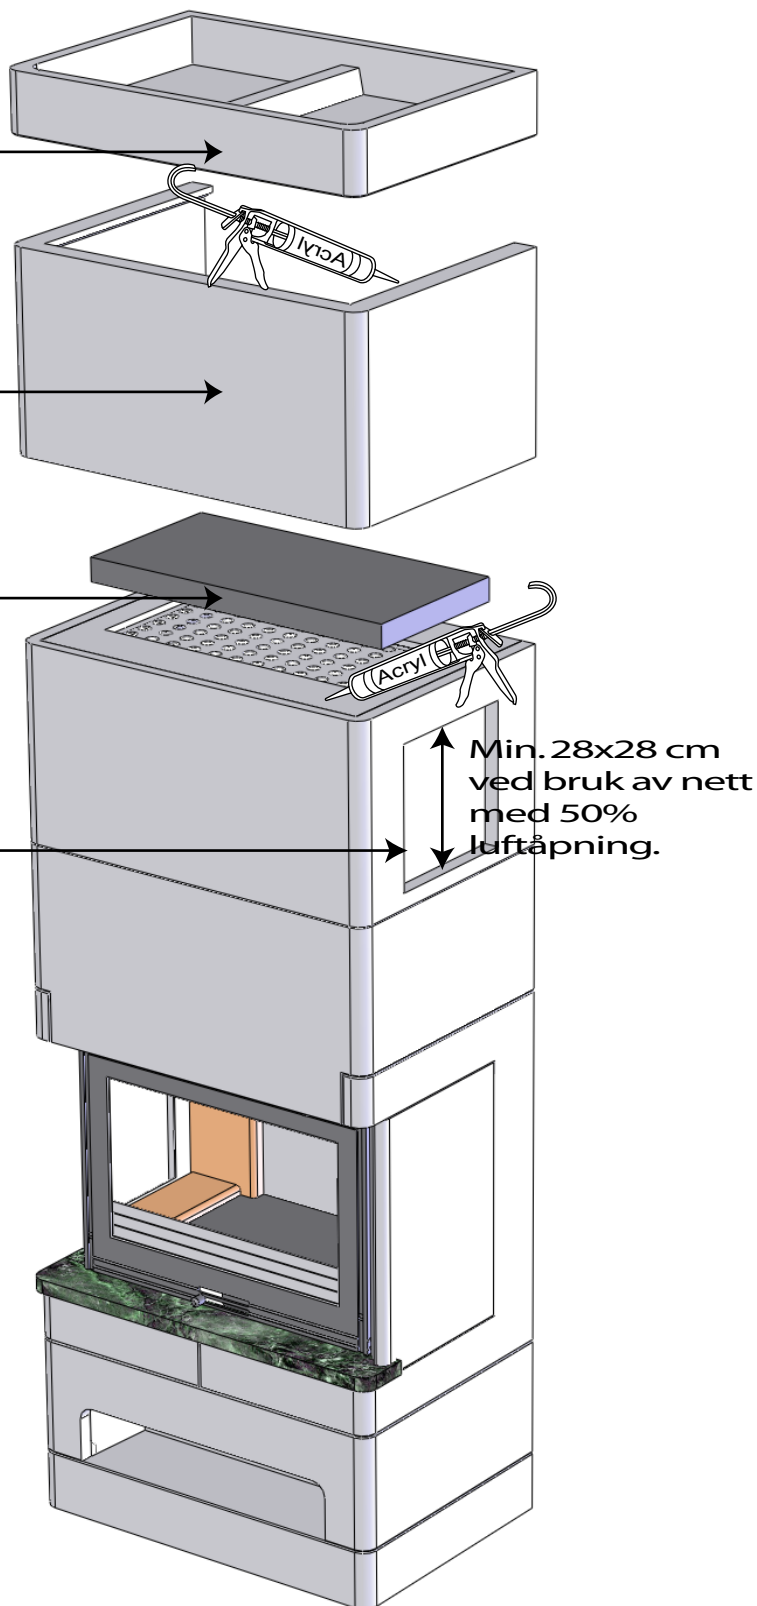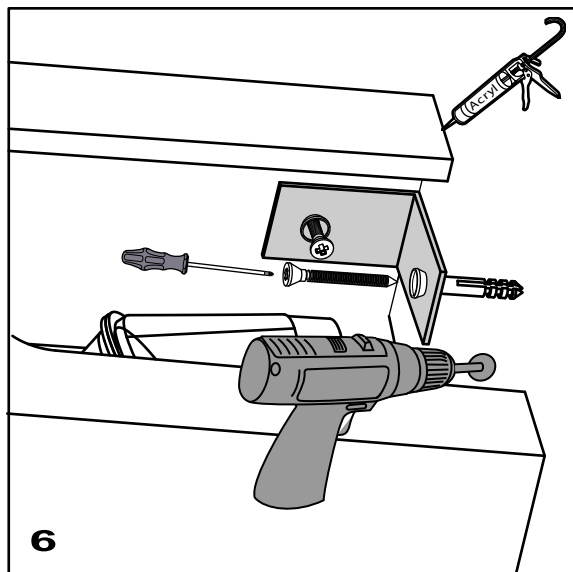

Brannmur utenpå vegg

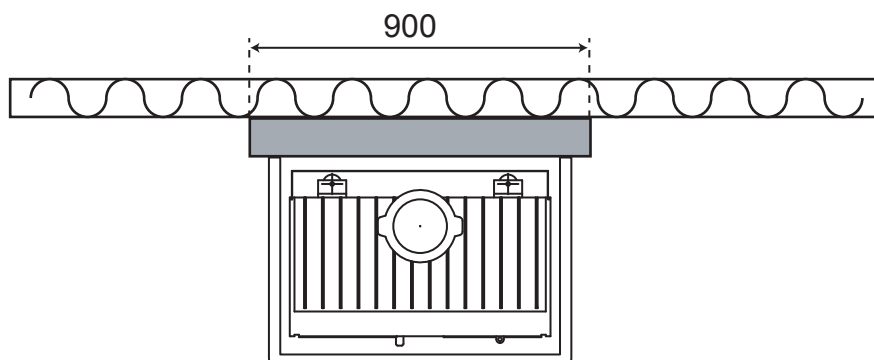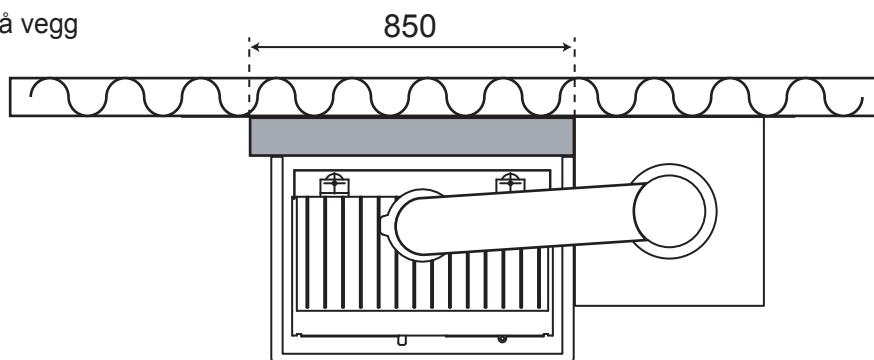

Brannmur i flukt med vegg

