

MONTERINGSANVISNING

Murspis Bryssel

för insats Dovre 2175CB3



Mottagning av gods

När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl **omedelbart** skador till fraktbolaget.

Bygganmälan

Innan du får göra en ny installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun.

Besiktning

Ett gott råd om du avser att göra en installation till befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering. Efter att du installerat din eldstad måste installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Insats Dovre 2175CB

Vår murspis Bryssel är framtagen för Dovre 2175CB insats. Vi levererar den som standard med 2 sidoglas för Bryssel. Instruktioner om hur du hanterar och sköter insatsen samt eldningsråd finner du i en separat anvisning för Dovre 2175CB.

Skorsten

Se anvisning från respektive skorstensleverantör och anvisning för Dovre 2175CB.

Brandvägg

Bryssel måste monteras mot en brandvägg, se anvisning på sista sidan.

Golvplan

Om din murspis placeras på ett trägolv måste ytan framför skyddas med ett golvplan i obrännbart material. Golvplanet måste sträcka sig min 300 mm framför sockeln på murspisen. Som tillval till Bryssel finns ett färdigt golvplan i marmor.

MONTERINGSRÅD

Passform

Om du ska ansluta till en befintlig skorsten rekommenderar vi att du torrstaplar omramningen först för att kunna justera höjden på insatsen korrekt.

Limning

Pulverlimmet blandas med vatten till en tandkrämsliknande konsistens. Det är också en fördel om du fuktar betongytan innan (använd gärna en svamp). Det avlägsnar betongdamm och ger en bättre vidhäftning.

Målning

Målning kan utföras dagen efter montaget. Använd en latexfärg och vill du ha lite struktur på ytan kan du blanda i lite strukturmedel. Det finns i olika kornstorlekar. Följ tillverkarens anvisningar.

Mindre sprickor

I nya hus har man normalt sättningar de första åren och betongelement krymper också lite grand i avtagande grad. Resultatet blir att din betongomramning kan spricka lite i skarvarna och mot brandväggen. Detta är helt normalt och inget att oroa sig för.

Så lagar du sprickor

Använd din murspis någon månad. Där sprickor uppstår så vidgar du försiktigt sprickan lite (för att ge plats åt fogmassa), använd en knivsegg eller spetsen på en skruvmejsel. Dammsug noga bort all lös betong. Spruta in lite acryl fogmassa och jämna till ytan med ett fuktat finger. Efter ett par dagar kan fogen övermålas.

Småskador

På grund av lång transport kan det hända att betongelementen fått lite småskador, trots noga emballering. Detta utgör i sig ingen grund för reklamation och går utmärkt att fixa till med det betonglim som medföljer. Detta gäller även när småskador uppstår vid själva monteringen.

Om det är en djupare skada rekommenderar vi att skadan spacklas i två omgångar. Mindre "sår" och ojämnheter spacklar du med mursleven eller "kastar" på. Jämna till efter en stund med en fuktig svamp.



En felaktigt installerad eldstad kan orsaka brand!! Läs därför noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen. De flesta av våra återförsäljare har duktiga installatörer som kan hjälpa dig med installationen.

Tekniska data och mått

Vikt:	358 kg
Höjd:	1850 mm
Djup:	550 mm
Bredd:	800 mm
Dovre 2175CB CE godkänd enligt EN 13229	

Tillbehör

Golvplan i marmor
Rökrörsförskjutning

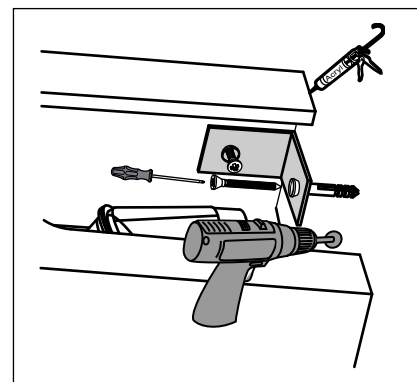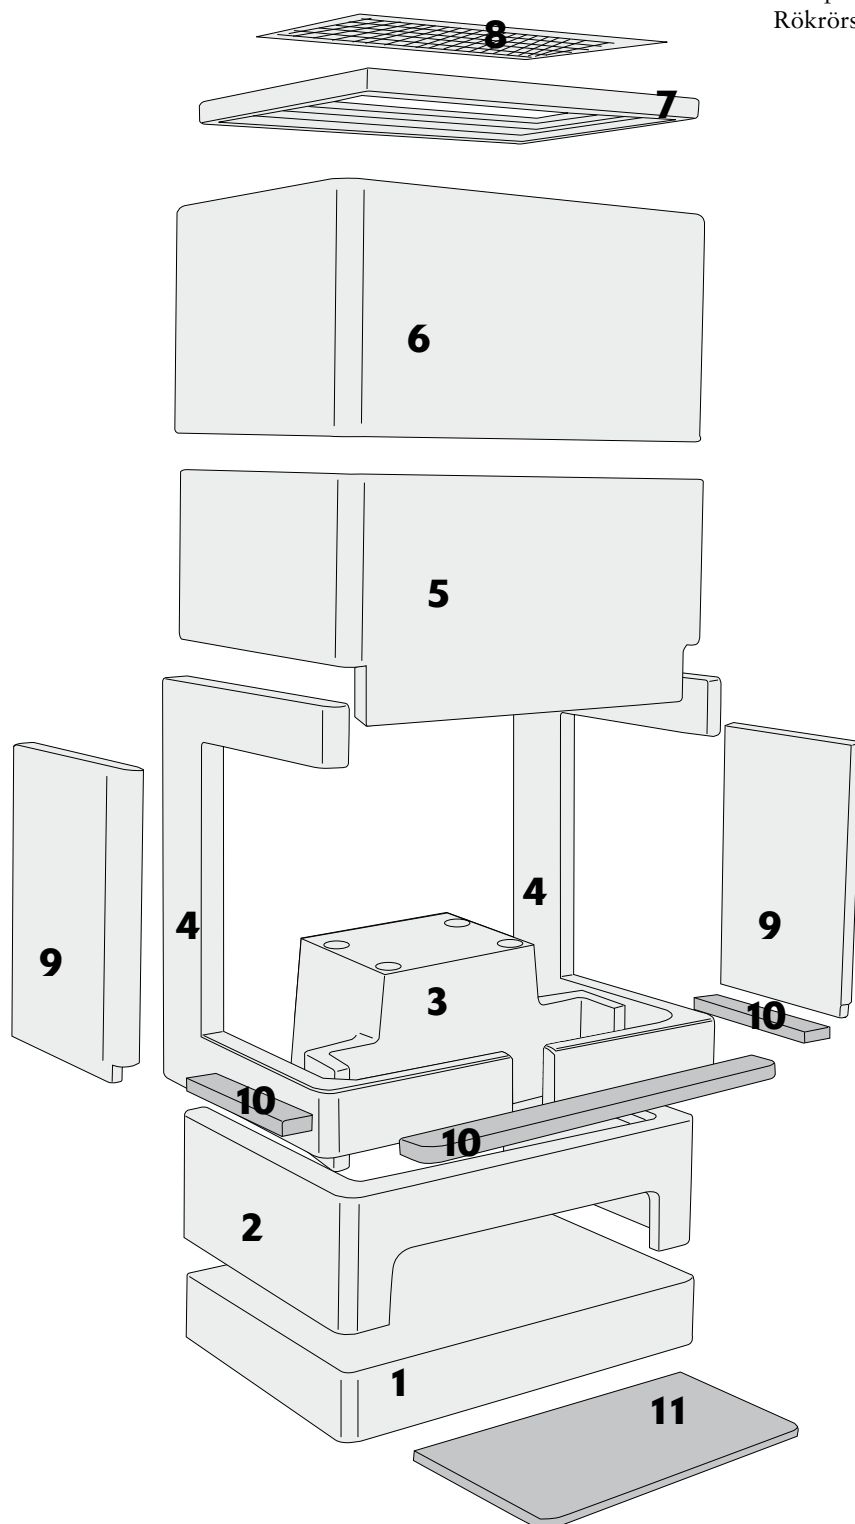

För extra stabilitet kan ramen eller spiskåpan förankras (6) mot bakvägg med hjälp av vinkeljärn och bultar (ingår ej i leveransen) enligt bild ovan. Detta gäller framför allt om omramningen byggs på med extra skift.

De olika delarna limmas samman både sinsemellan och mot bakvägg med medföljande lim eller acryl fogmassa.

I leveransen ingår extra sidoplattor (9) om insatsen skall användas utan sidoglas.

Murspisens delar

1. Sockel
2. Sektion 1
3. Sockel för insats
4. Två sidostycken
5. Sektion 2
6. Sektion 3
7. Topp
8. Toppgaller
9. Två sidoplattor
10. Hylla i marmor, 3 delar
11. Golvplan i marmor **OBS! TILLVAL**

MONTERING

Med i leveransen till Bryssel följer ett betonglim i form av pulver som du blandar ut i vatten till en tandkrämsliknande konsistens. Som alternativ kan du använda en latex fogmassa som du applicerar med hjälp av en fogspruta.

I anvisningen använder vi en fogspruta som symbol för var du ska applicera lim.



Torrstapla först omramningen tills att du fått insatsen på plats och satt dit sidostyckena (punkt x). Detta för att kunna testa att hyllan av marmor får rum.

1. Murspis Bryssel måste stå mot en befintlig murstock alt. bygger du en brandvägg. Som brandvägg är 100 mm Siporex lättbetong godkänd för att sättas direkt mot brännbar vägg. Alternativt väljer du färdiga brandväggselement från din återförsäljare.

Lägg bottenplattan på plats på golvet och centrera den mot bakväggen. Se till att den är i våg.

2. Placera sockel som insatsen ska stå på på bottenplattan, du efterjusterar den i nästa steg.

3. Nu sätter du dit första sektionen och efterjusterar sockeln så den sluter tätt mot öppningen.

4. Innan du lyfter insatsen på plats skall de fyra fötterna skruvas på plats (se fig. 1). Färdigt mått från golv till underkant insats skall var ca 520 mm. Fötterna skall placeras i fördjupningarna i sockeln. När sidostycken är satt på plats kan insatsen finjusteras.






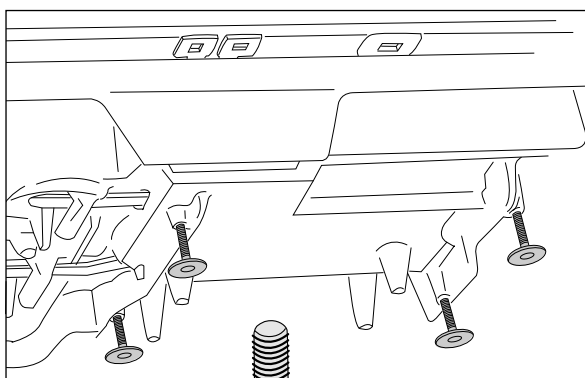


fig. 1

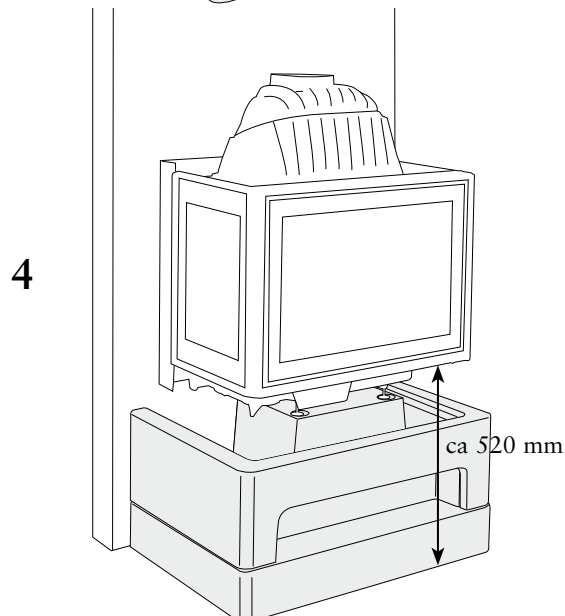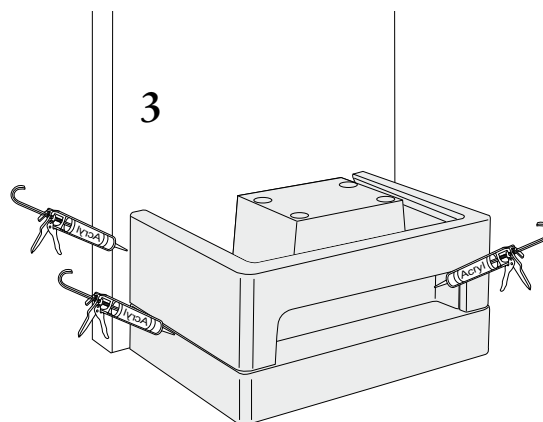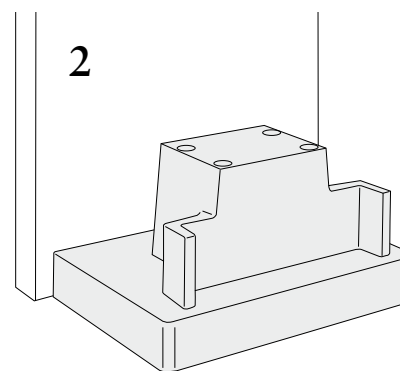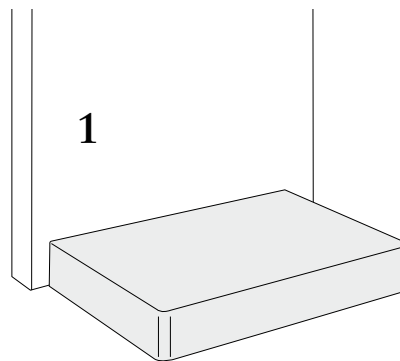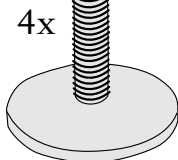

5. Placera dit sidostyckena och testa med fronthyllan att den går in under insatsen. Justera insatsens höjd vid behov.

Plocka ner sektionerna igen och montera upp omramningen enligt vår anvisning.





Innan du gör detta sätter du dit stosen för friskluft om tilluft skall tas in direkt till eldstaden utifrån (se fig. 2). Läs mer om detta i den särskilda anvisningen för Dovre 2175. Kom ihåg att kondensisolera anslutningen inuti omramningen.

6. Om sektionerna inte linjerar korrekt i bakkant kan det bero på att dessa krympt något vid torkningen. Det justeras enkelt genom att du kapar till en bit av en stålregel och pressar ut sidorna i bakkant vid limning.

7. Förbered insatsen för topp- eller bakanslutning. I denna anvisning visar vi en toppanslutning. Läs mer i den särskilda anvisningen för Dovre 2175 hur du anpassar insatsen för bakanslutning till befintlig murstock.

Till Bryssel finns en förskjutning som tillval när du ska toppansluta murspisen. Denna förskjutning är nödvändig för att skorstenen ska komma rätt genom topplattan. Sätt förskjutningen på plats, använd tätningssmassa.

8. Placera dit strålningsskyddet runt röcklockan på insatsen.

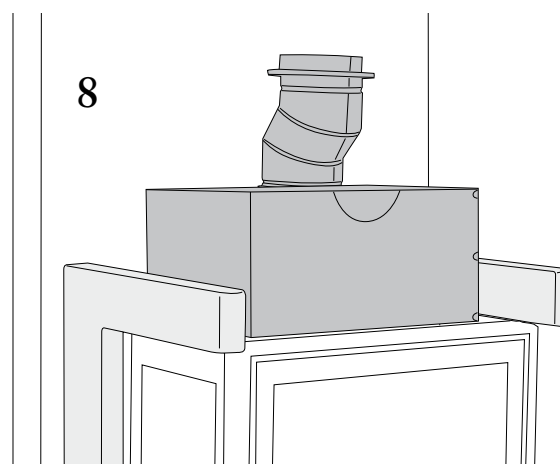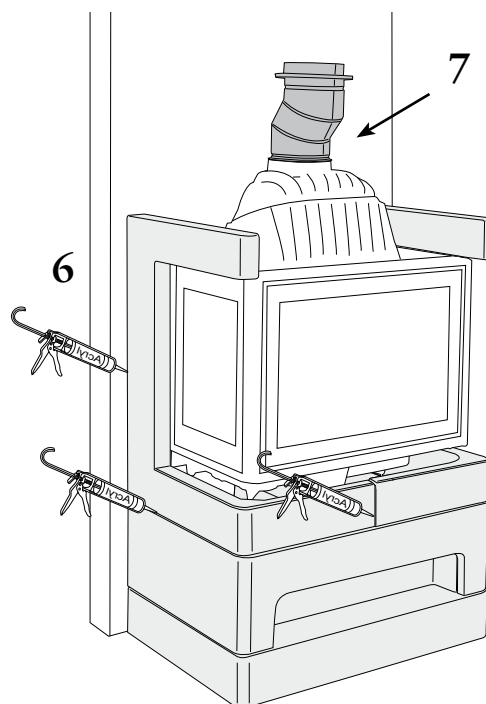
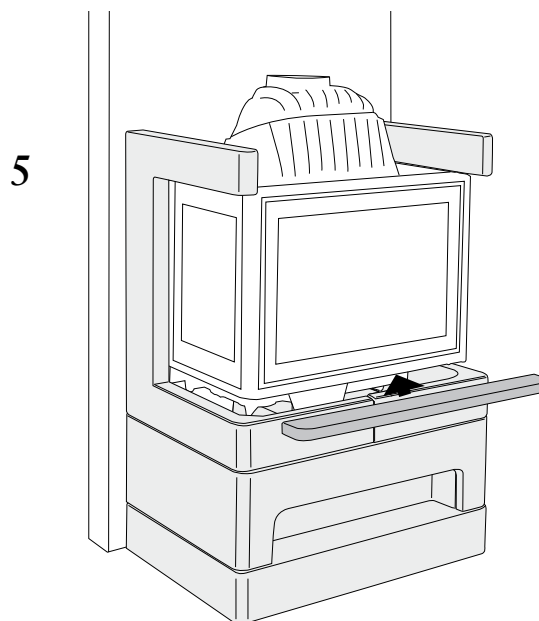
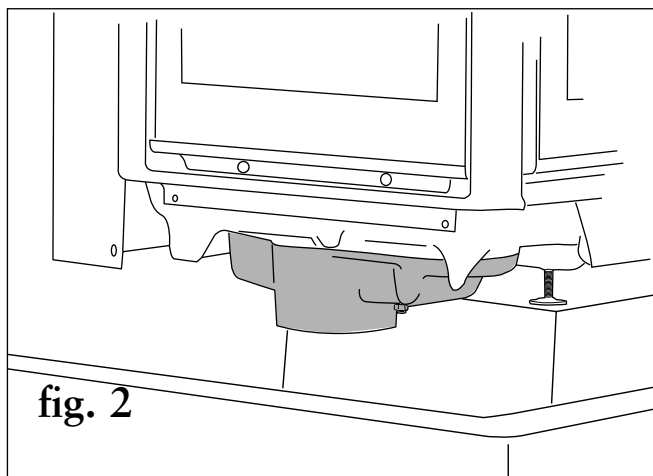



9. Sätt första rökröret på plats, täta med tätningsmassa mellan stös och rökrör.

OBS! Montera inte färdigt skorstenen innan topplattan i omramningen är på plats.9.

10. Lyft och limma på plats de återstående två sektionerna.

11. Lägg dit topplattan genom att lyfta den över rökröret. Om du toppansluter så får du klippa ut ett hål för rökröret i gallret.

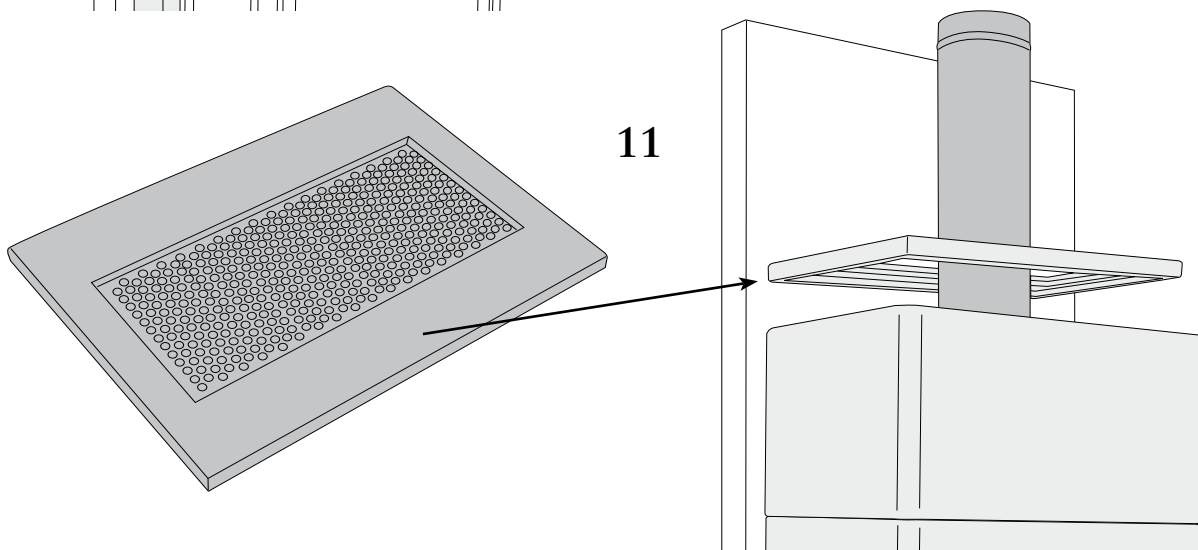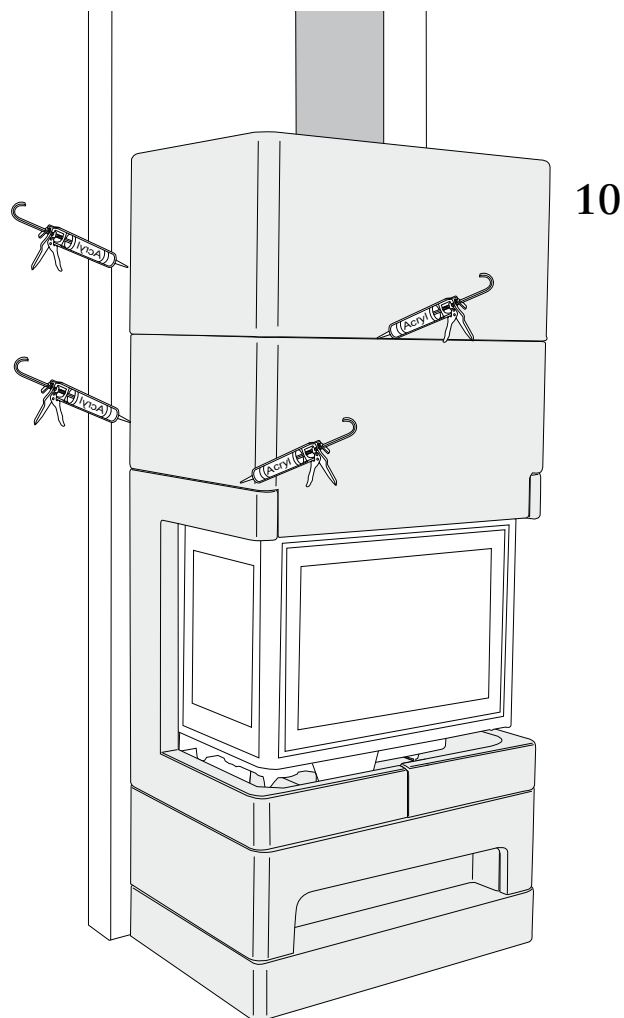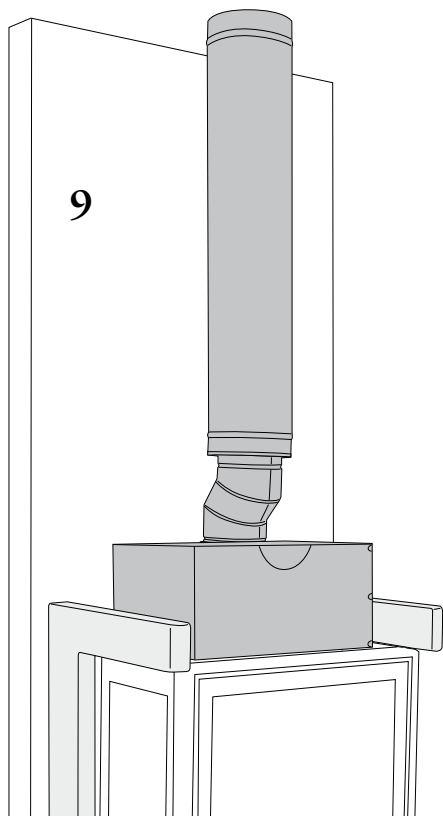



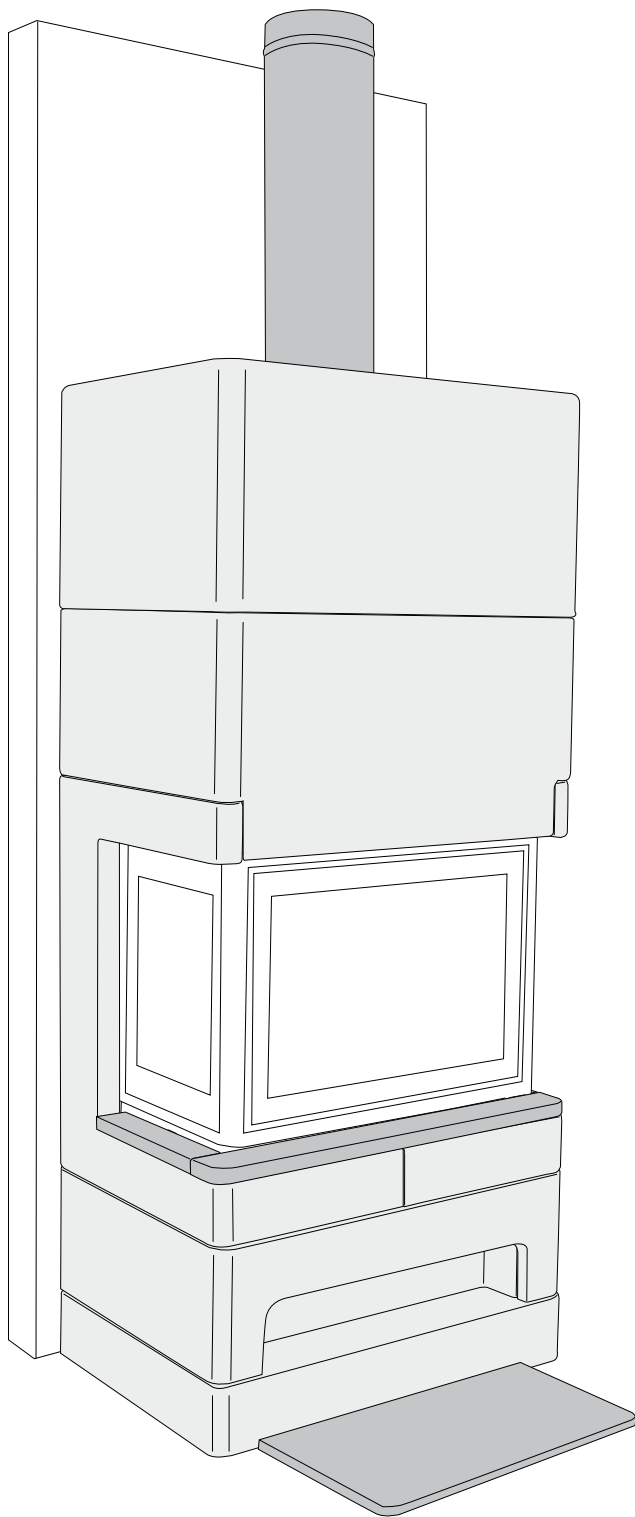


13. Nu slutför du monteringen av skorstenen. När skorstenen är monterad skall installationen godkännas av skorstenfejarmästaren.

Nu kan du slätmåla omramningen med en latexfärg eller använda en lätt struktur, allt efter smak.

14. Avsluta med att lägga dit marmorhyllan och ett eventuellt golvplan (tillval). Fäst dom med ett par klickar silicon.

Vi önskar dig många sköna stunder framför brasan.

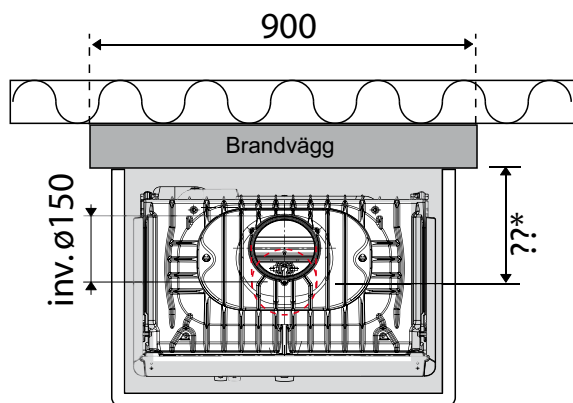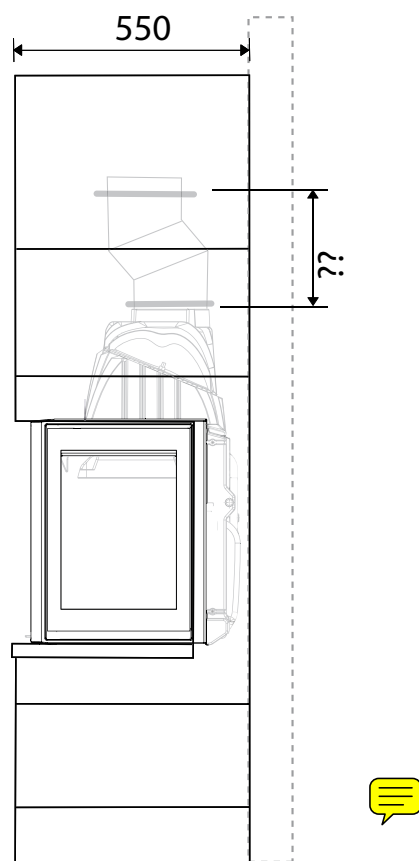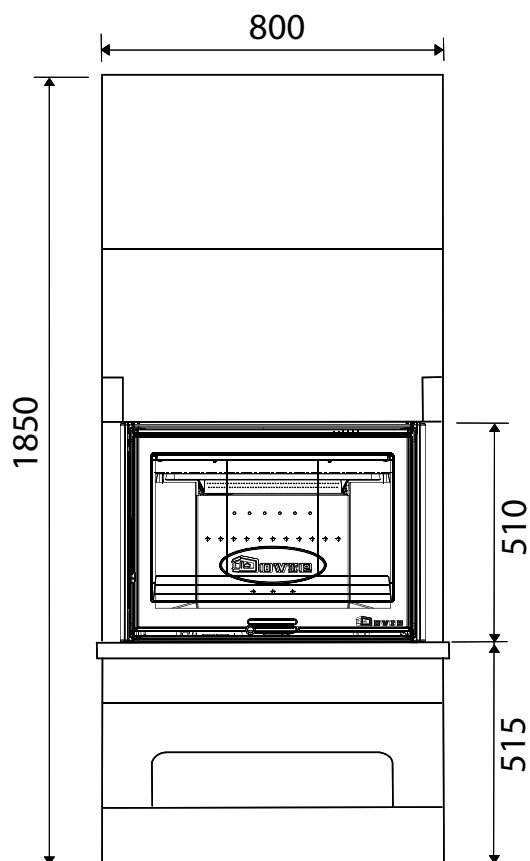

*Till centrum av
rökrörsförskjutning (tillval)

Brandvägg

Om du skall montera Bryssel mot en brännbar vägg så måste du mura upp en brandvägg. De flesta återförsäljare har färdiga brandväggslement.

Ett *alternativ* till ovanstående är 100 mm *Siporex lättbetong* som får anslutas direkt mot brännbar vägg utan luftspalt.

Brandväggen muras alltid upp till innertak. Brandväggen måste minst ha samma bredd som omramningen, normalt görs den något bredare vilket också blir snyggare.

Avstånd i sidled och till tak

Avstånd i sidled till brännbart material får inte understiga 1000 mm med sidoglas, utan sidoglas (del 9) kan avståndet minskas till 390 mm. Avståndet från toppen av omramningen till brännbart innertak får inte understiga 300 mm.



Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
Tel 042-12 69 50
Fax 042-12 69 40
www.spismiljo.se