

FIRENZE KJØKKEN RETTVEGG

Peisinnsats type:

NI-22

Stålpipes

Kan monteres med stålpipes.

Brannmur (10 cm tykkelse)

Dybde i flukt med trevegg: 800 mm

Dybde utenpå trevegg: 650 mm

Vekt

Omramming: 215 kg

Minimumsdybde på gulplate foran peis

Bifolddør: 73 cm

Panoramadør: 30 cm

Gode råd

Tilpasning

Det anbefales at du tørrstabler peisen, til og med peishyllen, før du murer innsatsen fast til pipen.

Grunnet ekspansjon i innsatsen under fyring må omrammingen ikke hvile på innsatsen.

Lim

Elementene kan limes med acryl, silicon eller sementbasert fliselim. Det er en absolutt fordel å limvaske alle limflater før endelig montering finner sted. Bland gjerne vann og betongforbedringsmiddel i forholdet 5 deler vann og 1 del Hey'di, Sika, Rescon etc. Stryk væsken over limflaten og la det tørke litt før limet strykes på.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latex/acrylmaling. Dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av marmor

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle rester av limsøl. Riper i sort marmor kan evt. fylles med blyantbly eller oppvarmet spesialfett.

Sprekker


Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe.

Slik gjør du


Bruk peisen i noen måneder. Dersom den sprekker, riss opp sprekken med f.eks. en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan utmerket repareres med medfølgende fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i to omganger for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med mureskjeen, eller koster på. Etter en stund kan du jevne det til med f.eks. en fuktig svamp eller et flisebrett. For perfekt resultat kan du sparkle og slippe med egned sparkelmasse utenpå fliselimet.

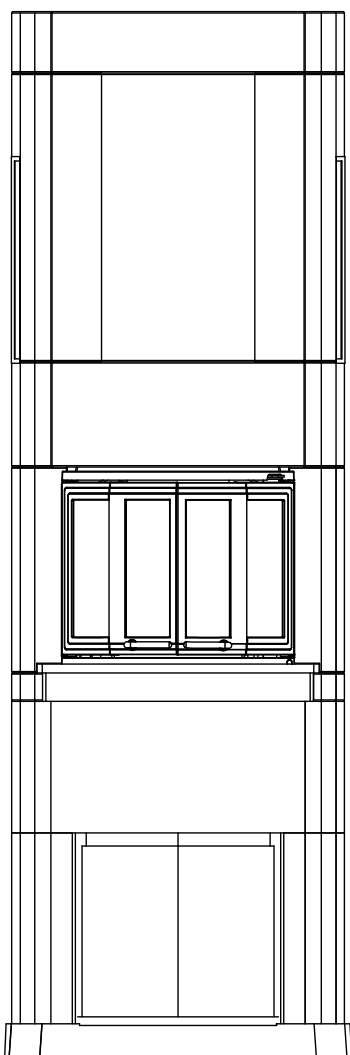


Figur 1

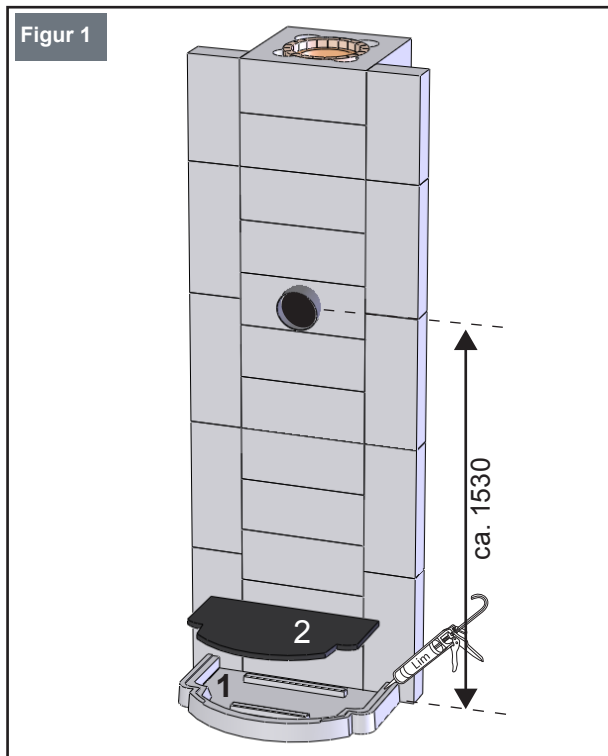


Lim på plass bunnelementet (1) og marmorplaten (2). Vær nøye med vater og vinkel i forhold til brannmuren. Høyde fra gulv til senter røykrør ved montering til elementpipe skal være 1530 mm +/- 10 mm. Finn det eksakte målet ved å tørrstable peisen på forhånd.

Figur 2

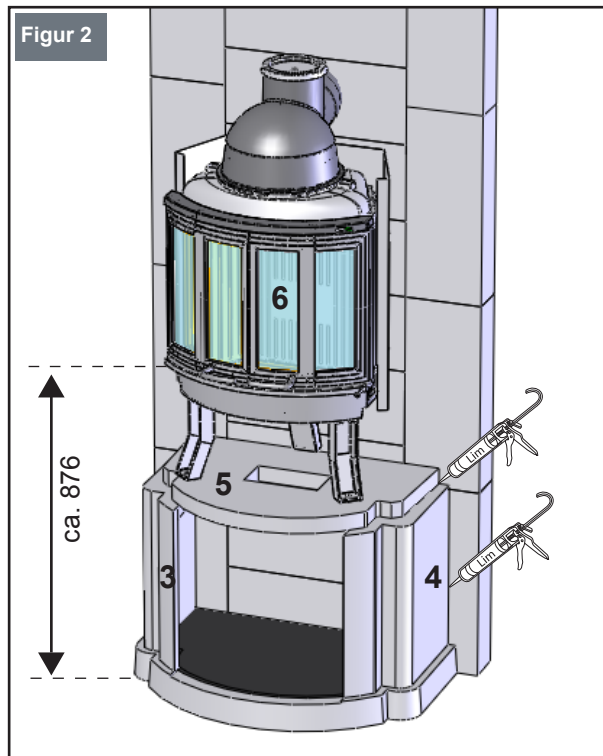


Lim på plass nedre sidevanger (3 og 4) samt bæreplaten (5) og plasser innsatsen (6) på bæreplaten.

Figur 3

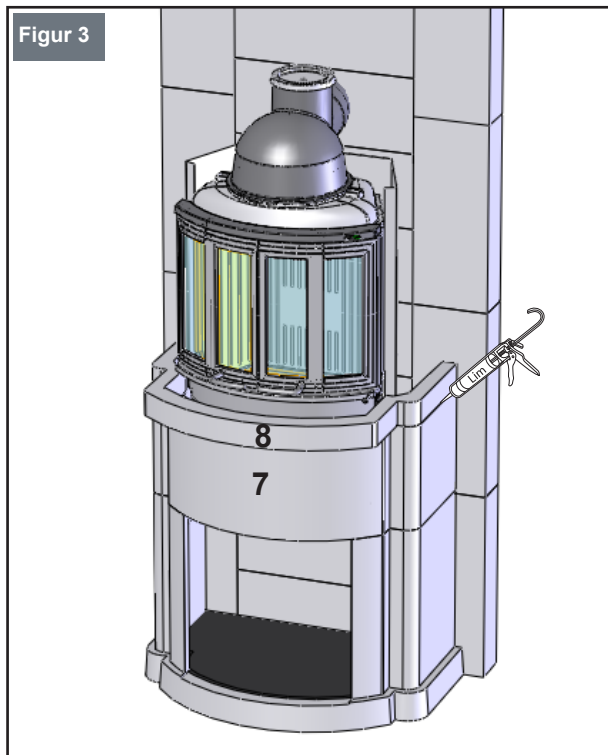


Lim på plass sokkelen (7) og benken (8). Pass på at innsatsen står fritt i forhold til elementene.

Figur 4

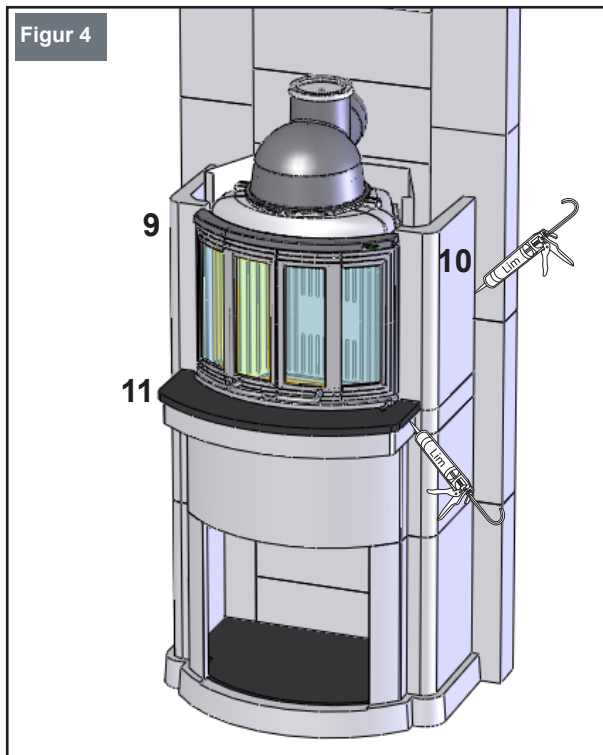


Lim på plass vengene (9 og 10) samt marmorplaten (11). Sørg for at det er klaring mellom innsatsen og marmorplaten.

Figur 5

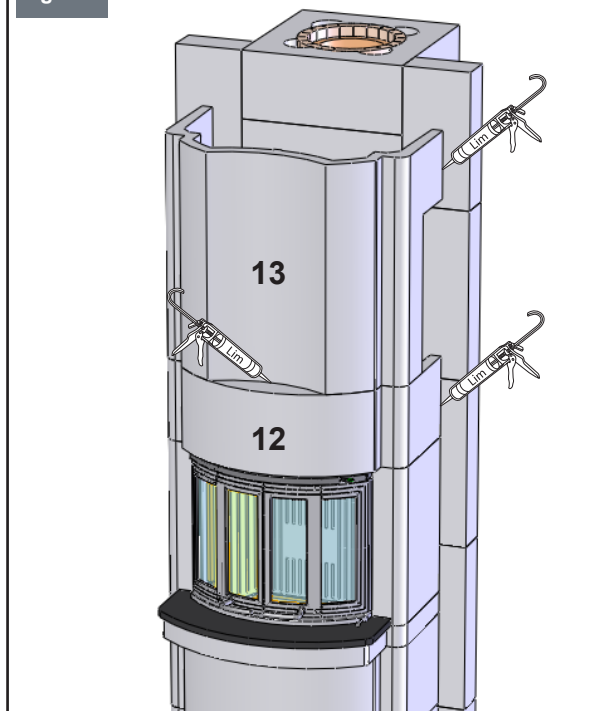


Lim opp peishyllen (12) og fest den med gjengestagene som vist i figur 8. Lim deretter opp peiskap-pen (13).

Figur 6

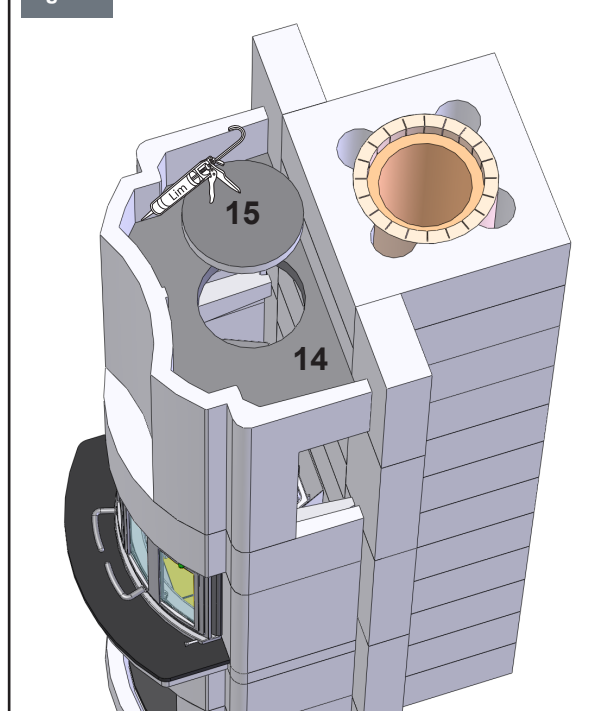


Lim på plass sperreplaten (14) og tett med lim langs alle skjøter. Sørg for at lokket (15) legges over utsparringen i sperreplaten dersom det ikke brukes stålpipes.

Figur 8


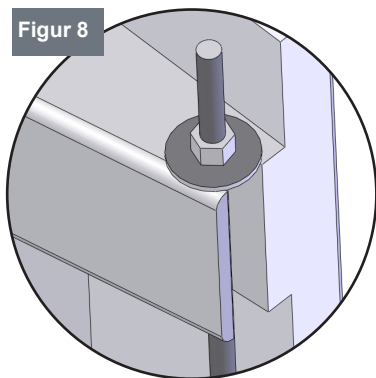


Gjengestaget bør skrues forsiktig med håndkraft.

Figur 7

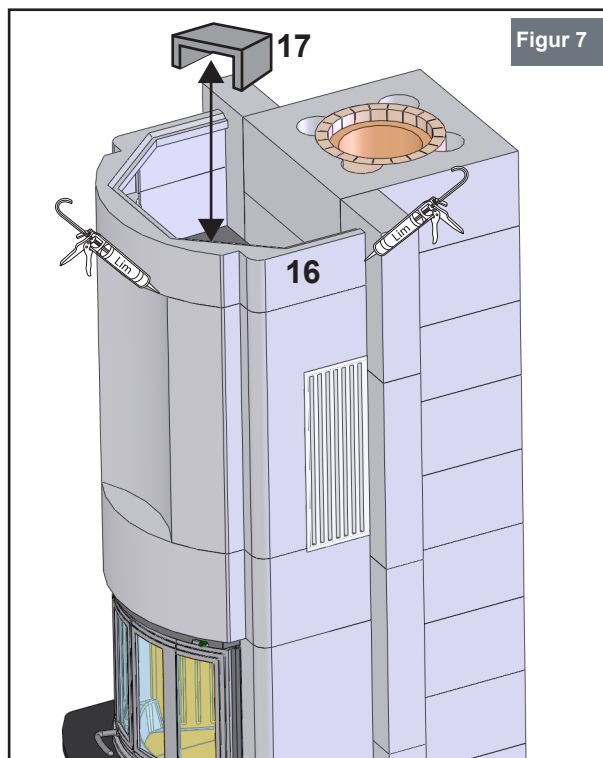

Montering av downlight

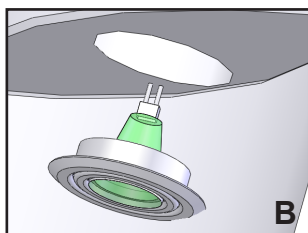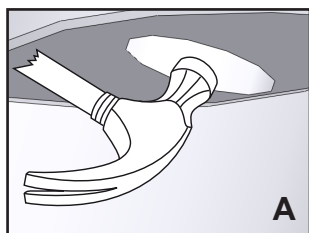

Slå forsiktig ut utsparringen (A). Downlighten (B) bør installeres av autorisert installatør.

Lim opp toppgesimsen (16) og plasser isolasjonsklossen (17) over eventuell downlight.

Mellom tak og peisomramming må det være en åpning på ca. 20 mm. Dersom det ikke er nok høyde, kan det bores hull i elementene med vanlig betongbor. Eller elementene kan kuttes med vinkelsliper.

