

Monteringsanvisning Firenze kjøkken hjørne

Nordpeis

Sist oppdatert 04.07.2007

Innsats

NI-22

Stålpipes

Kan monteres med stålpipes.

Skorsteinstrekk

Anbefalt pipelengde er minst 3,4 m med et tverrsnittsareal på 150-200 cm². Ved nominell effekt skal trekket ha et trykk på mellom 12 og 25 Pa. ved behov, ta kontakt med en feier på forhånd.

Minimum brannmur bredde

Utenpåliggende:	650 mm
I flukt med vegg:	800 mm

Minimum brannmur høyde

Utenpåliggende:	2382 mm
I flukt med vegg:	2382 mm

Vekt

Betongomramming	194 kg
Innsats	98 kg

Gulvplate - minimum dybde

Bifolddør	730 mm
Panoramadør	300 mm

Gode råd

Tilpasning

Det anbefales at du tørrstabler peisen, til og med peishyllen, før du tar hull i pipen. Dette for å finne riktig høyde og posisjon til røykinnføringen i pipen. Innsatsen ekspanderer under fyring, derfor må innsatsen ikke hvile på illegget/omrammingen. Omrammingen må heller ikke hvile på innsatsen i overkant eller i sidene.

Lim

Elementene kan limes med acryl, Nord Silicon eller sementbasert fliselim. Det er en absolutt fordel å limvaske alle limflater før endelig montering finner sted. Bland vann og betongforbedringsmiddel i forholdet 5 deler vann og 1 del Hey'di, Sika, Rescon etc. La tørke til overflaten er klebrig før limet strykes på. Kost eller svamp væsken på området som skal limes.

Maling

Maling kan utføres så snart limskjøtene er tørre. Bruk kun pustende maling ment for murverk.

Behandling av marmor

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern evt. alle rester av limsøl. Riper i mørk marmor kan evt. farges med blyantbly. Et steinsenter kan være behjelpelig med ulike produkter for overflatebehandling av stein.

Sprekker


Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. **Slik gjør du:** Bruk peisen i noen måneder. Dersom den sprekker, riss opp sprekken med f.eks. en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan utmerket repareres med medfølgende fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i flere omganger for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med mureskjeen, eller koster på. Etter en stund kan du jevne det til med f.eks. en fuktig svamp eller et flisebrett. For perfekt resultat kan du sparkle og slippe med egnet sparkelmasse utenpå fliselimet.

NB! Se egen monteringsanvisning for innsatsen


Vi tar forbehold om trykkfeil. For sist oppdaterte versjon se våre nettsider www.nordpeis.no


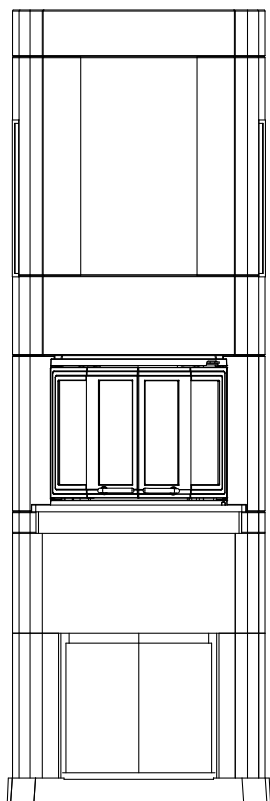


Teknisk informasjon

Sørg for at angitte sikkerhetsavstander ikke underskrideres. Ved topptilslutning til stålpipe henviser vi til respektive fabrikkens monteringsanvisning. Overhold sikkerhetsavstandene stålpipe krever.

Mellom tak og peisomramming må det være en åpning på ca. 20 mm. Dersom det ikke er nok høyde, kan det bores hull i elementene med vanlig betongbor, eller elementene kan kuttes med vinkelsliper.

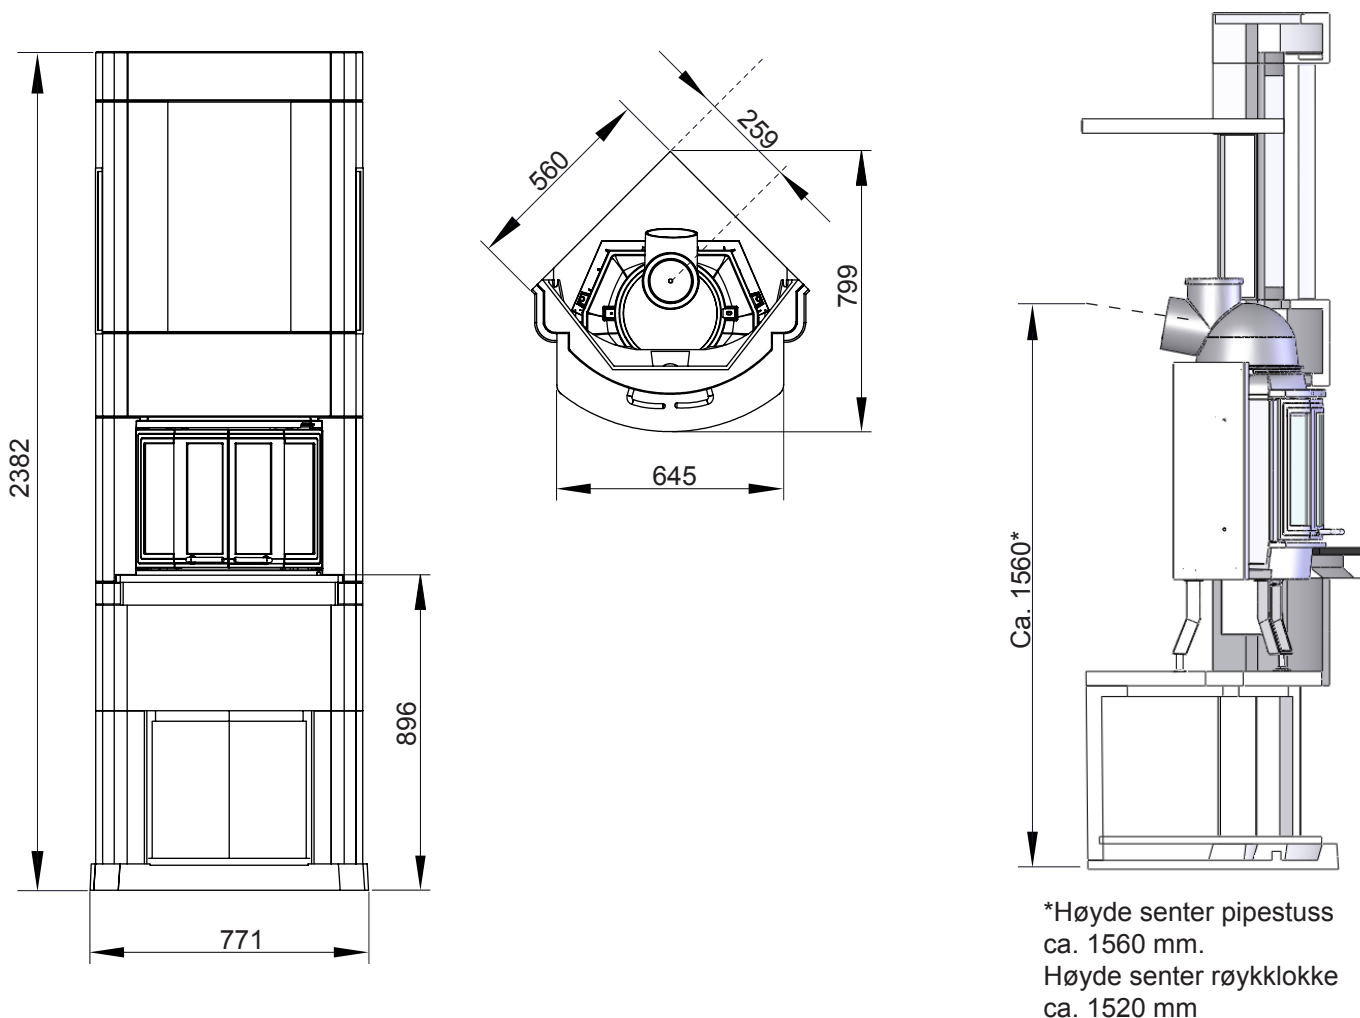


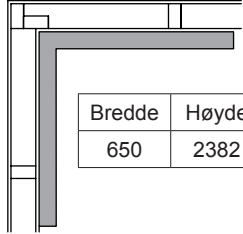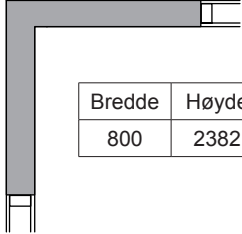MINIMUMSMÅL			
Brannmur utenpå vegg		Brannmur i flukt med vegg	
			
Bredde	Høyde	Bredde	Høyde
650	2382	800	2382

Minste avstand fra døren på innsatsen til brennbar vegg er 300 mm. Tregulvet foran omrammingen må beskyttes av et ubrennbart materiale som dekker minst 300/730 mm. Minste avstand foran innsatsåpningen til brennbar bygningsdel eller innredning er 1 meter.


Alle mål er omtrentlige, da skjevheter i gulv og vegger samt avstanden til senter av pipen kan påvirke målene. Det anbefales å prøvestable omrammingen for å justere innsatsen til pipen før den limes fast.

Figur 1

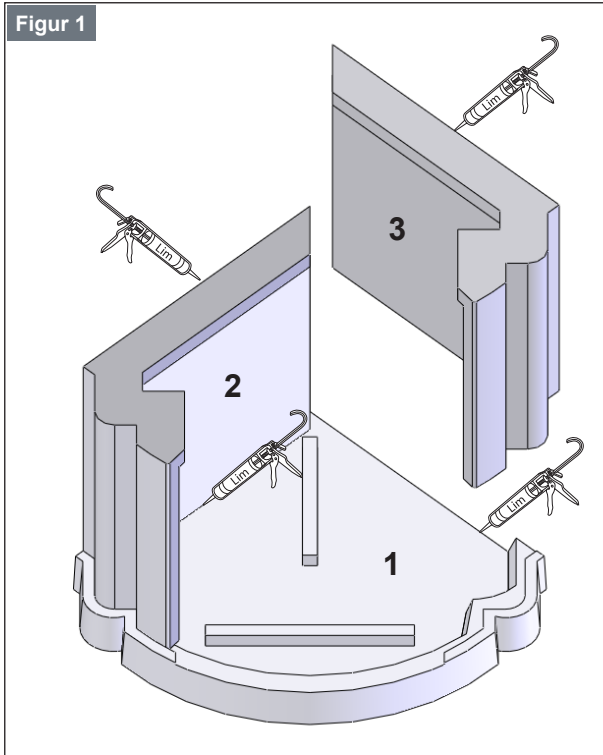


Lim på plass bunnelementet (1). Vær nøye med vater og vinkel i forhold til brannmuren. Plasser de nedre sidevangene (2-3) oppå bunnelementet (1). **Sugende flater (upusset Leca/Scanpor/Siporex etc.) bør pusses, limvaskes eller gyses for å unngå uttørring av akryllim.**

Figur 2

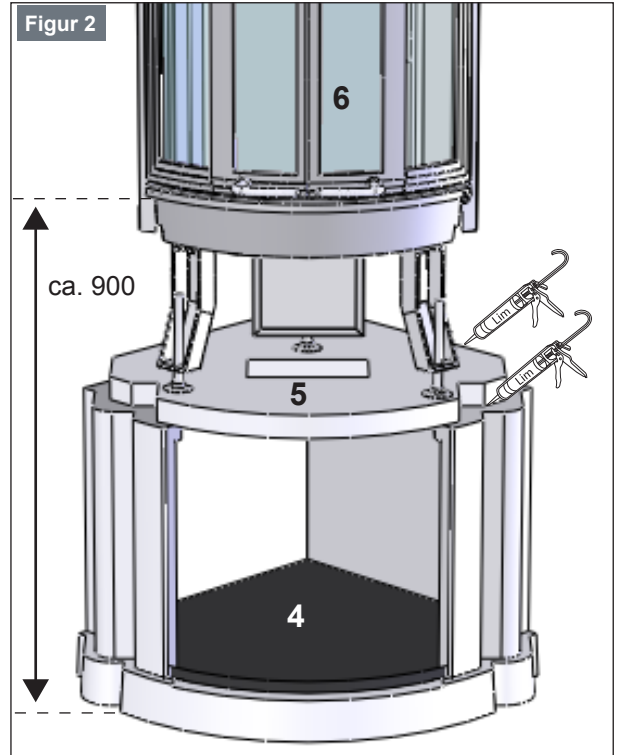


Plasser marmorplaten (4). Lim deretter opp bæreplassen (5) og plasser innsatsen (6) oppå. Juster høyden på innsatsen slik at avstanden fra gulv til underkant på dørkarmen blir ca. 900 mm. Sørg for at innsatsen står i lodd og vater.

Figur 3

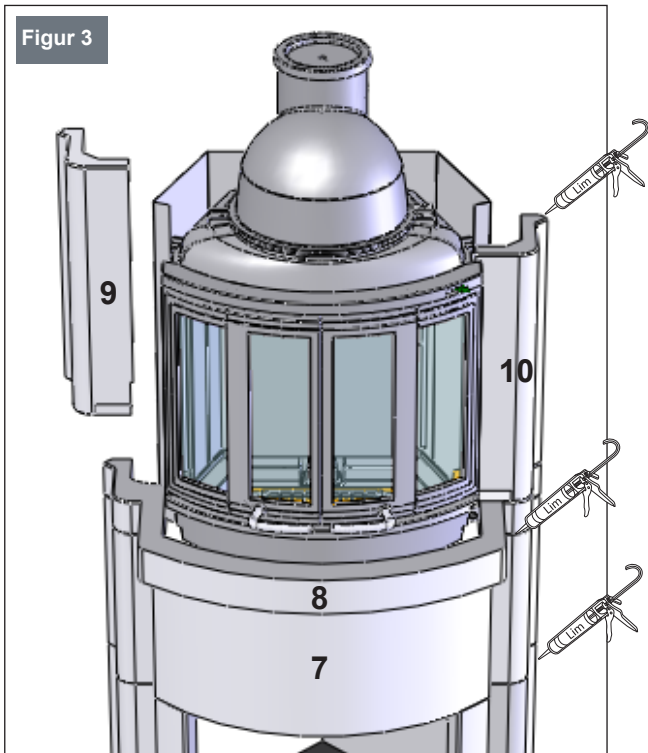


Lim på plass sokkelen (7) og benken (8) før du limer opp vangene (9-10). Pass på at innsatsen står fritt i forhold til elementene.


Figur 4

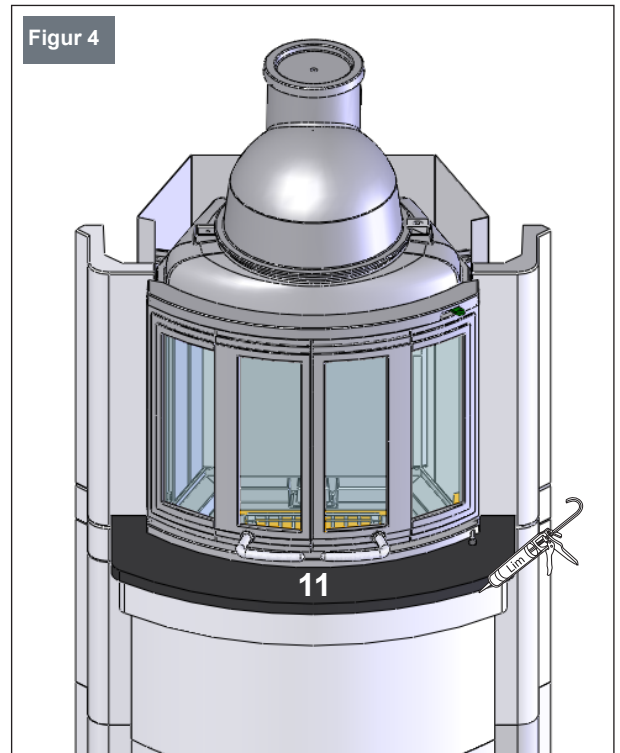


Lim på plass marmorplaten (11). Sørg for at det er klaring mellom innsatsen og marmorplaten.

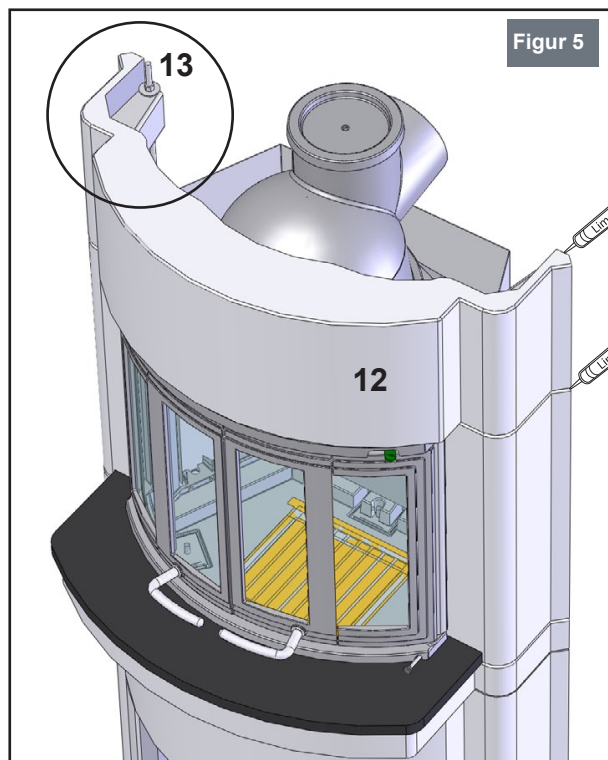

Lim opp peishyllen (12). Hyllen limes mot vegg og andre elementer og festes med gjengestaget (13) som vist i figur 7.


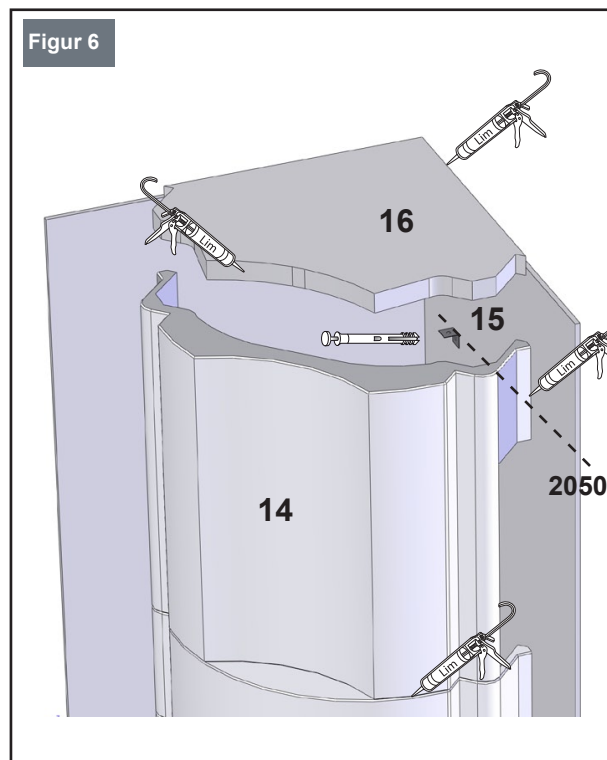


Lim opp peiskappen (14) og fest veggbraketten (15) til brannmuren ca. 2050 mm fra gulv. Lim opp sperreplaten (16) med anlegg i front på peiskappen (14) og veggbraketten (15) i bakkant. Tett langs alle skjøter med lim.

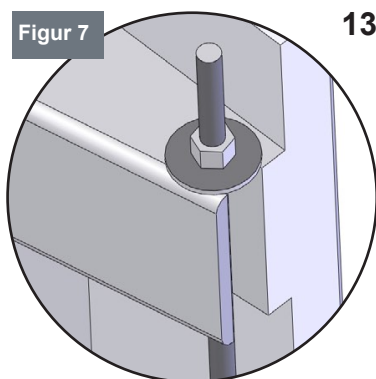


13 Gjengestaget bør skrues forsiktig til med håndkraft.

Montering av downlight

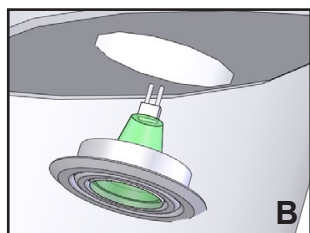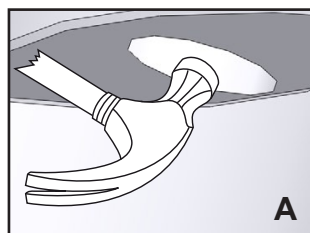

Slå forsiktig ut utsparringen (A). Downlighten (B) bør installeres av autorisert installatør.

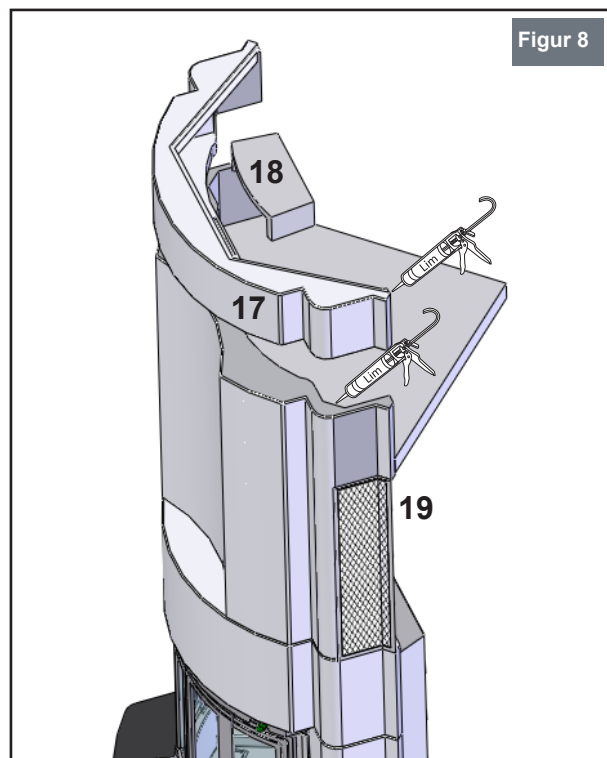

Lim opp toppgesimsen (17) og plasser isolasjonssklossen (18) over eventuell downlight.