


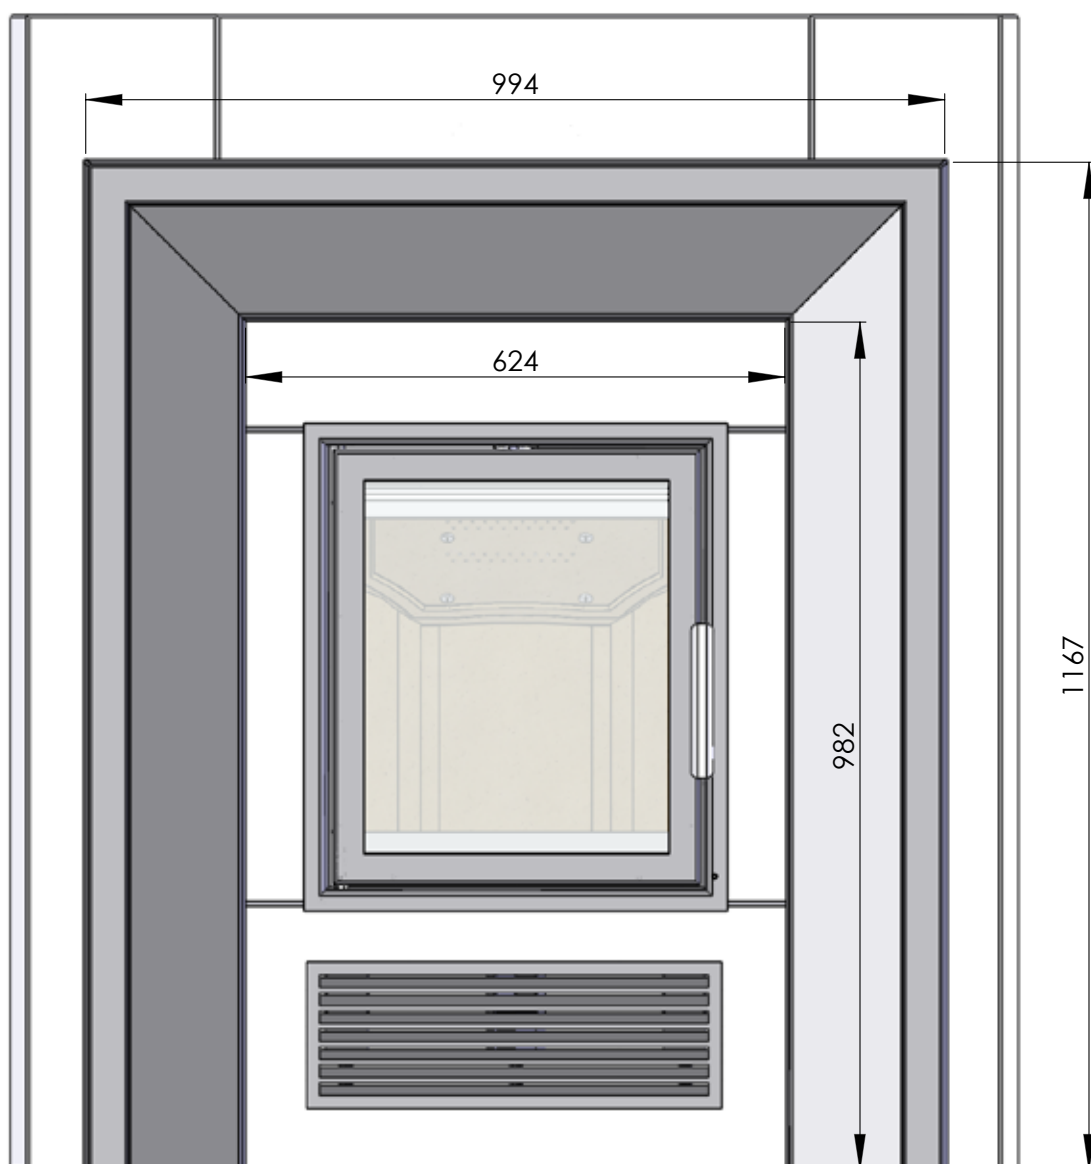

London

**Engelsk front med stålkledning/ståklædning/
ståklädsel**
**Englantilainen edusta teräsverhoilulla/ English Front
with Steel Frame**

Engelsk front med stålkledning (NO)

Engelsk front kan brukes både med og uten stålkledning. Ved bruk av stålkledningen må denne settes på først.

Montering stålkledning

FIG 1: Ved montering av stålkledning på London hjørne må del 6A kuttes for å gi nok luft under innsatsen. Dette gjelder ikke London rettvegg som tar luft inn fra sidene.

FIG 2: Punktlim gulvplaten(1) med acryl lim så den ligger plant. Lim deretter på plass resten av stålplatene (2-5). Platene skal stikkes bak dørkarmen. Flytt innsatsen litt frem om nødvendig. Den skal ha en klaring på ca 2 mm.

Montering Engelsk front

FIG 3 - FIG 5: Rengjør (1) fronten og betongomrammingen og la det tørke godt (2) før lim (3) påføres. Bruk rikelig med lim slik at frontelementet sitter godt fast.

FIG 6: Støtt fronten godt opp og la den tørke i 2 døgn. For kort tørketid kan medføre at fronten løsner og faller fremover.

Engelsk front med ståklædning (DK)

Engelsk front kan bruges både med og uden stålbeklædning. Ved brug af stålbeklædning skal denne sættes på først.

Montering af stålbeklædning

FIG 1: Ved montering af stålbeklædning på London hjørne skal del 6A skæres for at give nok luft under indsatsen. Dette gælder ikke London lige væg som tager luften ind fra siderne.

FIG 2: Punktlim gulvpladen(1) med acryllim så den ligger plant. Lim derefter resten af stålpladerne på plads. Pladerne skal stikkes bag dør rammen. Flyt indsatsen lidt frem om nødvendigt. Den skal have en klaring på ca. 2 mm.

Montering Engelsk front

FIG 3 - FIG 5: Rengør fronten og betonomramningen og lad det tørre godt før lim påføres. Brug rigeligt med lim så frontelementet sidder godt fast.

FIG 6: Støt fronten godt op og lad den tørre i 2 døgn. For kort tørretid kan medføre at fronten løsner sig og falder fremover.

English Front with Steel Frame (EN)

English front can be used both with and without the inner steel frame. In case the steel frame is used, this must be mounted first.

Assembly of steel inner frame

FIG 1: When using the steel frame with London Corner, the element 6A must be cut in order to provide enough air under the insert.

FIG 2: Point glue the floor plate (1) with acrylic glue ensuring that the plate is flat. The glue on the steel plates (2-5). The plates should be placed behind the door frame of the insert. Move the insert slightly forward if necessary. There must be a gap of about 2 mm.

Assembly of English front

FIG 3 - FIG 5: Clean the front (1) and the surround and ensure that they are completely dry before the front is glued on (3). Use plenty of glue so that the front element is properly positioned.

FIG 6: Support the front well and let it dry for 48 hrs. If the glue has not been allowed to dry properly the front can fall off.

Engelsk front med ståklädsel (SE)

Engelsk front kan användas både med och utan ståklädsel. När ståklädsel används, så måste den sättas på först.

Montering av ståklädsel

FIG 1: Vid montering av ståklädsel på London hörnmodell måste del 6A skäras till för att förse tillräckligt med inluft under insatsen. Detta gäller inte London rakvägg som tar in luft från sidorna.

FIG 2: Punktlimma eldstasplanet (1) med akryl lim så att den ligger i platt. Limma därefter på plats resten av stålplattorna (2-5). Plattor skall läggas bakom dörrkarmen. Flytta fram insats lite om det behövs. Det ska finnas ett mellanrum på ca 2 mm.

Montering Engelsk front

FIG 3 - FIG 5: Rengör (1) fronten och betongramen och låt det torka väl (2) innan de limmas (3). Använd rikligt med lim så att frontelementet sitter väl på plats.

FIG 6: Stöd upp fronten väl och låt den torka i 2 dygn. En för kort torktid kan medföra att fronten lossnar och faller ner.

Englantilainen edusta teräsverhoilulla

Englantilaista edustaa voidaan käyttää sekä teräsverhouksen kanssa että ilman. Teräsverhousta käytettäessä se pitää asentaa ensin.

Teräsverhoilun asentaminen

KUVA 1: Kun teräsverhoilu asennetaan London-kulmatakkaan, osaa 6A pitää leikata, jotta tulipesän alle pääsee ilmaa. Tämä ei koske suoraa London-takkaa, koska se ottaa ilman sivuilta.

KUVA 2: Kiinnitä eduslaatta niin, että se on suorassa. Kiinnitä sitten loput teräslevyt (2-5) liimalla. Levyt työnnetään luukun kehyksen alle. Siirrä tulipesää tarvittaessa hieman eteenpäin. Tulipesän ja kuoren välille pitää jäädä n. 2 mm rako.

Englantilaisen edustan asentaminen

KUVAT 3 - 5: Puhdista (1) edusta ja betonikuori ja anna niiden kuivua täysin (2) ennen liiman (3) levitystä. Käytä reilusti liimaa, niin että edusta kiinnittyy kunnolla

KUVA 6: Tue edusta hyvin ja anna liiman kovettua 2 vuorokautta. Ellei liiman anneta kovettua täysin, edusta saattaa irrota ja kaatua.

FIG 1 Hjørne / Corner^T

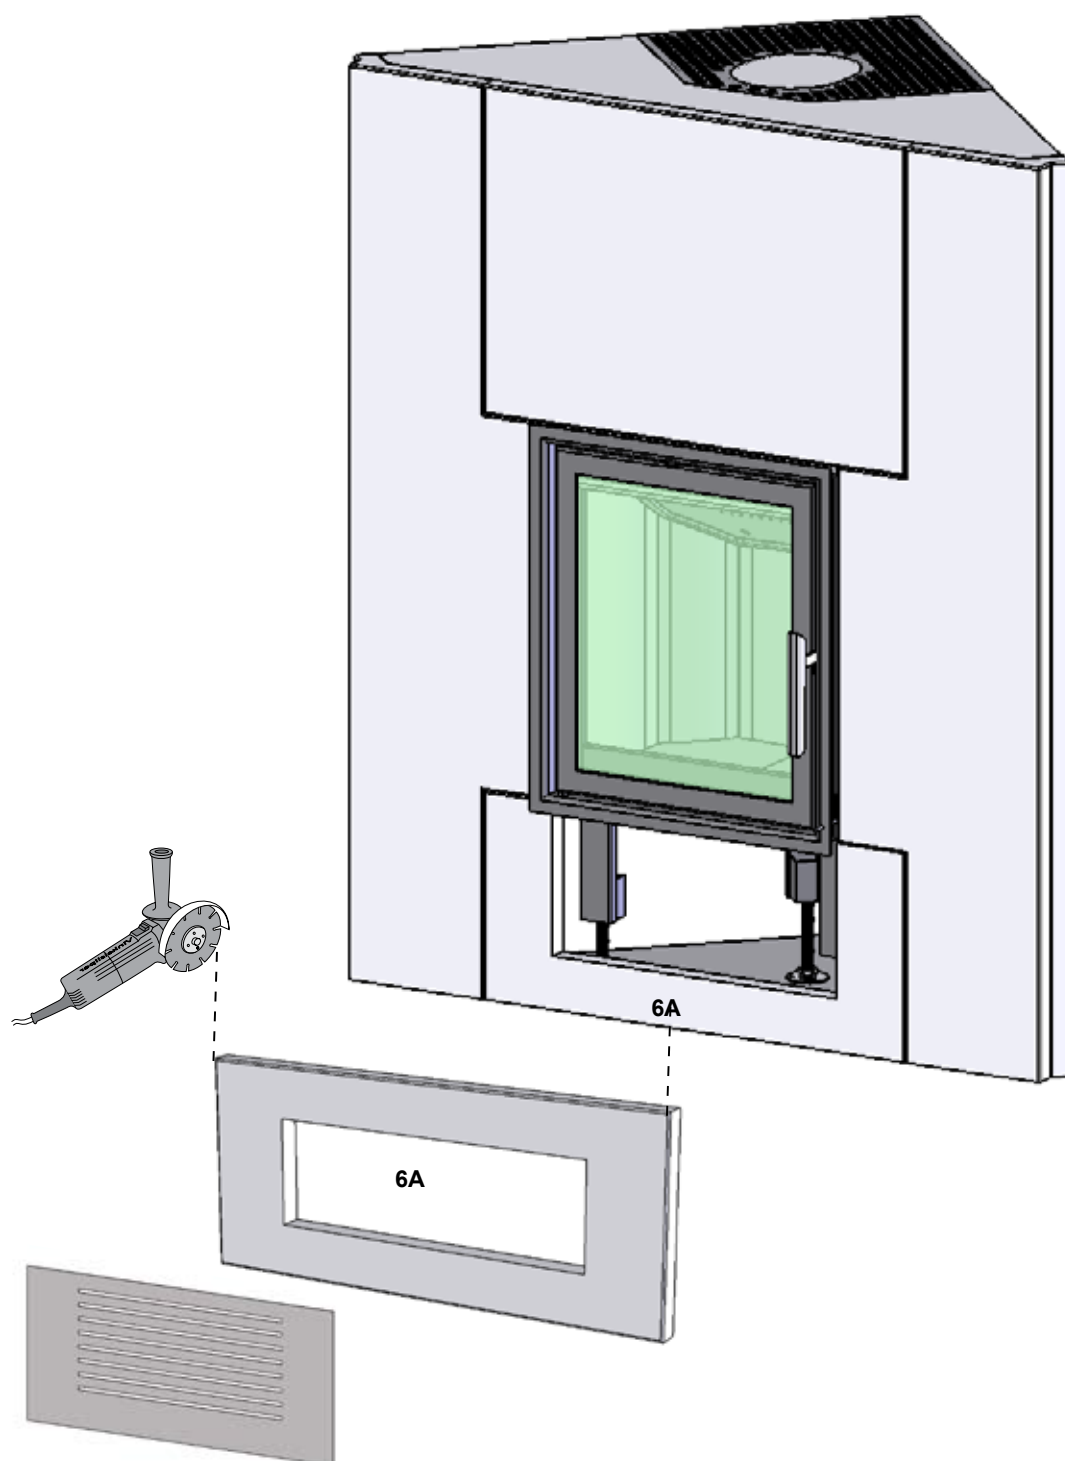


FIG 2

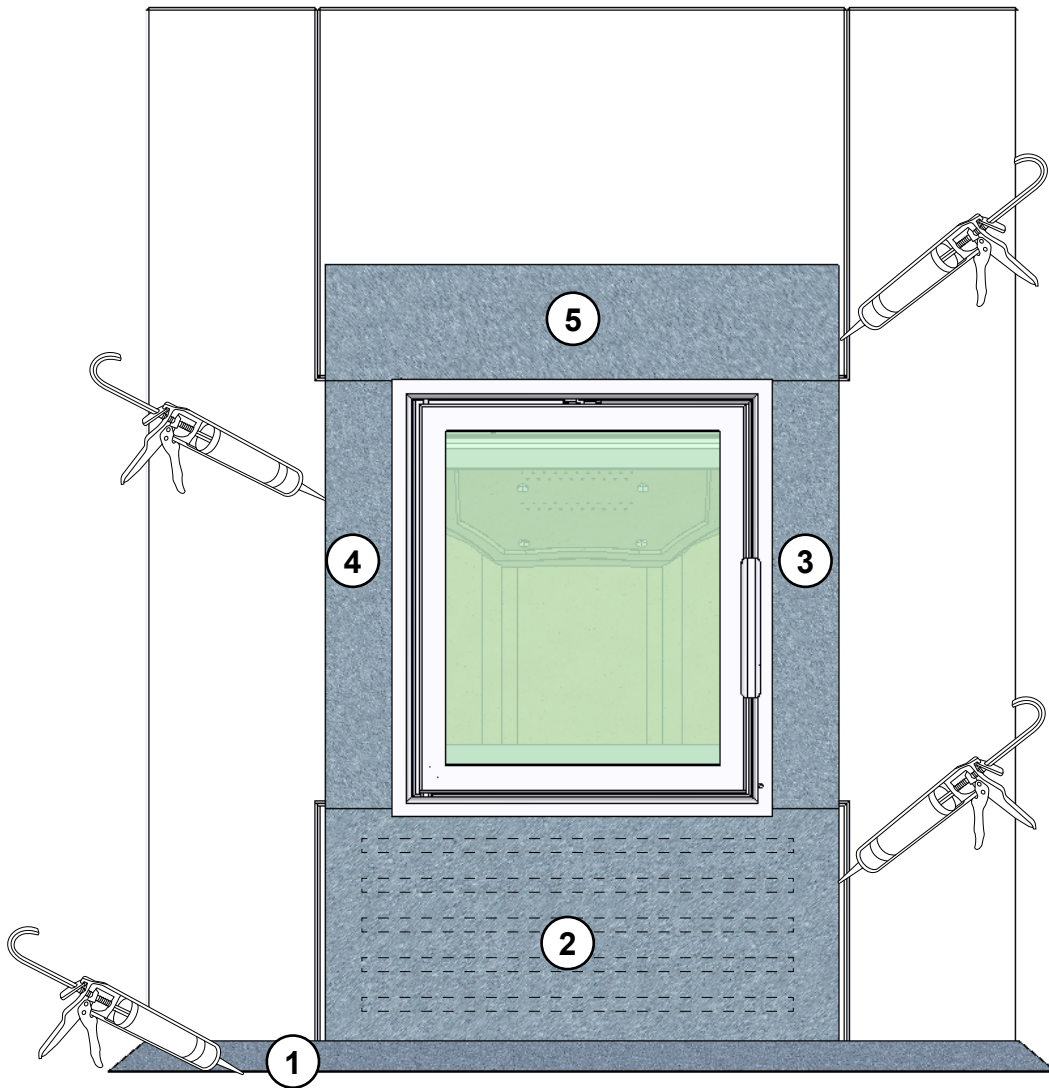


FIG 3^T

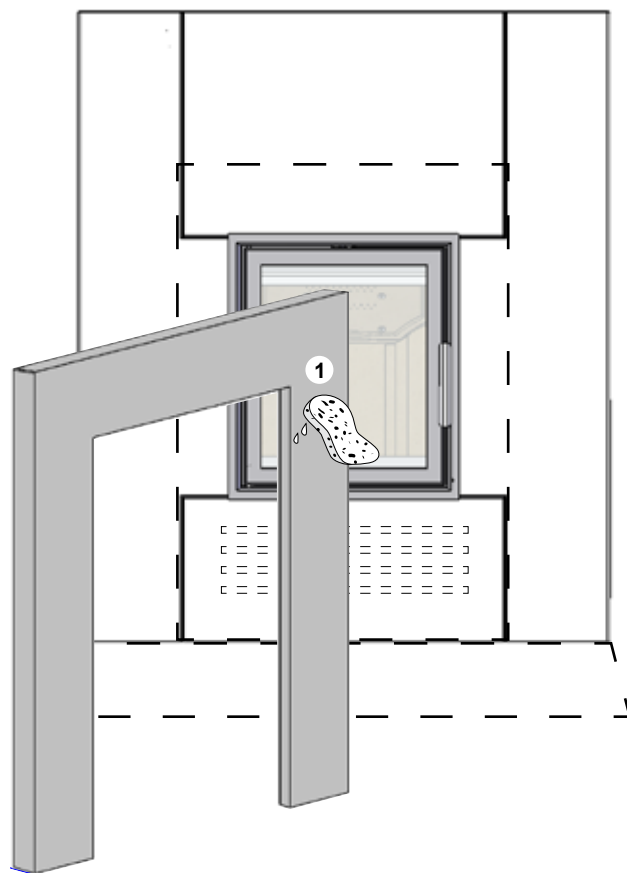


FIG 4^T

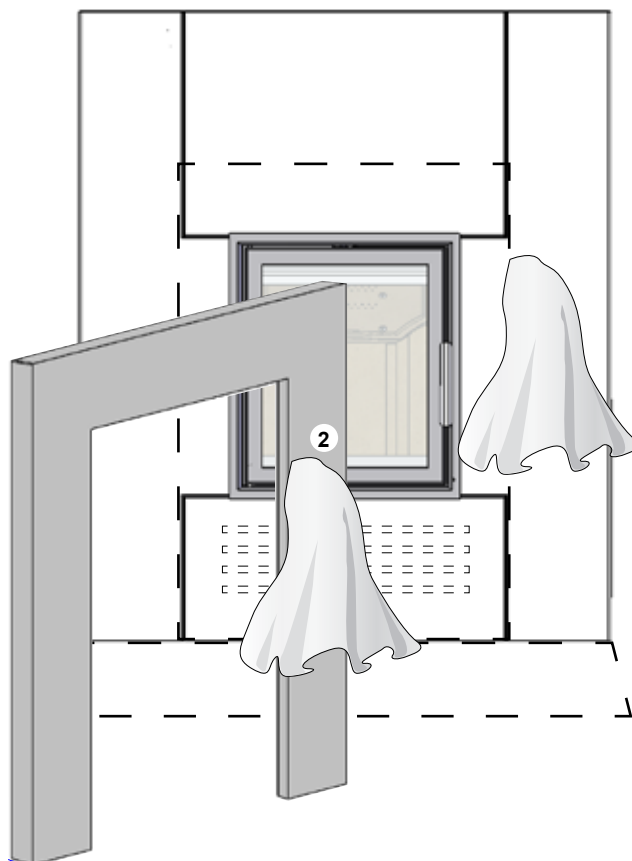


FIG 5


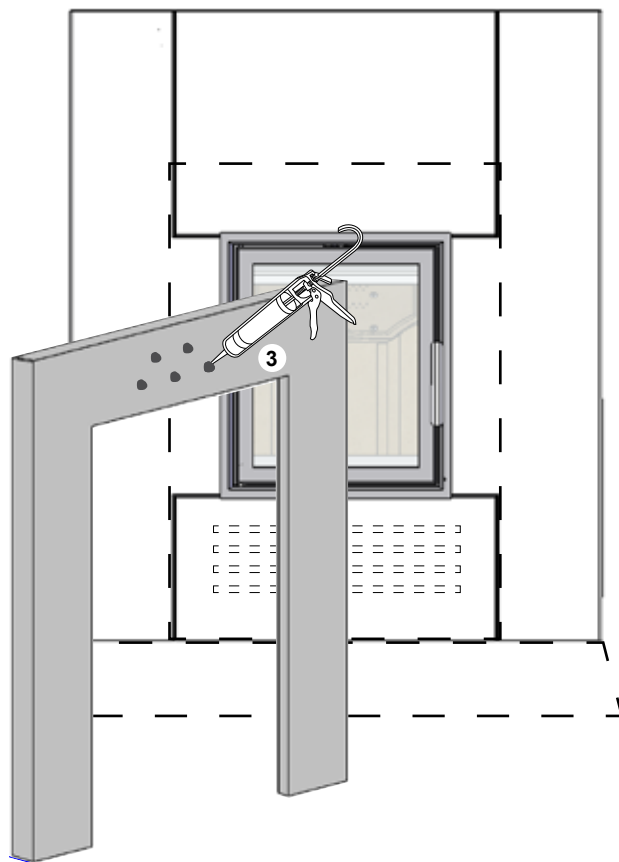


FIG 6



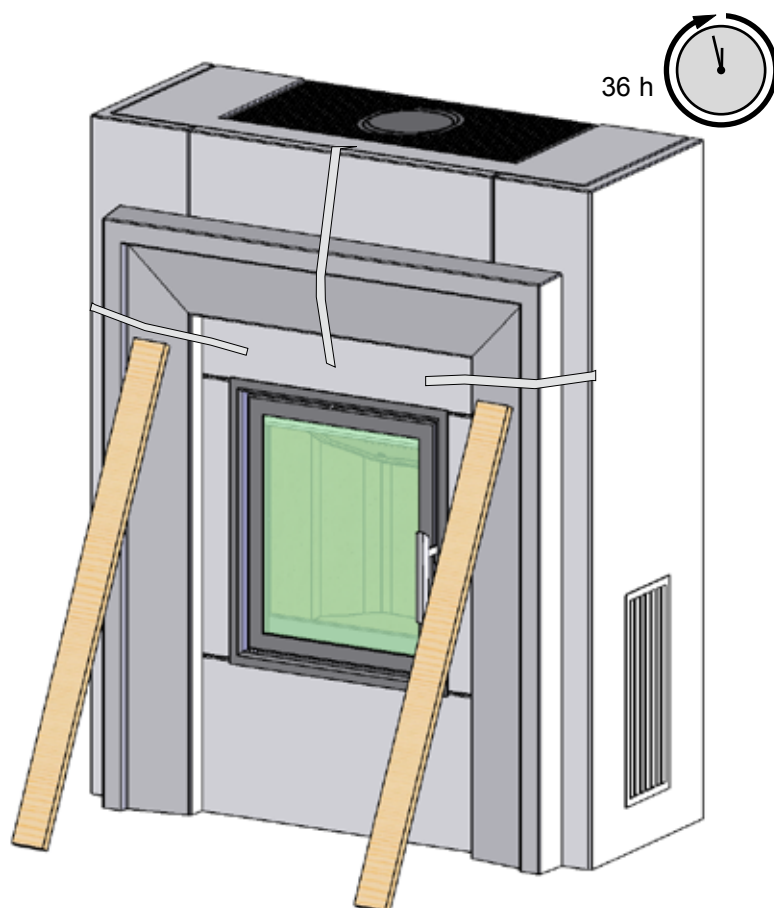

Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.no