



Peisinnsats type:
NI-22

Stålpipes:

Kan monteres med stålpipes ved hjelp av senterforskyver.

Brannmur:

Nordmur elementer anbefales (6,5 cm tykk)
Dersom du murer på tradisjonelt vis må tykkelsen være min. 10 cm (Scanpor - Leca)

Mål


Radius	□	□	□	58 □ cm
Høyde	□	□	□	190 □ cm

Brannmurmål

Utenpå vegg	□	□	58 □ cm
I flukt med vegg	□	□	79 □ cm

Men uansett 30 cm fra innsats el. røykrør til brennbart materiale

Vekt av omramming : 130 kg

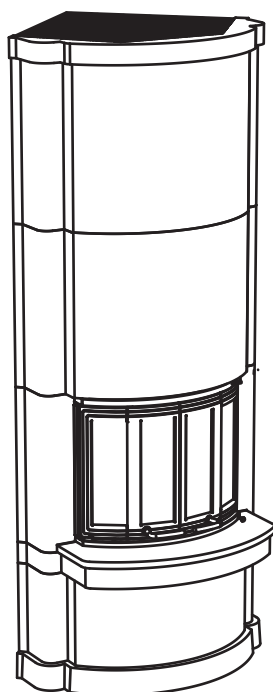

Gulvplate

Gulvplate i ubrennbart materiale i minimumsdybde 39 cm

Gode råd

□

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere innsatsen før du murer den fast til pipen.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Det vil være en fordel om du fukter betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latexmaling og dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av skiferbetong og marmor

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle evt. rester av limsøl. Skiferbetongen kan oppfriskes dersom den blir falmet. Stripen i ruivina marmor kan fylles med bly fra en blyant.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet lang og humpete transport kan det hende at din peis har fått noen små skader. Dette kan utmerket repareres med vanlig fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp el. et filsebrett.

