

Adam

Gode råd

Peisinnsats type

S-80 mini-maxi Dovre 2200-2300

Stålpipe

Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver.

Brannmur

Nordmur elementer anbefales

(6,5 cm tykk)

Dersom du murer på tradisjonelt vis må tykkelsen være min. 10 cm

(Scanpor - Leca)

Brannmurmål

Rettveg 118

Sidemontering Min 92

Anbef alt 95


Vekt av omramming : 220 kg

Mål

Høyde 165 / 171

Dybde 67

Bredde 118

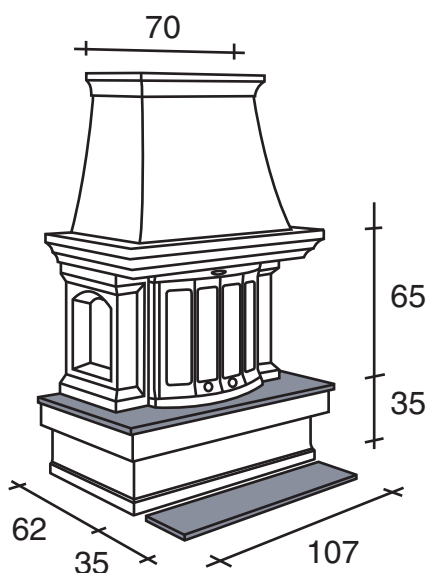

Gulvplate

Dersom du har tregulv, må du legge plate i ubrennbart materiale foran peisen i min. 35 cm dybde målt fra sokkel.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet lang og humpete transport kan det hende at din peis har fått noen små skader. Dette kan utmerket repareres med vanlig fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp el. et filsebrett.

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere innsatsen før du murer den fast til pipen.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Det vil være en fordel om du fukter betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latexmaling og dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av skiferbetong

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle evt. rester av limsøl. La platen tørke før du påfører sealer i 2 strøk. (Platene skal tørke mellom 1. og 2. påføring)

Adam

Høyde til
underkant
askeleppe
35 cm

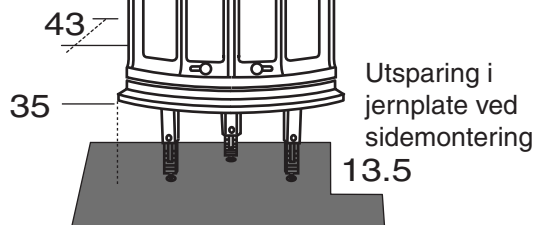


Fig. 1

Bytt ut skruene på bena med lengre skruer, eller sett innsatsen på klosser.

Tregulv må beskyttes med jernplate.

Maximum innfelling på pipe 30 cm

92 (95 anbefales)


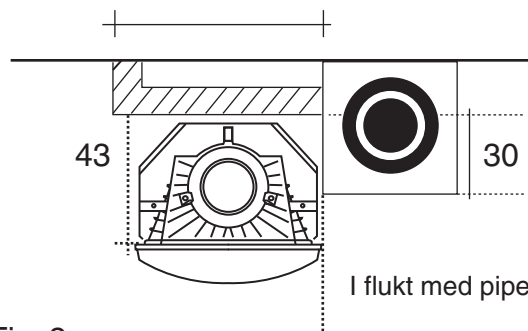


Fig. 2

Ved sidemont. bør elementene forankres til pipen.

Omrammingen tørrstables for å finne høyden til røykrøret.

1. Innsatsen plasseres som vist på fig 1 og 2
2. Sokkelen (1) og luftbenken (2) limes opp.
3. De sorte platene (3) punktlimes slik at de ligger stødig.
4. Vangene (4-5) plasseres bak dørkarmen og bør stikke 2 - 3 mm høyere enn innsatsen. Ved montering av S80 høy bruker du skjøteklossene (6-7)
5. Dekkplaten (8) legges oppå vangene før hyllen (9) limes opp og understøttes. (Ikke nødvendig for D 2300) Med mini innsats legges kanten nedover og med maxi innsats legges kanten oppover.
6. Nå kan du mure innsatsen fast til pipen.
7. Peiskappen (10-11) limes opp og forankres som vist på fig. 3
8. Risten hviler på en spiker i bakkant.

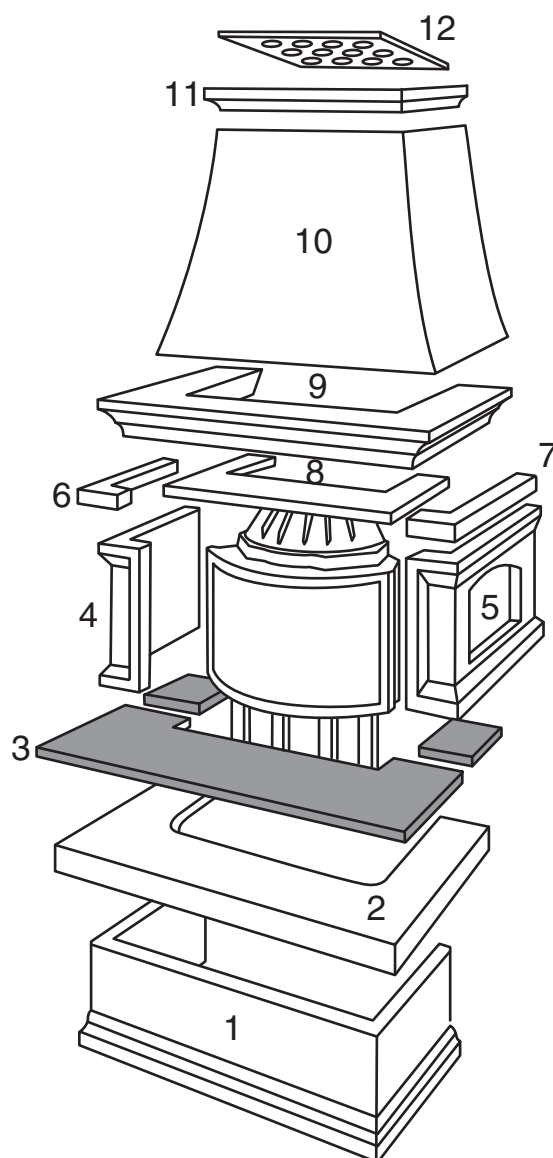

Forankre peiskappen til bakvegg ved å borre gjennom "øret" på toppen av peiskappen. Slå deretter inn en spikerplugg og dra til den siste cm'en med en trekker.

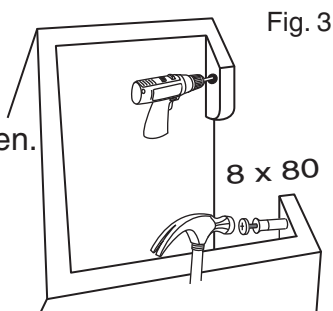


Fig. 3

8 x 80