

MONTERINGSANVISNING

Murspis Arctos

för insats Dovre 2200 CB



Mottagning av gods

När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl **omedelbart** skador till fraktbolaget.

Bygganmälan

Innan du får göra en ny installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun.

Besiktning

Ett gott råd om du avser att göra en installation till befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering av skorsten. Efter att du installerat din eldstad måste installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Insats Dovre 2200CB

Vår murspis Arctos är framtagen för Dovre 2200CB insats. Den kan erhållas med viddörrar eller panoramadörr. Instruktioner om hur du hanterar och sköter insatsen samt eldningsråd finner du i en separat anvisning för Dovre 2200CB.

Rökkanal

Se anvisning för Dovre 2200CB

Brandvägg

Arctos måste monteras mot en brandvägg, se anvisning på sista sidan.

Golvplan

Om din murspis placeras på ett trägolv måste ytan framför skyddas med ett golvplan i obrännbart material. Golvplanet måste sträcka sig min 300 mm framför sockeln på murspisen. Som tillval till Arctos finns ett färdigt golvplan i marmor.

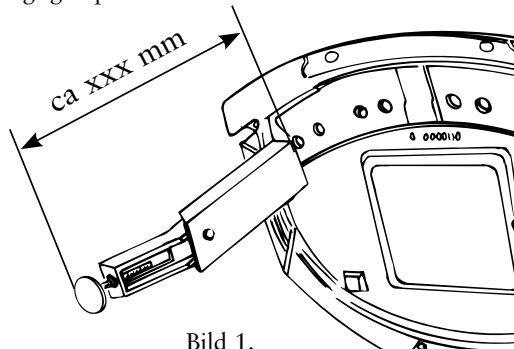


Bild 1.

MONTERINGSRÅD

Passform

Om du ska ansluta till en befintlig skorsten rekommenderar vi att du torrstaplar omramningen först för att kunna justera höjden på insatsen korrekt.

Limning

Pulverlimmet blandas med vatten till en tandkrämsliknande konsistens. Det är också en fördel om du fuktar betongytan innan (använd gärna en svamp). Det avlägsnar betongdamm och ger en bättre vidhäftning.

Målning

Målning kan utföras dagen efter montaget. Använd en latexfärg och vill du ha lite struktur på ytan kan du blanda i lite strukturmedel. Det finns i olika kornstorlekar. Följ tillverkarens anvisningar.

Mindre sprickor

I nya hus har man normalt sättningar de första åren och betongelement krymper också lite grand i avtagande grad. Resultatet blir att din betongomramning kan spricka lite i skarvarna och mot brandväggen. Detta är helt normalt och inget att oroas sig för.

Så lagar du sprickor

Använd din murspis någon månad. Där sprickor uppstår så vidgar du försiktigt sprickan lite (för att ge plats åt fogmassa), använd en knivsegg eller spetsen på en skruvmejsel. Dammsug noga bort all lös betong. Spruta in lite acryl fogmassa och jämna till ytan med ett fuktat finger. Efter ett par dagar kan fogen övermålas.

Småskador

På grund av lång transport kan det hända att betongelementen fått lite småskador, trots noga emballering. Detta utgör i sig ingen grund för reklamation och går utmärkt att fixa till med det betonglim som medföljer. Detta gäller även när småskador uppstår vid själva monteringen.

Om det är en djupare skada rekommenderar vi att skadan spacklas i två omgångar. Mindre "sår" och ojämnheter spacklas du med mursleven eller "kastar" på. Jämna till efter en stund med en fuktig svamp.

En felaktigt installerad eldstad kan orsaka brand!! Läs därför noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen. De flesta av våra återförsäljare har duktiga installatörer som kan hjälpa

MONTERING

Med i leveransen till Arctos följer ett betonglim i form av pulver som du blandar ut i vatten till en tandkrämsliknande konsistens. Som alternativ kan du använda en latex fogmassa som du applicerar med hjälp av en fogspruta.

I anvisningen använder vi en fogspruta som symbol för var du ska applicera lim.



De olika delarna limmas samman både sinsemellan och mot bakvägg med medföljande lim eller acryl fogmassa.

Om du avser att toppansluta Arctos börjar du med att bygga en brandvägg enligt anvisningen på sista sidan. Ta därefter hål i innertaket för rörkrörsgenomgången, följ anvisningen från din skorstensleverantör. I måttangivelsen på sista sidan hittar du centrummåtten för håltagning.

Om du ska ansluta till en befintlig murstock gör du detta under avbärningsplattan (11) och limmar locket (12) i plattan. För ökad säkerhet isolera ovanför plattan med stenull (ingår ej i leverans). Det kan vara nödvändigt att även här bygga en brandvägg om murstocken inte är bred nog.

Illustrationen visar en rakväggs omramning men principen är densamma för hörnomramningen.


1. Lägg golvplattan i betong (2) på plats, se till att den är i våg.
2. Montera benen på insatsen, se Bild 1, och ställ den på plats.
3. Ställ insynsskyddet (3) på plats och därefter sockeln (4). Limma inte delarna förrän efter punkt 4.
4. Lägg nedre hyllan 5 på plats och kontrollera att dörren går att öppna fritt genom att på prov lägga dit marmorhyllan (6). Justera vid behov insatsens höjd.
5. Limma nu samman delarna och fortsätt monteringen med sidostyckena (7) och övre hyllan (8).
6. Ska du **ansluta bakåt** in i murstock gör du detta nu. Förbered insatsen enligt anvisning för 2200CB. När anslutningen är gjord bör monteringen godkännas av Skorstensfejarmästaren innan kupan (9) sätts på plats.
7. Ska du **ansluta uppåt** sätter du dit anslutningsröret i stosen på insatsen. Därefter monterar du kupan (9) och lägger dit avbärningsplattan (11). Nu fortsätter du med skorstensmontaget. Se till att isolera noggrant ovanför avbärningsplattan med stenull (ingår ej i leveransen) så att ingen varmluft läcker ut.
8. När skorstenen är monterad bör installationen godkännas av Skorstensfejarmästaren innan slutblocken (13) monteras.
9. Nu kan du slutmåla omramningen eller använda en lätt struktur, allt efter smak.
10. Avsluta med att lägga dit marmorhyllan och ett eventuellt golvplan (tillval). Fäst dom med ett par klickar silicon. Sätt dit gallren, ventilerna vänds nedåt.

Tekniska data och mått


Vikt rakvägg med insats:	380 kg
Vikt hörn med insats:	325 kg
Effekt:	11 kW
Typgodkännande Dovre 2200CB :	SITAC 0167/06

Tillval


Golvplan i marmor

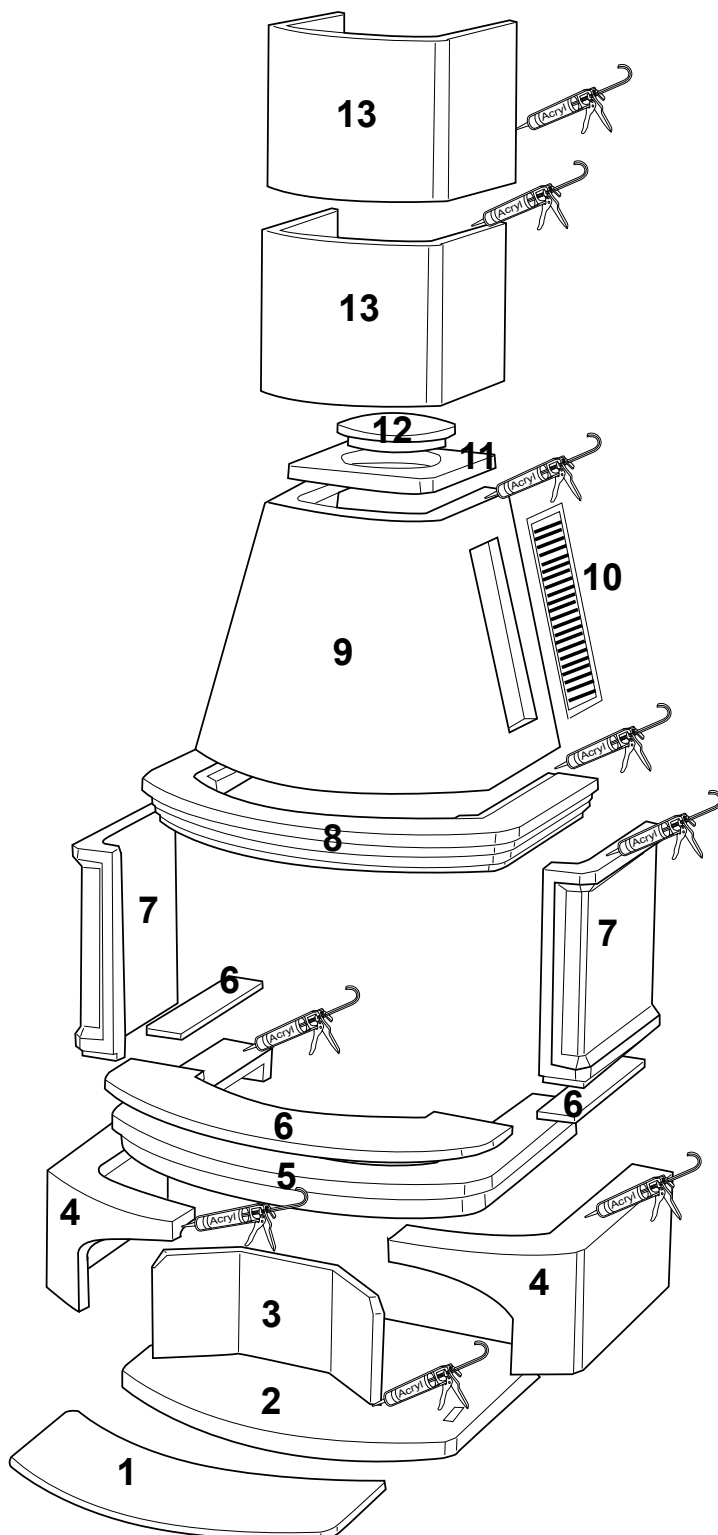

Arctos rakvägg

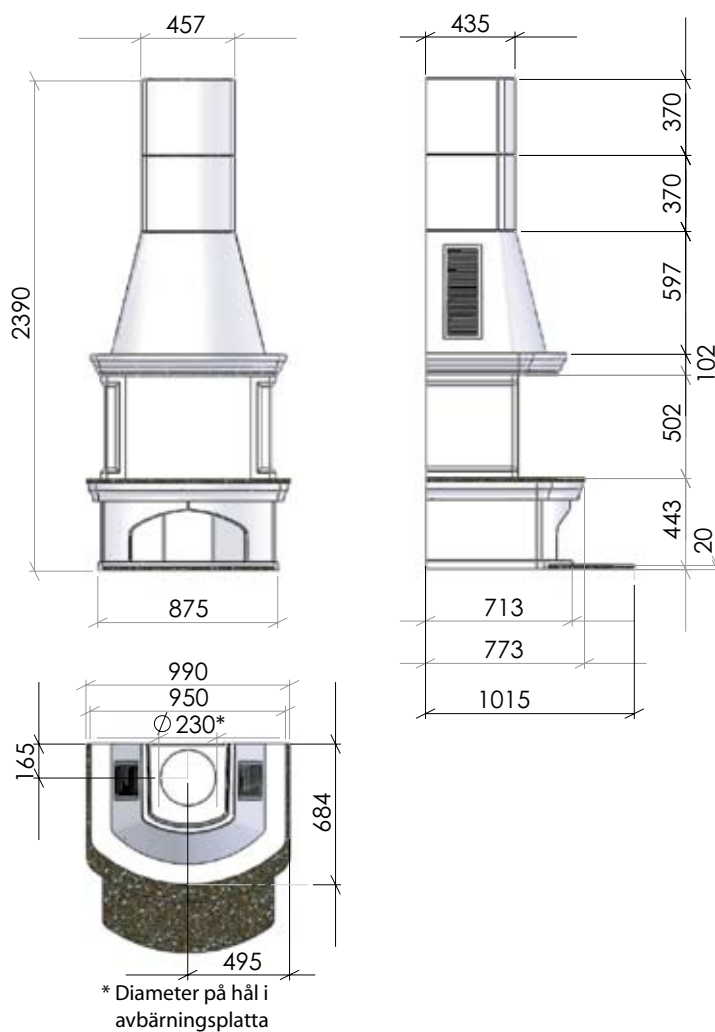

Arctos hörn

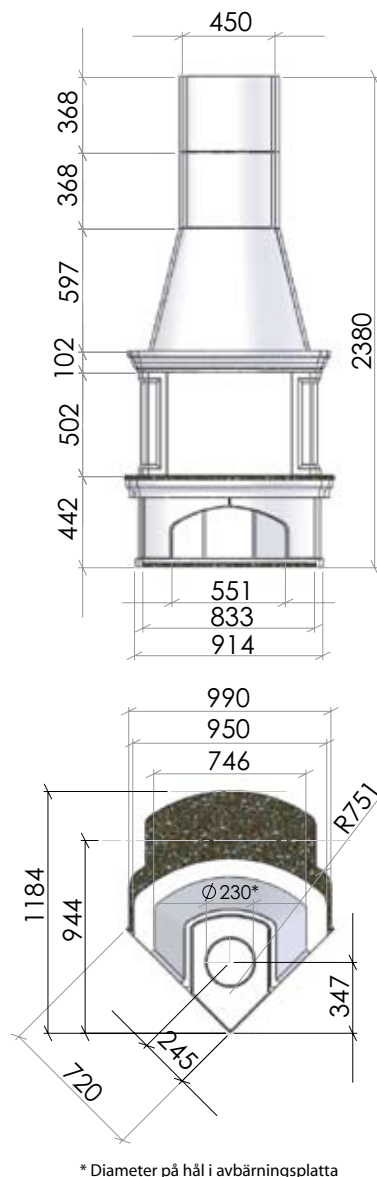

Brandvägg

Om du skall montera Arctos mot en brännbar vägg så måste du mura upp en brandvägg. De flesta återförsäljare har färdiga brandväggselement.

Ett *alternativ* till ovanstående är 100 mm *Siporex lättbetong* som får anslutas direkt mot brännbar vägg utan luftspalt.

Brandväggen muras alltid upp till innertak. Brandväggen måste minst ha samma bredd som omramningen, normalt görs den något bredare vilket också blir snyggare.



Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
Tel 042-12 69 50
Fax 042-12 69 40
www.spismiljo.se