



- 1** Plasser vangene bak dørkarmen.
Husk jernplate under innsatsen
dersom du har tregulv.


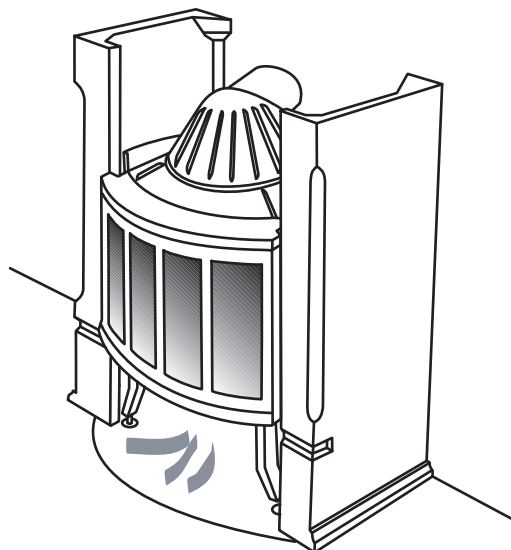


Mur innsatsen til pipen

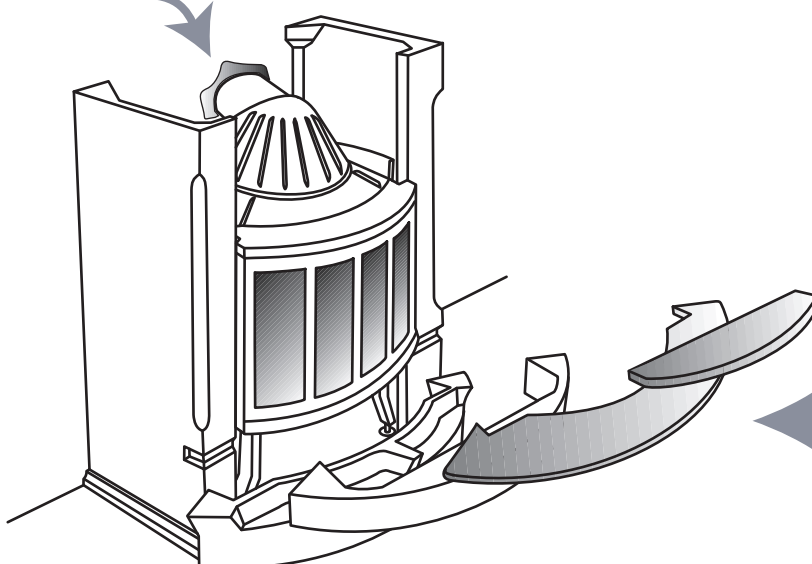

- 2** Lim på plass : □
Sokkel, luftbenk
og marmorplater.

- 3** Peiskappen limes opp.
Deretter marmorplater
og rist. □ □ □ □ □ □

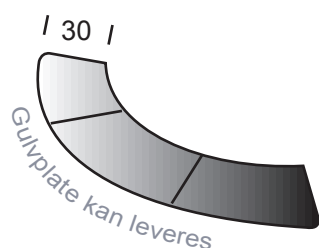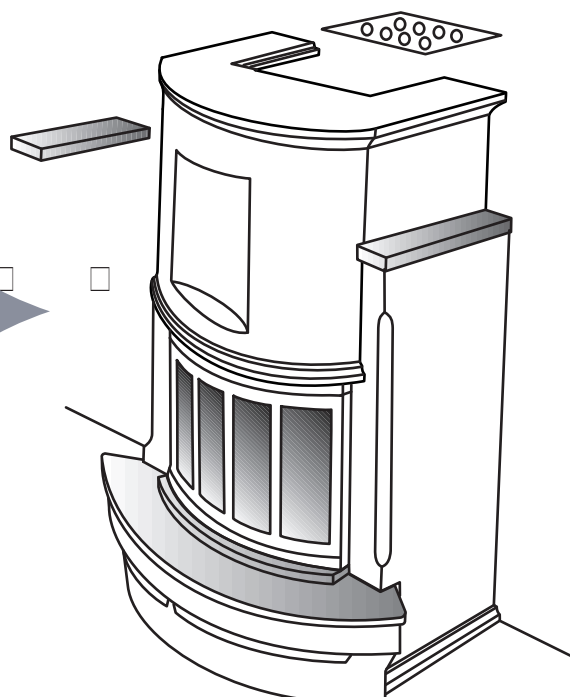

Elementene limes og sparkles med cementlim. Kryp i evt. skjøter tettes med acrylfug.