

Molde lav

Gode råd

Peisinnatts type

Jøtul mini-mini harmony
D 2200

Stålpipes

Kan monteres med stålpipes ved hjelp av senterforskyver.

Brannmur

Nordmur elementer anbefales
(6,5 cm tykk)
Dersom du murer på tradisjonelt vis
må tykkelsen være min. 10 cm
(Scanpor - Leca)


Brannmurmål

Utenpå trevegg 80 cm
I flukt med trevegg 83 cm

Vekt av omramming : 155 kg

Mål

Største høyde 176 cm
Største dybde 80 cm

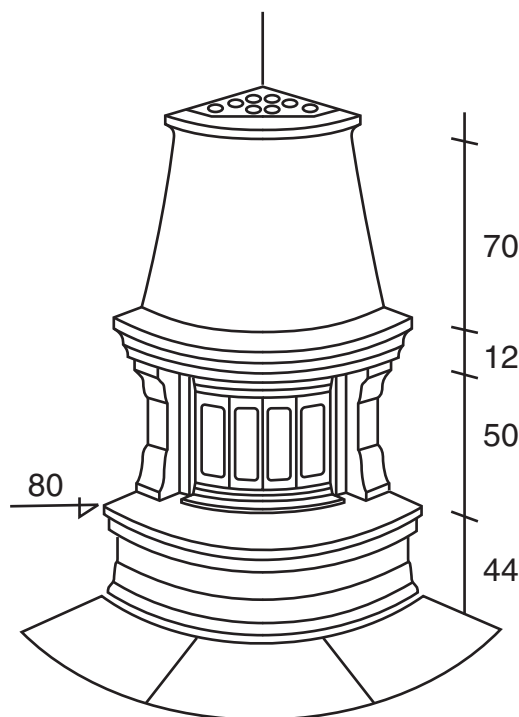

Gulvplate

Dersom du har tregulv, må du legge plate i ubrennbart materiale foran peisen i min. 30 cm dybde målt fra sokkel.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipes. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet lang og humpete transport kan det hende at din peis har fått noen små skader. Dette kan utmerket repareres med vanlig fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp eller et filsebrett.

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere insatsen før du murer den fast til pipes.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Det vil være en fordel om du fukter betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latexmaling og dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av skiferbetong


Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle evt. rester av limsøl. La platen tørke før du påfører sealeren i 2 strøk. (Platene skal tørke mellom 1. og 2. påføring)

Behandling av skifer

Skifer vaskes med såpevann og påføres 1-2 strøk med steinforbedringsmiddel.


Molde lav

Fig. 1

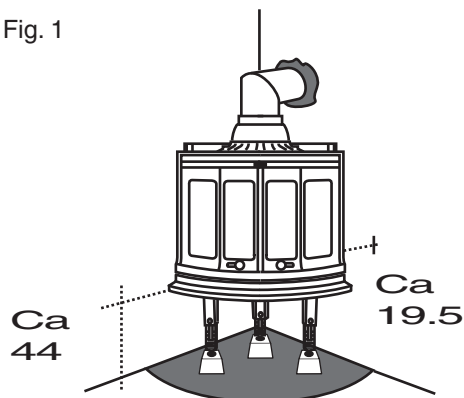

Tregulv må beskyttes med jernplate.

Fig. 2

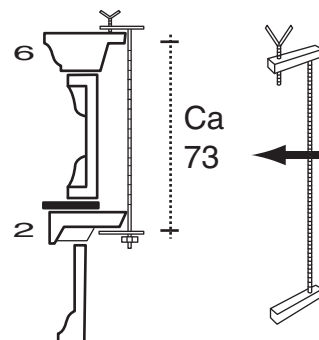

Tvingene festes under benk (2) og over hylle (6)

Omrammingen tørrstables før innsatsen mures til pipen.
Alle elementer limes mot hverandre og brannmur.

1. Innsatsen plasseres som vist på fig. 1 med klosser under bena.
NB. Dersom du bruker D 2200 må bena som er påmontert innsatsen fjernes. Skruen som fester disse må kuttes min. 1 cm f. eks med baufil.

2. Sokkel (1) limes på plass med profilen ned mot gulvet.

3. Luftebenken (2) limes med den flate siden opp

4. Marmorplaten(3) punktlimes slik at den ligger stødig. Den løse askeleppen på Jøtul innsatsen skal ligge løst oppå marmoren.

5. Vangene (4-5) plasseres delvis bak dørkarmen med den bredeste profilen ned mot marmoren og bør stikke 2 - 3 mm høyere enn innsatsen.

6. Peishyllen (6) limes opp.
Obs. Dersom hyllen støter mot varmeskjoldet (kun D 2200) bøyer du dette til side slik at hyllen kommer inn til veggen.
Hyllen støttes til du får plassert tvingene (9-10) ned under benken (2) og over hyllen (6) og strammet til med håndkraft. Se. fig. 2

Nå mures røykrøret fast til pipen.

7. Hyllemarmoren limes opp og peiskapen(10) limes opp på platen.

8. Risten hviler på en spiker i bakkant.

