

Nina Combi

Gode råd

Peisinnsats type

Jøtul Mini- Maxi

Stålpipe

Kan monteres med stålpipe ved hjelp av senterforskyver.

Brannmur

Nordmur elementer anbefales

(6,5 cm tykk)

Dersom du murer på tradisjonelt vis må tykkelsen være min. 10 cm

(Scanpor - Leca)

Brannmurmål

Utenpå trevegg 85 cm


I flukt med trevegg 87 cm

Vekt av omramming : 120 kg

Mål

Største høyde 178/184 cm

Største dybde 85 cm

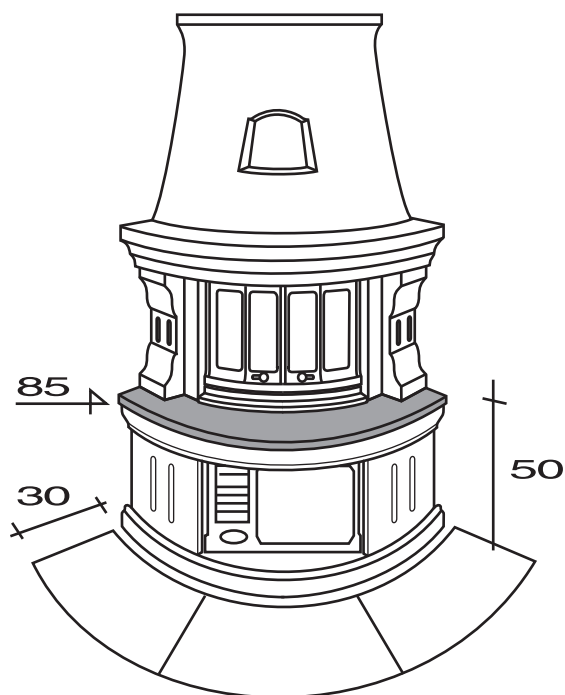

Gulvplate

Dersom du har tregulv, må du legge plate i ubrennbart materiale foran peisen i min. 30 cm dybde målt fra sokkel.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet lang og humpete transport kan det hende at din peis har fått noen små skader. Dette kan utmerket repareres med vanlig fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp el. et filsebrett.

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere innsatsen før du murer den fast til pipen.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Det vil være en fordel om du fukter betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latexmaling og dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av skiferbetong

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern alle evt. rester av limsøl. La platen tørke før du påfører sealeren i 2 strøk. (Platene skal tørke mellom 1. og 2. påføring)

Behandling av skifer

Skifer vaskes med såpevann og påføres 1-2 strøk med steinforbedringsmiddel.

Nina Combi

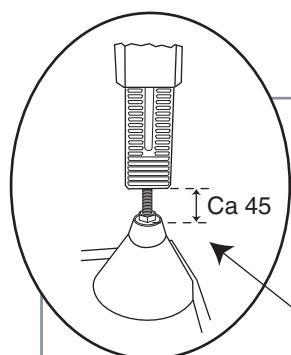


Fig. 1


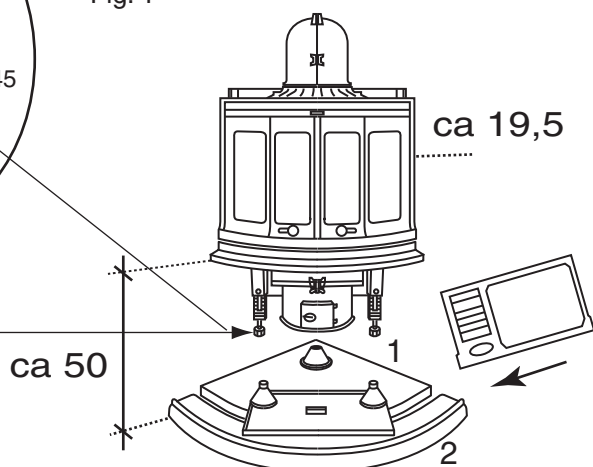


Fig. 2

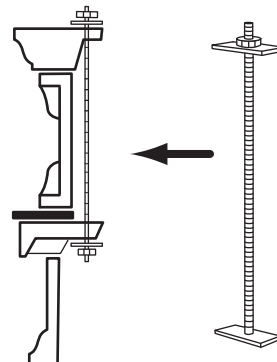

Tvingene festes under benk (4) og over hylle (8).

1. Plasser underlagsplaten (1) og sokkel (2) på gulvet.

2. Legg på plass parafinoppsamlings platen og den kjegleformede klossen fra Jøtul, i sporene på betongen. Kjeglen til bakerste ben treffer ikke helt sporet.

3. Innsatsen plasseres i riktig høyde og avstand fra vegg. Fig 1
*Obs. Bytt ut justerings skruene på innsatsbena med lengre skruer.

4. Sideplatene (3) og benk (4) limes opp.

5. Monter døren foran brenneren og foreta de nødvendige justeringer slik at denne går lett. Braketten som dørfjæren støtet mot må snues rundt. Fig 3 side 3

5. Den sorte platen (5) limes på benken så den ligger støtt. Askeleppen ligger løst oppå denne.


6. Vangene (6) limes slik at de delvis stikker bak dørkarmen og litt høyere enn innsatsen.

7. Skjøteklossene (7) brukes kun til maxi.

8. Peishyllen (8) limes opp og festes med tvinger (9) som beskrevet på fig. 2

9. Peishetten (10) limes opp.

10. Risten (11) hviler på en spiker i bakkant.

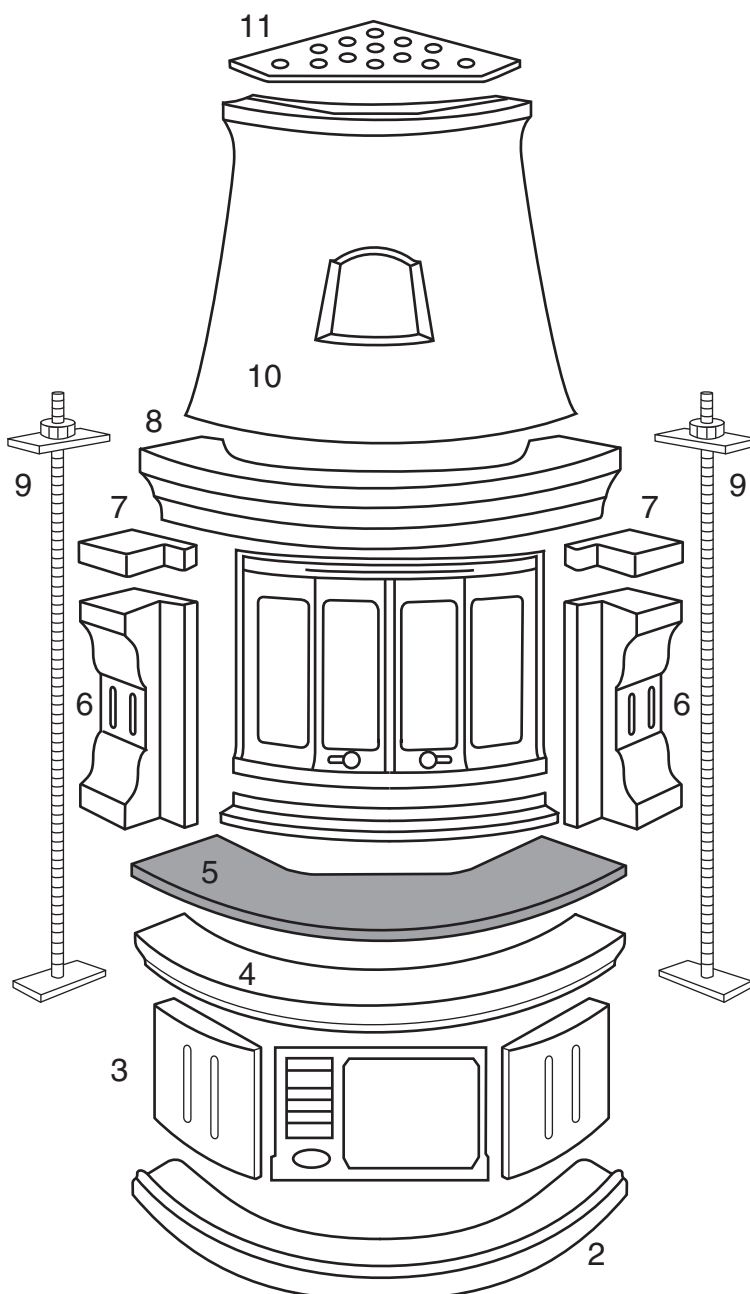

Som resultat av at vi hever innsatsen med lengre skruer må vi senke braketten som sitter festet på brennerdelen fordi fjæren på døren ikke lenger når helt opp.

For å sikre at den ikke forandrer posisjon når døren lukkes bør du sette på låse / sprengskiver under og over som vist på tegningene.

Fig. 3

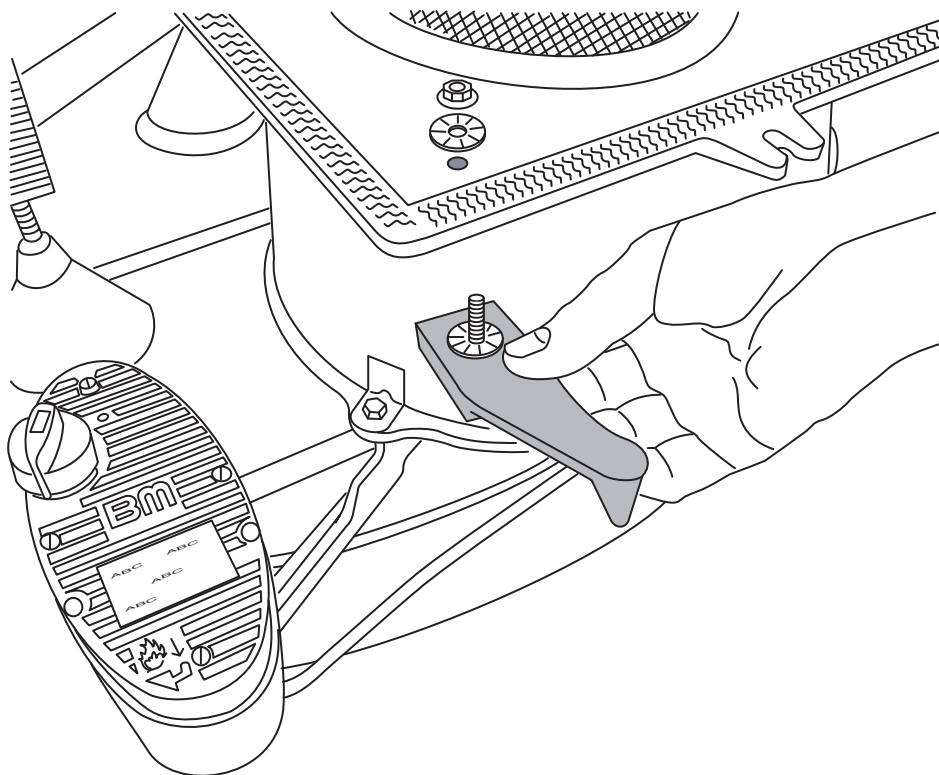


Fig. 4

Riktig posisjon for braketten finner du som vist på denne tegningen. Følg linjen A, og mål ca 13 mm inn til braketten. Skru godt til med 10 mm fastnøkkel.

