

Nina kjøkken

Peisinnsats type:

Jøtul mini Harmony
Dovre 2200

Stålpipe

Ja, ved hjelp av senterforskyver.

Brannmur

Utenpå vegg: 810 mm
I flukt med vegg: 900 mm

Vekt

Omramming: 200 kg

Gulvplate

Dersom brennbart gulv, må det legges en plate i ubrennbart materiale foran peisen i min. 70 cm dybde målt fra sokkel.

Gode råd

Tilpasning

Det anbefales at du tørrstabler peisen, til og med peishyllen, før du murer innsatsen fast til pipen. Grunnet ekspansjon i innsatsen under fyring må omrammingen ikke hvile på innsatsen.

Lim

Elementene kan limes med acryl, silicon eller sementbasert fliselim. Det er en absolutt fordel å limvaske alle limflater før endelig montering finner sted. Bland gjerne vann og betongforbedringsmiddel i forholdet 5 deler vann og 1 del Hey'di, Sika, Rescon etc. Stryk væsken over limflaten og la det tørke litt før limet strykes på.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latex/acrylmaling. Dersom du vil ha litt struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling av marmor

Rengjør platene med svakt såpevann og fjern evt. alle rester av limsøl. Riper i sort marmor kan evt. fylles med blyantbly eller oppvarmet spesialfett.

Sprekker


Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe.

Slik gjør du

Bruk peisen i noen måneder. Dersom den sprekker, riss opp sprekken med f.eks. en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.


Småskader


Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan utmerket repareres med medfølgende fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i to omganger for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med mureskjeen, eller koster på. Etter en stund kan du jevne det til med f.eks. en fuktig svamp eller et flisebrett. For perfekt resultat kan du sparkle med egnet sparkelmasse utenpå fliselimet, og slippe.

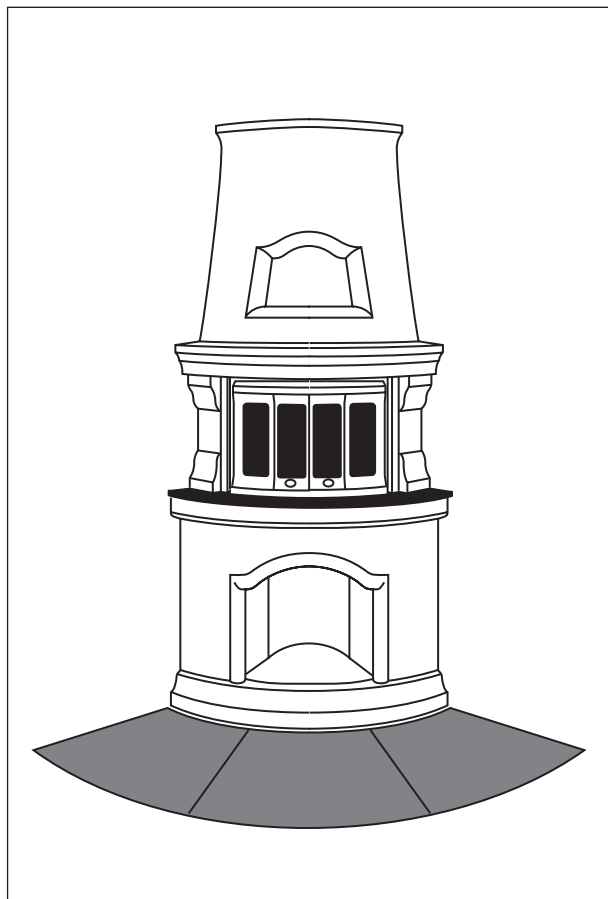


1. Plasser u-blokk element (1) ca. 19 cm fra vegg (målt i front).
2. Plasser avstandsklossene (2) og bæreplaten (3) som vist i fig. 2 (flat side opp).
3. Peisinnsatsen (4) plasseres oppå bæreplaten (uten den løse askeleppen) med korte ben og høyden justeres i forhold til sokkel (5) og sort plate (6). Avstand fra vegg justeres i forhold til vangene (7 og 8). Det bør stikke litt høyere enn innsatsen. *For Dovre 2200 brukes de lange skruene på innsatsbena.*
4. Fjern midlertidig den sorte platen og forankre sokkelen til bakveggen ved å forbore et hull skrått ned gjennom toppen og inn i veggen. Slå inn en spikers så den stikker min. 3 cm inn i veggen og puss over med fliselim. Lim på plass den sorte platen.
5. Når vangene er plassert, mures røykrøret fast til pipen (**vangene er 47 cm høye til Jøtul, og 50 cm høye til Dovre**).
6. Nedre kappedel (9) monteres og støttes i forkant min. 1 døgn.
7. Sperreplaten (11) skal hvile i front på bæreklossene i kappen, og bak på vinkelbeslaget (10) som du fester med en 8 mm spikerplugg slik at sperreplaten ligger noenlunde i vater.
8. På toppen av nedre kappedel (9) spikrer du kjettingen fast med en liten stålspiker og lar denne ligge løst innover sperreplaten (11). Deretter støper du oppå sperreplaten i min. 3 cm tykkelse (se figur 3).
9. Lim deretter opp øvre kappedel (12) og stryk et tynt lag med lim i sporet før glassfiber remsen legges på.
10. Legg i glassfiberremsen og stryk mer lim over. Rett av med f.eks. en plankebit, kanten på mureskjeen etc. (se figur 4). La gjerne limet tørke til dagen etter. Slip lett over med sandpapir før du evt. påfører mer lim og filser overflaten. Vær nøye med å få skjøten så pen som mulig.

Figur 1

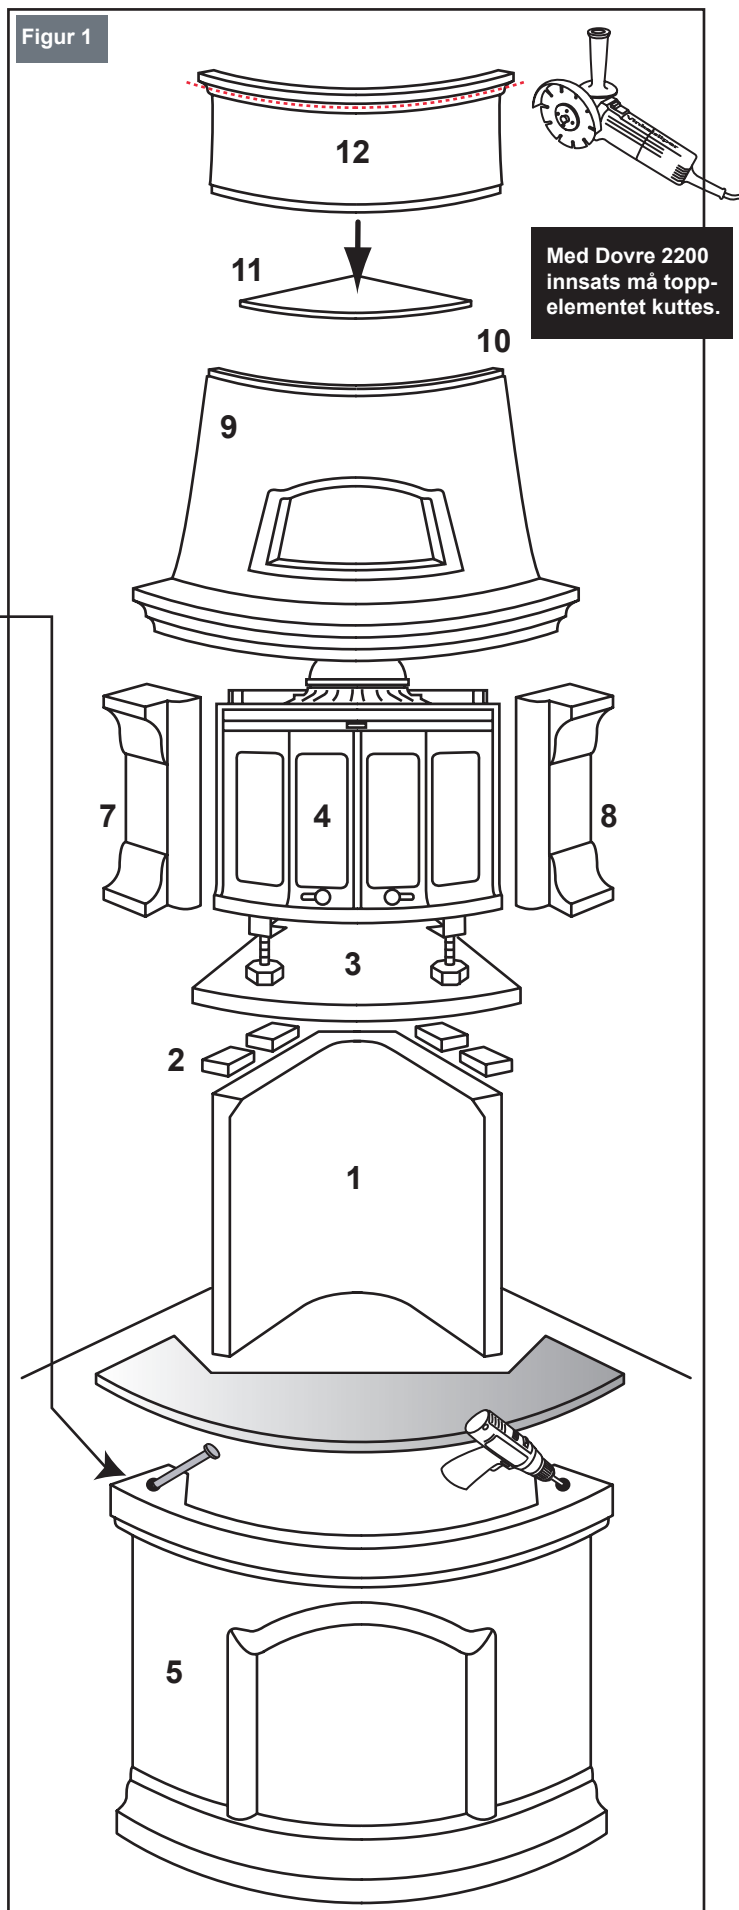


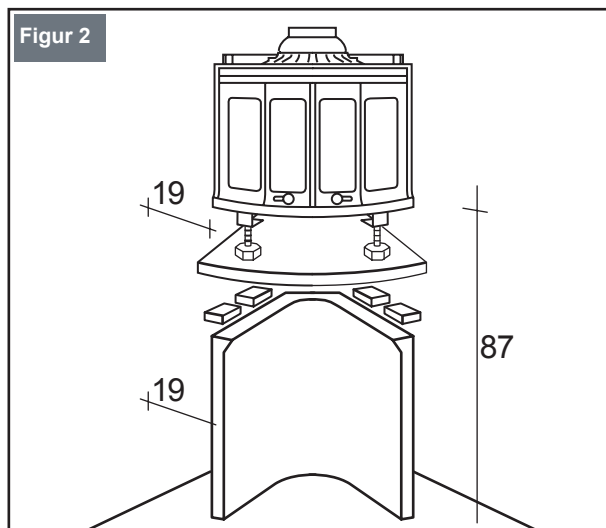

Plassering av innsats. Legg jernplate mot tregulv.

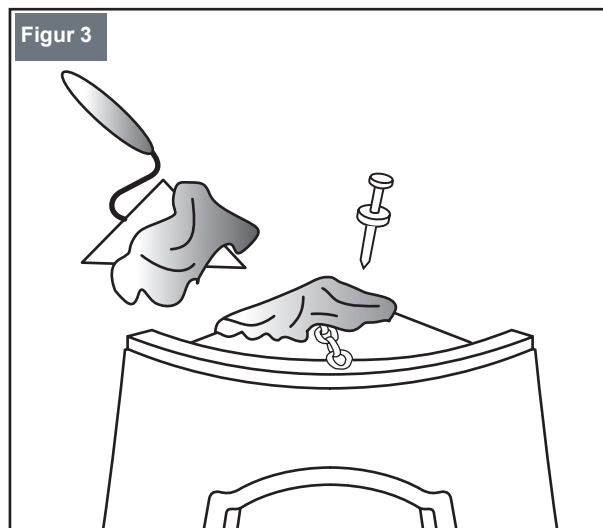

Feste av kappen.

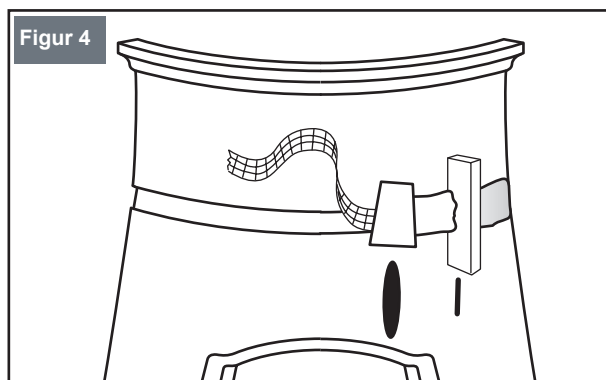

Skjøting av kappe.

Målskisser

Mellom tak og peisomramming må det være en åpning på ca. 20 mm. Dersom det ikke er nok høyde, kan det bores hull i elementene med vanlig betongbor eller kutte peishetten med vinkelsliper f.eks. ned mot peishyllen.

