

Paris

Gode råd

Peisinnsats type

S-80 mini-maxi inkl. harmony
Dovre 2200-2300

Stålpipe

Kan monteres med stålpipe ved hjelp
av senterforskyver.

Brannmur

Nordmur elementer anbefales
(6,5 cm tykk)

Dersom du murer på tradisjonelt vis
må tykkelsen være min. 10 cm
(Scanpor - Leca)


Brannmurmål

Rettveg	110
Sidemontering	Min 87

Vekt av omramming : 190 kg

Mål

Største høyde 168
Største dybde 72
Største bredde 110

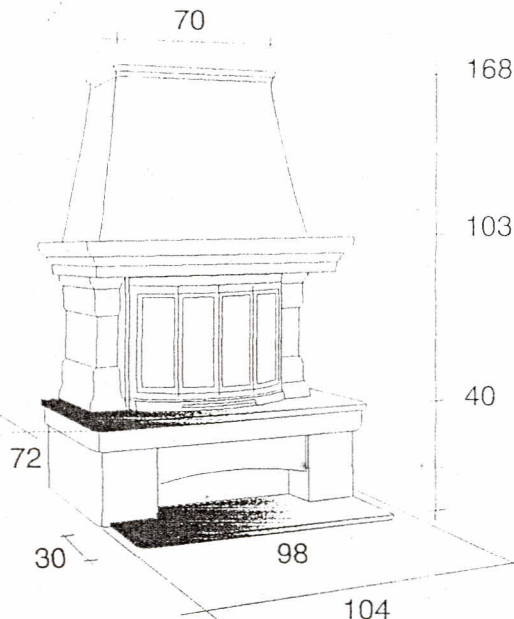**Gulvplate**

Dersom du har tregulv, må du legge
plate i ubrennbart materiale foran peisen
i min. 30 cm dybde målt fra sokkel.

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for
å justere innsatsen før du murer den fast til
pipen.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en
konsistens lik bløtt smør. Det vil være en
fordel om du fukter betongflatene med vann
før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette
fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering.
Bruk latexmaling og dersom du vil ha litt
struktur kan du blande litt fliselim i malingen.

Behandling marmorplater.

Rengjør platene med svakt såpevann og
fjern alle evt. rester av limsøl.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger
de første årene, i tillegg krymper alle
betongelementer i avtagende grad i inntil 15
mnd. Resultatet er at din elementpeis kan
sprekke i skjøtene mellom elementene,
brannmur og pipe. Dette er helt normalt og
ingen grunn til uro.

Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den
sprekker, så riss opp sprekken med f. eks
en skrutrekker (for å gi bedre plass til
fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv.
Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen
til med en såpevåt fingertupp. Etter et par
døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet lang og humpete transport kan det
hende at din peis har fått noen små skader.
Dette kan utmerket repareres med vanlig
fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det
at man sparkler i 2 omganger, for å unngå
synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du
med murskjeen eller koster på, etter en
stund kan du jevne det til med f. eks en
fuktig svamp el. et filsebret

Tregulv må beskyttes med jernplate.

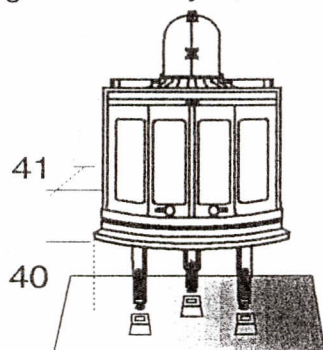


Fig. 1

Maximum innfelling på pipe 30 cm

87 (90 anbefales)

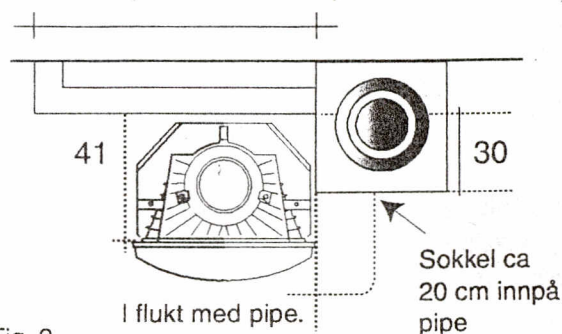


Fig. 2

Omrammingen tørrstables for å finne høyden til røykrøret.

Alle deler limes mot hverandre og bakvegg

1. Innsatsen plasseres som vist på fig 1 og 2
2. Sokkeldelene (1-2-3-4) limes opp og justeres i forhold tilhverandre. Ved behov bruk nefalitt , spiker etc. for å justere delene mot hverandre.
3. Plasser de to klossene med just. skruer (5) under marmorbitene(7-8) for å understøtte disse, juster skruene opp i høyde med sokkel.
4. Monter marmorplatene (6-7-8) og juster støtteklossene(5) oppunder marmoren slik at denne ligger stødig og i water. Finjuster høyden på innsatsen slik at denne ligger nesten ned på marmoren.
5. Lim på plass vangene(9-10). Dersom du monterer Jøtul maxi brukes skjøteklossene (11-12) Vangene plasseres bak dørkarmen på innsatsen. Ved montering av D 2300 brukes de små skjøteklossene(13) for å heve peishyllen (14) Ikke nødvendig med J.mini / D 2300
6. Lim opp peishyllen med ca 2 mm avstand ned til innsatsen. Til Jøtul innsatser limer og spikrer du dekkplaten (15) for å tette åpningen mellom hylle og innsats.(Bør forbores)
7. Lim opp peishetten(16) og toppprofilen(17)

