

Valencia

Rettvegg og hjørne

Gode råd

Peisinnsats type

Dovre 2000

Stålpipe Kan brukes.

Brannmur

Nordmur elementer anbefales

(6,5 cm tykk)

Dersom du murer på tradisjonelt vis må tykkelsen være min. 10 cm

(Scanpor - Leca, som må pusses.)

Brannmurmål :


Rettv	egg	77
Hj	ørne	70

Vekt av omramming : 220

Mål

H	øyde	206
Bredde		87
Dybde	rettvegg	58
Dybde hj	ørne	72

Obs. Er taket i brennbart materiale må området som dekkes av peisen dekkes med 4 mm nefalitt el. firefly
Gjelder høy modell.

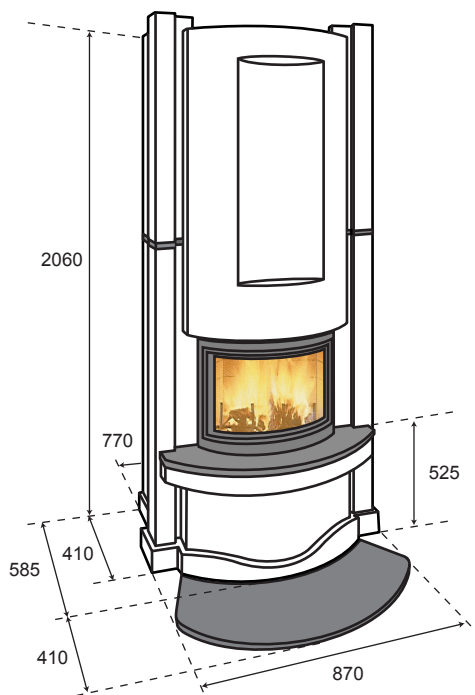

Gulvplate

Dersom du har tregulv, må du legge plate i ubrennbart materiale foran peisen i min. 41 cm dybde målt fra sokkel.

Sprekker

Normalt vil nye hus få betydelige setninger de første årene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at din elementpeis kan sprekke i skjøtene mellom elementene, brannmur og pipe. Dette er helt normalt og ingen grunn til uro.

Slik gjør du

Bruk peisen noen måneder, dersom den sprekker, så riss opp sprekken med f. eks en skrutrekker (for å gi bedre plass til fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv. Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen til med en såpevåt fingertupp. Etter et par døgn kan fugen overmales.

Småskader

Grunnet lang og humpete transport kan det hende at din peis har fått noen små skader. Dette kan utmerket repareres med vanlig fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det at man sparkler i 2 omganger, for å unngå synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du med murskjeen eller koster på, etter en stund kan du jevne det til med f. eks en fuktig svamp el. et filsebrett.

Tilpassing

Det anbefales at du tørrstabler peisen for å justere innsatsen før du murer den fast til pipen.

Lim

Pulverlimet blandes med vann til en konsistens lik bløtt smør. Det vil være en fordel om du fukter betongflatene med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp) Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.

Maling

Maling kan utføres dagen etter montering. Bruk latexmaling og dersom du vil ha struktur kan du blande litt fliselim i malingen.


Behandling av marmor

Fjern alle rester av lim og malingssøl og vask gjerne overflaten med såpevann.

Valencia


Rettvegg

Fig. 1

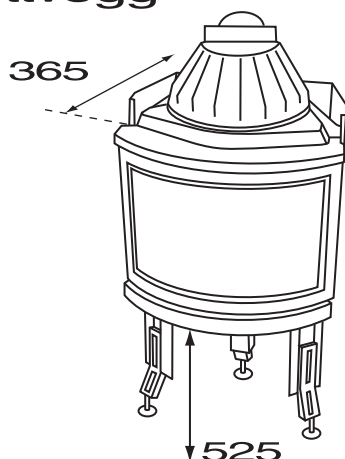

Hjørne

Fig. 2

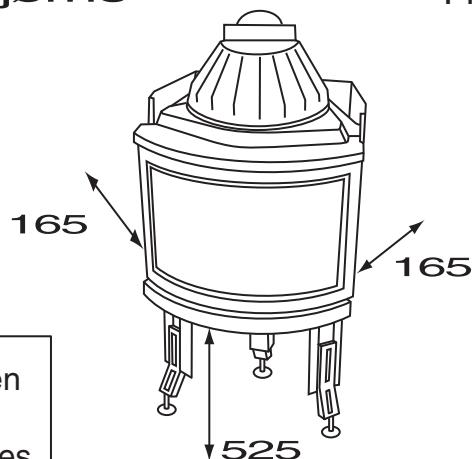

Dersom innsatsen står på tregulv må dette beskyttes med en jernplate.



1. Plasser innsatsen som vist på fig 1 el. 2

2. Monter sokkelelementet (1)

3. Monter sidevangen (2) og lodd denne. Det vil være til god hjelp om du spikrer fast et bord (3) som sidevangene kan lene seg til under monteringen, alternativt kan du også bare lage en strek (4) på veggen. Ca avstand mellom bordene er 70.4 cm. I hjørnet blir det ca 70 cm fra hjørnet og ut til bordet.

4. Bor hull i toppen av sidevangen (2) med et 8 mm tykt bor og fest den med en spikerplugg 8 x 80 Fig. 3

Fig. 3

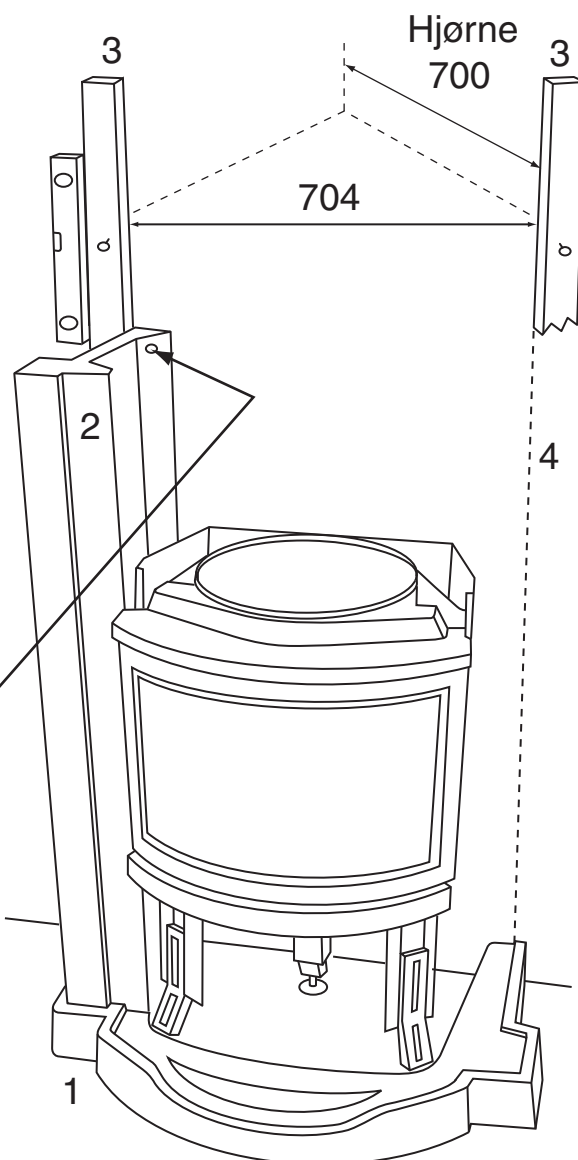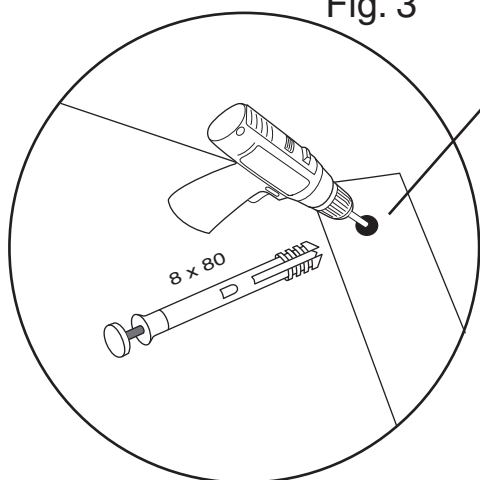

Valencia

5. Monter den andre sidevangen (5) og bolt den fast på samme måte



6. Frontsokkelen (6) plasseres i sporet på bunnsokkelen (1) og limes mot sidevangene.

7. Luftebenken (7) plasseres med åpningen nedover mot frontsokkel og limes godt fast.


8. Marmorplaten (8) pkt. limes

9. Marmorklossene (9 -10) limes ca 5 mm innenfor kanten på vangen.

10. De øvre vangerne (11 - 12) plasseres oppå marmorklossene og boltes til veggen som vist på fig. 3 (Side 2)
Du kan med fordel også plassere en bolt lenger ned på siden

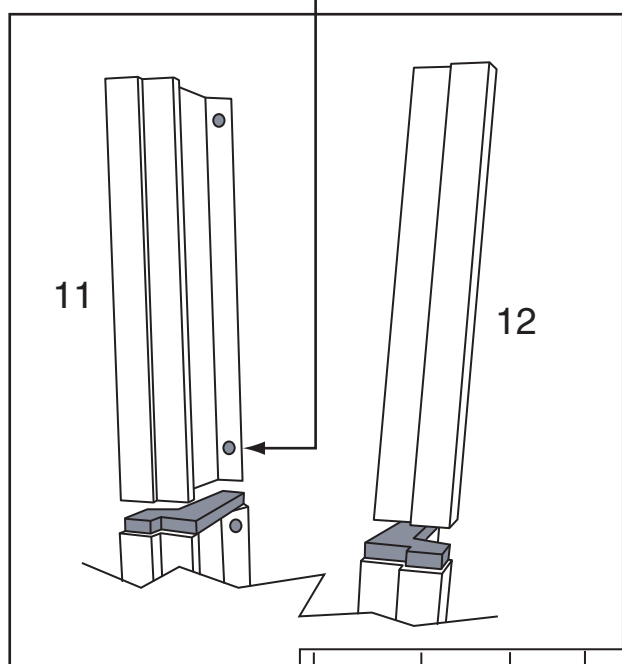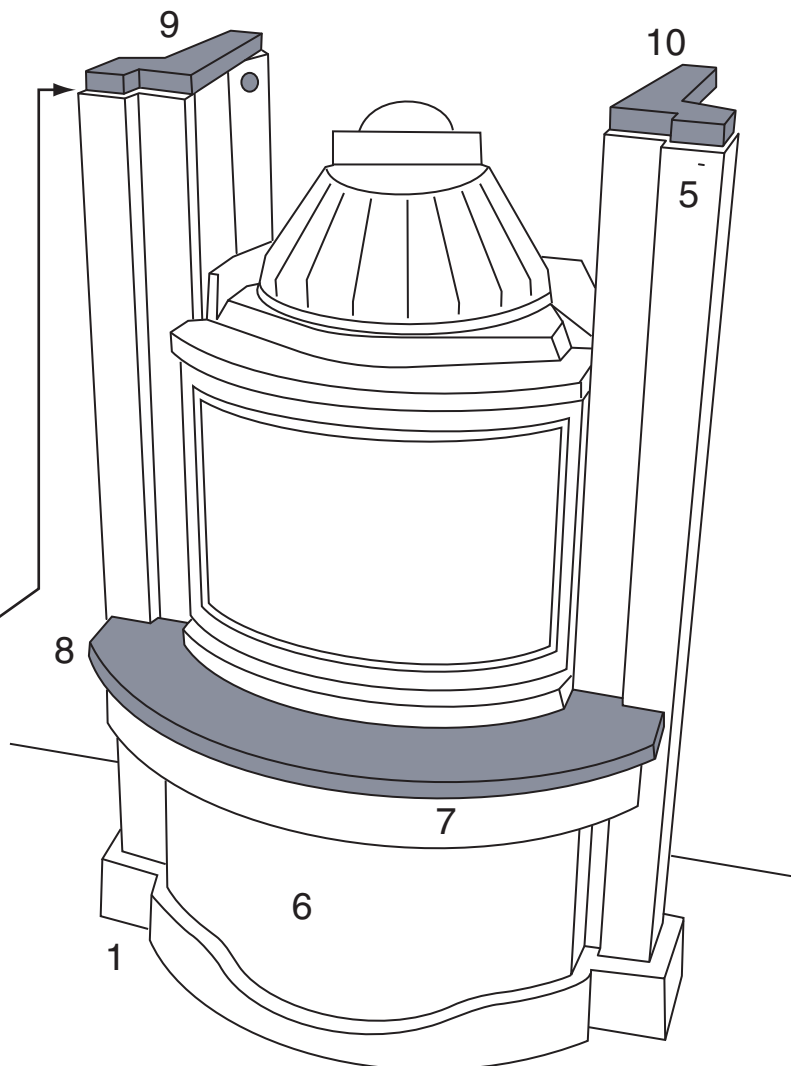

Støtt gjerne opp med kiler under monteringen.

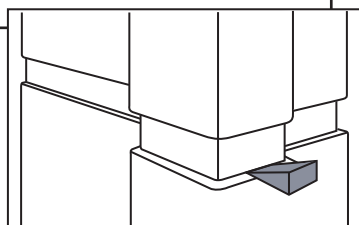

11. Peishetten (13) støttes på innsatsen med avstandsklosser (14) ca 5 mm mens du borer 7 mm hull tvers i gjennom vangen gjennom hullet i hetten. Plasser den lange skruen i hullet og sett på skive og vingemutter som bare strammes med håndkraft.

